


사용 설명서

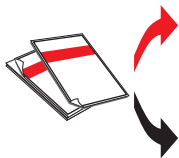

사용 설명서 및 보증서

제품을 개봉하신 후 제품 구성물 및 보증서에 따라 제품 내용을 확인하고, 사용 방법 설명을 통하여 제품을 편리하게 이용하실 수 있습니다.(본 설명서)



자동 백업 가이드

[ipTIME 자동 백업 도우미]를 이용하여 보다 편리하게 ipTIME HDD3025를 이용하실 수 있습니다.

<제품 구성물>

※ 설치하시기 전에 구성물이 아래와 같이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 구성물의 모양이 아래 그림과 다를 수 있습니다.



< 본체 >



< 파우치 >



< 나사/보호캡 >



< CD >




< 사용 설명서/자동백업가이드 >



- 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 개별 사용자의 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제약 또는 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 당사는 본 제품 이용 중 발생할 수 있는 데이터 손실, 접속 불능에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 데이터 손실, 접속 불능을 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.

하나. LED 및 버튼

ipTIME HDD3025에는 2개의 버튼과 3개의 LED가 있습니다.

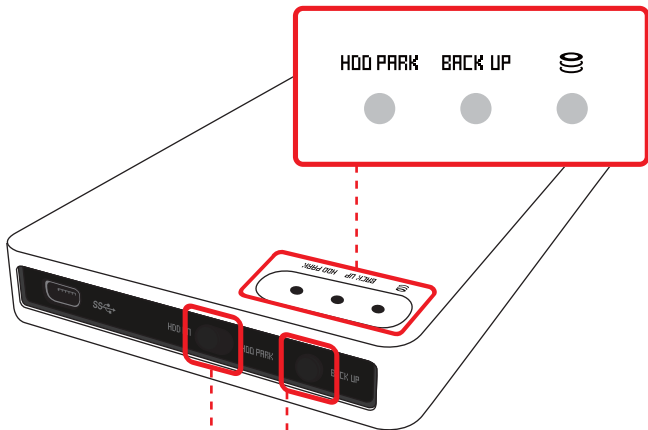

HDD ON / HDD PARK 버튼

- 안전한 USB 연결 해제를 위하여 HDD를 Parking 상태로 제어합니다.
- HDD ON : HDD 정상 동작.
- HDD PARK : HDD를 Parking 상태로 함.

BACK UP 버튼

- 간편하게 데이터 백업을 할 수 있습니다.
※ BACK UP 기능 및 버튼에 대한 자세한 설명은 "자동 백업 가이드"를 참고하세요.

LED

- 내장 HDD의 상태를 보여줍니다.
- 켜짐 - 내장 HDD를 인식함.
- 깜박거림 - 내장 HDD를 사용중.
- 꺼짐 - 내장 HDD를 인식하지 못함.

BACK UP LED

- BACK UP 기능 실행 알림.

HDD PARK LED

- HDD가 Parking 되어있음.


둘. 외장하드 결합

1 하드잠금장치 해제




1 제품 하단의 하드잠금장치 버튼을 누르고
2 동시에 USB커넥터를 밀어 넣어 줍니다.

2 하드블라킷 분리

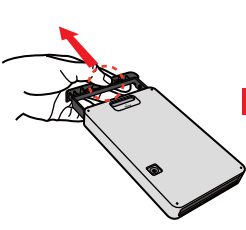

돌출되어 나온 하드블라킷을 잡아당겨
외관 케이스와 분리합니다.

3 하드와 하드블라킷 결합
(SATA슬롯 결합)

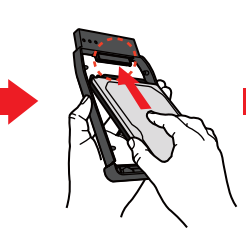

그림과 같이 하드를 비스듬히 놓으면서서
하드블라킷의 SATA슬롯에 결합합니다.

4 하드와 하드블라킷 결합
(하드블라킷 고정돌기 결합)



1 비스듬히 결합된 하드를
그림과 같이 슬롯 반대편의 양쪽날개를 잡아당겨
하드의 나사홀에 돌기를 맞추어 넣습니다.
2 SATA슬롯에 가까이 위치한 돌기도
하드의 나사홀에 잘 맞추어졌는지 확인합니다.

5 하드블라킷과 케이스 결합



1 하드를 결합한 하드블라킷을 외장하드케이스에
죄우방향을 잘 확인한 후
2 슬라이드로 밀어 넣어 결합합니다.

6 고정 나사 조립




보다 안전한 외장하드 사용을 위하여
동봉된 나사를 제품 하단의
나사홀에 맞춰 조립합니다.

7 보호캡 부착



동봉된 보호캡을
모양에 맞게 부착합니다.


8 외장하드 완성

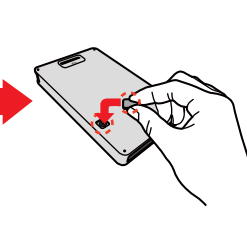

외장하드 결합이 완료되었습니다.
USB케이블을 연결하여 사용하세요.


셋. 외장하드 분리

1 보호캡 제거

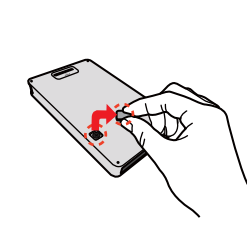


제품 하단에 부착되어있는
보호캡을 제거합니다.

2 고정 나사 풀기

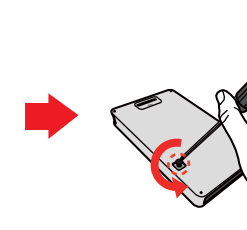


드라이버를 이용하여 나사를 푼다.

3 하드잠금장치 해제

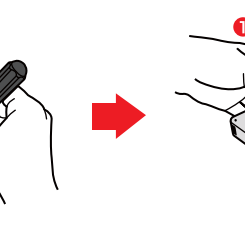


1 제품 하단의 하드잠금장치 버튼을 누르고
2 동시에 USB커넥터를 밀어 넣어 줍니다.

4 하드블라킷 분리

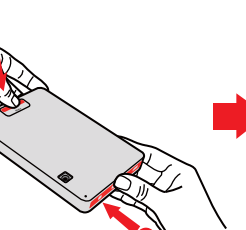


돌출되어 나온 하드블라킷을 잡아당겨
외관 케이스와 분리합니다.

5 하드와 결합된
하드블라킷의 돌기 분리

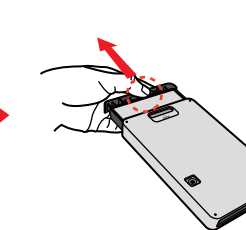

1 하드블라킷의 SATA슬롯 반대편의 양쪽날개를 잡아당겨
하드와 결합되어 있는 돌기를 하드 나사홀과 분리하고
2 하드를 위로 10mm정도 살짝 들어 올려 하드를 분리하기위한 준비를 합니다.

6 SATA 슬롯에서
하드를 분리

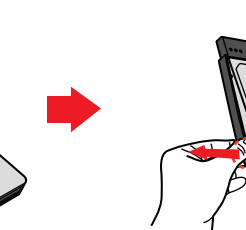

하드블라킷에서 하드를 비스듬히
잡아당겨서 하드를 SATA슬롯에서
분리합니다.

[제품 보증서 및 고객 지원]

제품 보증서

제품명 : 외장하드

본 제품은 구입일로부터 2년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME HDD3025
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 2년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 27개월)
3. 무상 서비스
 - AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
 - AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
 - 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
 - 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
 - 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
 - 당사에 직접 입고 원칙
 - 무상 AS 기간내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
 - 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
 - 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담

(주)이에프엠네트웍스 (직인 생략)

고객지원실 전화 번호 : 1544-8695

인터넷 고객지원실 : <http://www.iptime.co.kr>

평일 : 10:00 ~ 17:45 : 인터넷 게시판 및 전화 접수 상담 (12:00 ~ 13:00은 중식)

평일 야간 : 18:30 ~ 21:45 : 전화 접수 및 예약 상담 (17:30 ~ 18:30은 석식)

토요일 / 공휴일 : 휴무

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.