


공유기 밑에 PC,U-STOR 기본설치

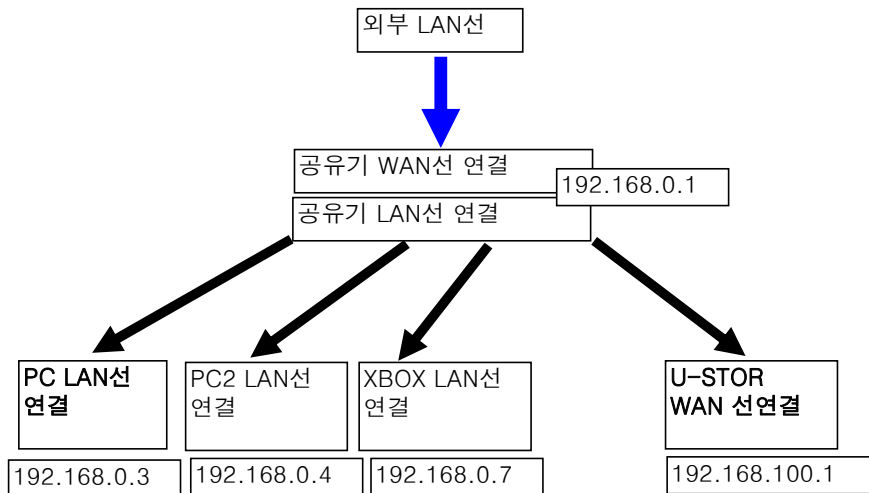

* 접속 확인

1. PC가 정상적으로 인터넷 접속
2. 공유기 IP 범위 확인
3. U-STOR IP 확인
4. U-STOR IP 범위 확인
5. U-STOR 사설 IP로 접속 확인.
6. IPTIME 사설IP로 접속 확인
7. U-STOR 외부 IP로 접속 확인.
8. 외부 DDNS로 U-STOR 접속 확인.
9. SAMBA 설정/공유 : WWU-STOR DDNS 입력 접속

DHCP 서버 상태/설정

DHCP 서버 상태	DHCP 서버 동작중
DHCP 서버 설정	실행 ▼
동적 IP주소 범위	192.168.0.2 ~ 192.168.0.254
☐ 수동 DNS 설정	203.248.252.2, 164.124.101.2
☒ 내부네트워크에서 DHCP서버 발견시 공유기의 DHCP 서버기능을 중단 합니다.	
☐ DHCP서버에서 IP를 할당받은 PC만 인터넷 접속을 허용합니다.	

상기 상단 공유기 ip와 u-stor ip가 다른 영역으로 설정 값과 같이 설정
- 상위 dhcp만 설정

WAN 설정 | LAN 설정

이 화면은 LAN 설정을 위한 화면입니다

LAN IP 설정	
IP 주소	192.168.100.1
서브넷 마스크	255.255.255.0

DHCP 서버 설정	
DHCP서버 사용	☒ 사용하지 않음 ☐ 사용
동적 IP 주소 범위	192.168.100.2 ~ 192.168.100.254

IP 할당 수동 지정

- ☐ 현재 네트워크에 있는 주소에서 추가하기
☐ 수동으로 추가하기

할당할 IP 주소	지정할 하드웨어 주소	삭제
192.168.0.7		<button>삭제</button>
192.168.0.4		<button>삭제</button>
192.168.0.3		<button>삭제</button>
192.168.252.2		<button>삭제</button>

iptime의 공유기
-TWIN IP 설정이 중요
- IPTME공유기 DDNS로 접속
이 U-STOR로 연결 된다

Twin IP 설정

☒ Twin IP	00-0F-D6-00-06-1D	<button>적용</button>
<button>하드웨어 주소 찾기</button>	IP 갱신 시간 60 초	

인터넷 설정.	
인터넷 연결형태	☒ 고정 IP 주소 ☐ 동적 IP 주소 ☐ ADSL(PPPOE)
IP 주소	58.74.93.225
서브넷 마스크	255.255.255.128
게이트웨이	58.74.93.129
1차 DNS	203.248.252.2
2차 DNS	164.124.101.2
☐ MAC Clone 주소	00 : 0F : D6 : 00 : 06 : 1D
적용	

동적 IP에서 확인
후
고정으로 변경 사
요 서저

사용여부 ?	☒ 예
작업그룹	sarotech
컴퓨터 정보.	sarotech samba
PC 언어	한국어
접속 허용 호스트 네트워크 설정	192.168.0.7 192.168.0.3 해당 pc ip를 등록 네트워크 추가 네트워크 삭제
적용	적용

삼바를 접속 IP
등록 ..적용 해야
함

WWWsss.u-stor.net	
파일(F) 편집(E) 보기(V)	탐색기(F) 도구(D) 도움말(H)
뒤로	검색
주소(D)	WWWsss,u-stor.net
폴더	WWWsss,u-stor.net 입력 실행

삼바조건은 탐색시실행