


# PC 설치 도우미

**친숙한 PC 환경에서  
ipTIME을 간편하게 설치합니다.**

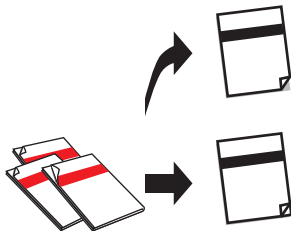

## 제품 구성 및 보증서

제품을 개봉하신 후 제품 구성 및 보증서에 따라 제품 내용을 확인하여 주시기 바랍니다.

## 모바일 설치 도우미

모바일용 [ipTIME 설치도우미] APP을 설치하고, 이를 이용하여 ipTIME 유무선 공유기 사용을 위해 인터넷 연결 및 무선랜 설정을 진행합니다.

## PC 설치 도우미

PC용 [ipTIME 설치도우미] 프로그램을 설치하고, 이를 이용하여 ipTIME 유무선 공유기 사용을 위해 인터넷 연결 및 무선랜 설정을 진행합니다.  
(본 설명서)

- 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 개별 사용자의 인터넷 서비스 약관, 규정, 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제약 또는 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 당사는 본 제품 이용중 발생할 수 있는 회선 장애 문제에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 회선 장애를 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.

# [설명서의 구성]

본 설명서는 PC용 설치도우미 프로그램을 이용하여  
무선, 또는 유선으로 공유기 설정을 진행하는 방법을 설명하고 있습니다.

먼저,

**하나.** 프로그램 설치하기를 참고하여,

ipTIME 홈페이지에서 설치도우미 프로그램을 다운로드 하고, 설치 하시기 바랍니다.



공유기 설정에 사용하실 PC가  
무선랜카드가 장착된 PC 또는 노트북이라면,

**둘-A.** 무선 PC로 공유기 설치하기를 참고하여,

공유기 설정을 진행하십시오.

OR

PC와 공유기를  
랜선을 이용하여 유선으로 연결해 설정 하시려면,

**둘-B.** 유선 PC로 공유기 설치하기를 참고하여,

공유기 설정을 진행하십시오.

## Appendix

공유기를 수동으로 설정하거나,  
설정 변경, 고급 설정 등 추가 설정을 진행 하시려면,

**부록.** 관리도구 접속하기를 참고하여,





공유기의 관리도구에 접속한 후, 설정/변경 할 수 있습니다.

# 하나. 프로그램 설치하기

## 1 ipTIME 설치도우미 다운로드




## 2 ipTIME 설치도우미 설치

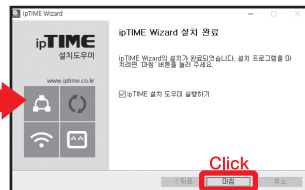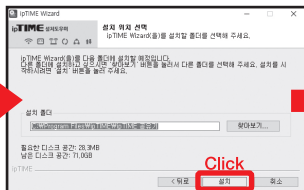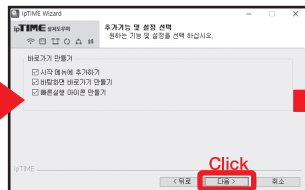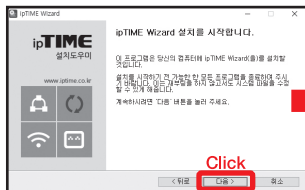



## 2. 인터넷 연결 설정


### 1 ipTIME WAN 연결

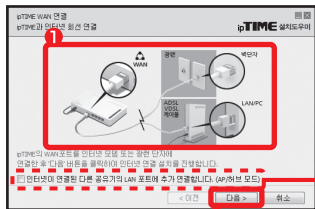


- 1 설치할 ipTIME WAN 포트에 인터넷 회선을 연결하고,
- 2 [다음] 버튼을 클릭합니다.

#### [참고]

※ 기존 설치된 공유기에 AP모드로 연결하고자 하는 경우, [인터넷]이 연결된 다른 공유기의 LAN 포트에 추가 연결합니다. (AP/허브 모드)를 선택하고, [다음] 버튼을 클릭하여, 설치도우미 프로그램의 안내에 따라 인터넷 연결 설정을 완료합니다.

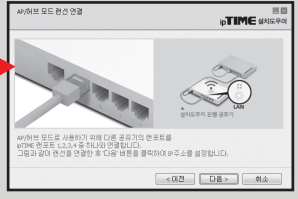


### 2 인터넷 설정 방법 선택

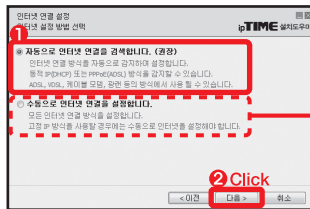

- 1 [자동으로 인터넷 연결을 검색합니다. (검색)]을 선택하고,
- 2 [다음] 버튼을 클릭합니다.

#### [참고]

※ 고정IP 방식을 사용하실 경우, [수동으로 인터넷 연결을 설정합니다.]를 선택하고, [다음] 버튼을 클릭합니다. 설치도우미의 안내에 따라 WAN을 연결하고, 고정IP 정보를 입력한 후, 인터넷 연결 설정을 완료합니다.

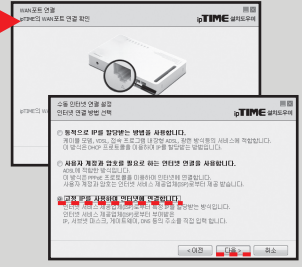


### 3 모뎀 전원 확인



- 모뎀 전원 연결을 확인하고,
- [다음] 버튼을 클릭합니다.

### 4 모뎀 LED 확인

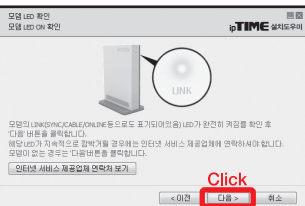


- 모뎀 LED의 정상 동작을 확인하고,
- [다음] 버튼을 클릭합니다.

### 5 WAN포트 연결 확인



- ipTIME의 WAN포트와 인터넷 회선의 연결을 확인합니다.

### 6 WAN포트 연결 성공

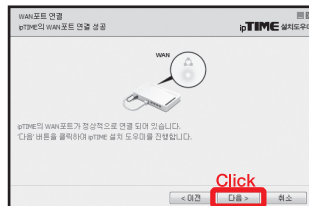

- WAN포트의 정상 연결이 확인되면,
- [다음] 버튼을 클릭합니다.

### 7 인터넷 연결 자동 검색




- 인터넷 연결을 자동으로 검색합니다.

### 8 인터넷 연결 성공




- 인터넷 연결에 성공하면,
- 1 [자세히] 버튼을 클릭하여 설정된 IP주소, 서버별 마스크, DNS서버 등을 확인할 수 있습니다.
- 2 [다음] 버튼을 클릭합니다.

### 9 인터넷 연결 확인

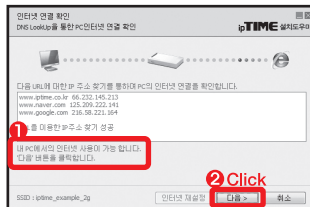

- 인터넷이 정상적으로 연결되었는지 확인합니다.
- 1 내 PC에서의 인터넷 사용이 가능한지 확인되면,
- 2 [다음] 버튼을 클릭합니다.


### 10 인터넷 연결 완료

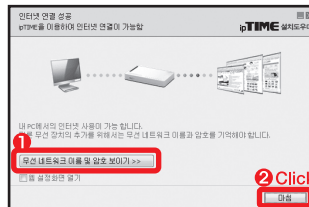

- 인터넷 연결이 완료되면,
- 1 [무선 네트워크 이름 및 암호 보기] 버튼을 클릭하여, 설정한 무선 네트워크 이름과 암호를 확인할 수 있습니다.
- 2 [마침] 버튼을 클릭하여, 설치도우미를 종료합니다.

## END 설정한 ipTIME 사용

- ipTIME이 정상적으로 연결되면 유선랜(WiFi)을 동시에 사용하실 수 있습니다.
- 설정 완료된 ipTIME의 무선랜(WiFi)을 사용하시려면, 사용하실 모바일 기기에서 ipTIME의 네트워크 이름(SSID)으로 WiFi를 연결하셔야 합니다.

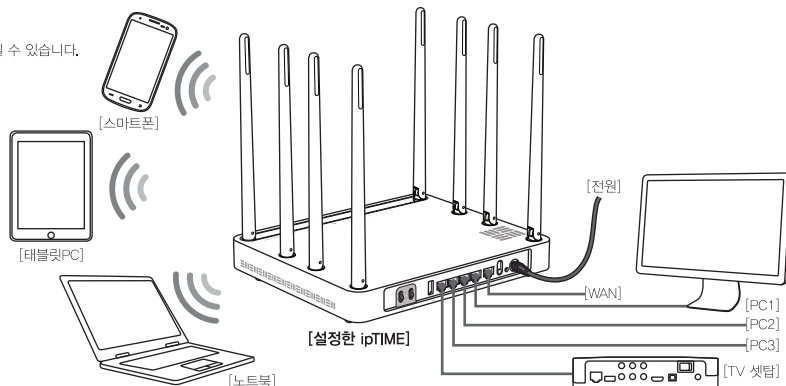

[무선랜 (WiFi) 사용]

[유선랜 사용]






## 15 모뎀 전원 확인



모뎀 전원 연결을 확인하고, [다음 >] 버튼을 클릭합니다.

## 16 모뎀 LED 확인

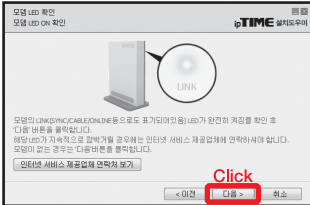

모뎀 LED의 정상 동작을 확인하고, [다음 >] 버튼을 클릭합니다.

## 17 WAN포트 연결 확인



iptIME의 WAN포트와 인터넷 회선의 연결을 확인합니다.

## 18 WAN포트 연결 성공



WAN포트의 정상 연결이 확인되면, [다음 >] 버튼을 클릭합니다.

## 19 인터넷 연결 자동 검색




인터넷 연결을 자동으로 검색합니다.

## 20 인터넷 연결 성공



인터넷 연결에 성공하면,  
1 [자세히 >>] 버튼을 클릭하여 설정된 IP주소, 서버IP 마스크, DNS서버 등을 확인할 수 있습니다.  
2 [다음 >] 버튼을 클릭합니다.

## 21 인터넷 연결 확인

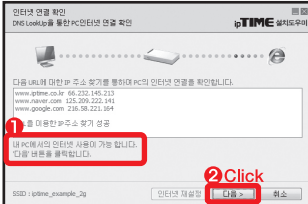

인터넷이 정상적으로 연결되었는지 확인합니다.  
1 내 PC에서의 인터넷 사용이 가능한지 확인하면,  
2 [다음 >] 버튼을 클릭합니다.


## 22 인터넷 연결 완료



인터넷 연결이 완료되어, 유선랜 사용이 가능합니다.  
[무선 네트워크 설정] 버튼을 클릭하여, 무선랜(WiFi) 사용을 위한 설정을 진행 합니다.


## 2. 무선랜 설정

### 1 무선 채널 선택

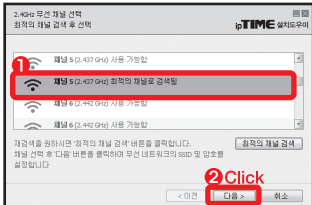


1 사용하고자 하는 채널을 선택하고,  
2 [다음 >] 버튼을 클릭합니다.

### 2 무선 네트워크 이름 설정

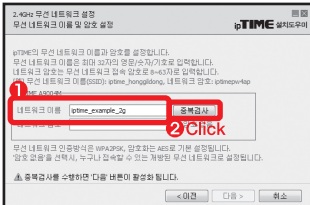


1 사용하고자 하는 [네트워크 이름(SSID)]을 입력하고,  
2 [중복검사] 버튼을 클릭하여 주변 무선 AP와 SSID 중복을 검사합니다.

### 3 무선 네트워크 암호 설정

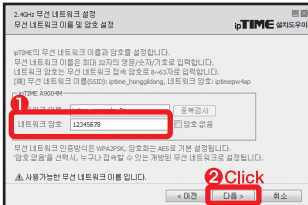


1 사용하고자 하는 [네트워크 암호]를 입력하고,  
2 [다음 >] 버튼을 클릭합니다.

### 4 무선 네트워크 설정 내용 확인

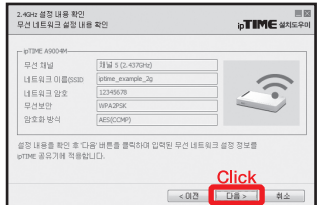


설정 내용을 확인하고,  
[다음 >] 버튼을 클릭합니다.

### 5 무선 네트워크 설정 적용

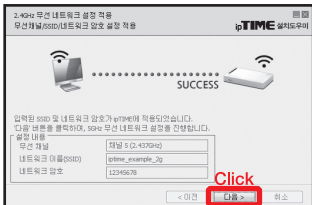

설정 내용이 적용되면,  
[다음 >] 버튼을 클릭합니다.



### 6 무선 네트워크 설정 완료

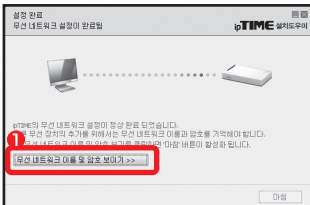


1 [무선 네트워크 이름 및 암호 보기 >>] 버튼을 클릭합니다.

## END 설정한 iptIME 사용

- iptIME이 정상적으로 연결되면 유선랜과 무선랜(WiFi)을 동시에 사용하실 수 있습니다.
- 설정 완료된 iptIME의 무선랜(WiFi)을 사용하시려면, 사용하실 모바일 기기에서 iptIME의 네트워크이름(SSID)으로 WiFi를 연결하셔야 합니다.

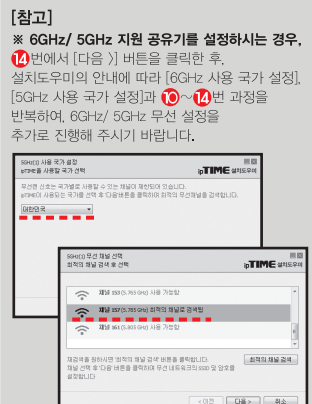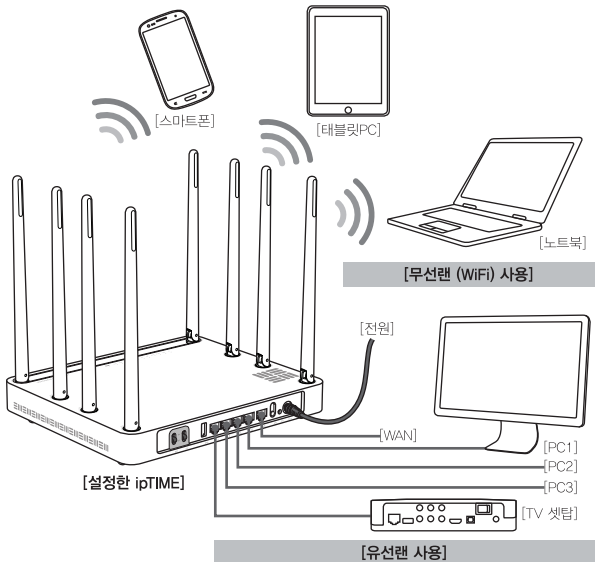

[참고]  
※ 6GHz/ 5GHz 자원 공유기를 설정하시는 경우,  
14번에서 [다음 >] 버튼을 클릭한 후,  
설치도우미의 안내에 따라 [6GHz 사용 국가 설정],  
[5GHz 사용 국가 설정]과 10~14번 과정을  
반복하여, 6GHz/ 5GHz 무선 설정을  
추가로 진행해 주시기 바랍니다.

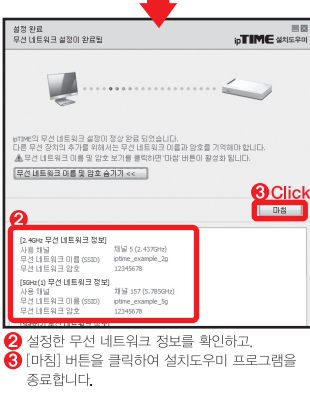


1 [무선 네트워크 이름 및 암호 보기 >>] 버튼을  
클릭합니다.  
2 설정한 무선 네트워크 정보를 확인하고,  
3 [마침] 버튼을 클릭하여 설치도우미 프로그램을  
종료합니다.


# 부록. 관리도구 접속하기

- 공유기 관리도구에 접속하면, 수동으로 공유기의 인터넷 설정과 무선랜 설정을 진행 할 수 있고, 공유기의 설정 변경/제어, 고급 설정 등을 할 수 있습니다.
- 공유기 관리도구는 ipTIME 검색기를 이용하거나, 인터넷 탐색기로 접속 할 수 있습니다.
- ipTIME 검색기는 설치도우미 프로그램 설치시 자동 설치됩니다. ipTIME 검색기 프로그램을 별도로 설치하고자 하는 경우, 본 페이지 하단의 [참고, ipTIME 검색기 설치하기]를 참고하시기 바랍니다.

## A. ipTIME 검색기로 관리도구 접속하기

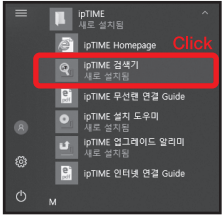


시작 > ipTIME > ipTIME 공유기 폴더의 [ipTIME 검색기]를 실행합니다.  
※ 윈도우 버전에 따라 접근 경로가 상이 할 수 있습니다.

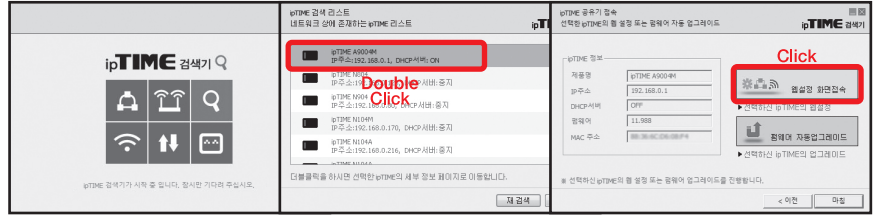

ipTIME 검색 리스트에서 접속 할 ipTIME을 [웹설정 화면접속] 버튼을 클릭 합니다. 더블 클릭 합니다.

## B. 인터넷 탐색기로 관리도구 접속하기




인터넷 브라우저를 실행하고, [주소]란에 위 그림과 같이 ipTIME 공유기의 IP주소인 "192.168.0.1"을 입력하고 [Enter]키를 누릅니다.




- 1 로그인 이름(관리자계정)과 암호(관리자암호)를 입력하고
- 2 [로그인] 버튼을 클릭합니다.

a 관리도구

b 설정마법사

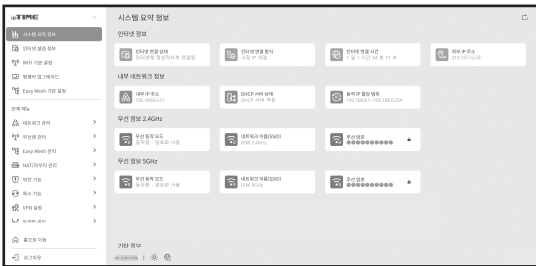


관리도구를 이용하여, 공유기 사용에 필요한 여러가지 설정과 제어를 할 수 있습니다.

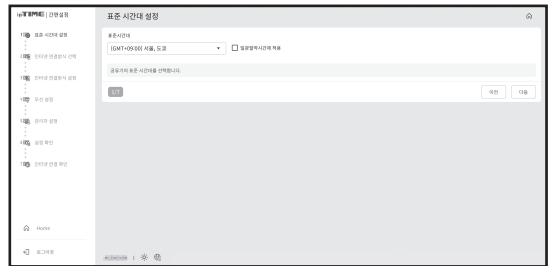


설정마법사를 이용하여 공유기의 인터넷 연결 설정을 진행할 수 있습니다.

### [참고] ipTIME 검색기 설치하기


- ipTIME 검색기가 설치되어 있지 않은 경우, ipTIME 홈페이지에서 다운로드 받아 설치 할 수 있습니다.

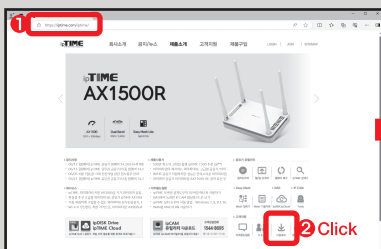

- 1 인터넷 탐색기 [주소]란에 [www.ipTime.com](http://www.ipTime.com)을 입력하여 ipTIME 홈페이지에 접속합니다.
- 2 홈페이지 첫 화면의 우측 하단 [바로그] 메뉴에서 [다운로드] 아이콘을 클릭합니다.

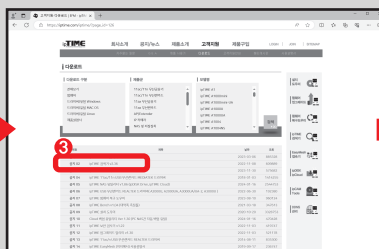

- 3 게시물 중에서 [ipTIME 검색기]를 클릭합니다.

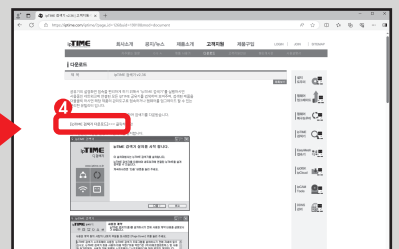

- 4 [ipTIME 검색기 다운로드] 링크를 클릭하여, 설치 마법사를 진행하고, 안내에 따라 [ipTIME 검색기]를 설치 합니다.