



제품 구성 및 보증서

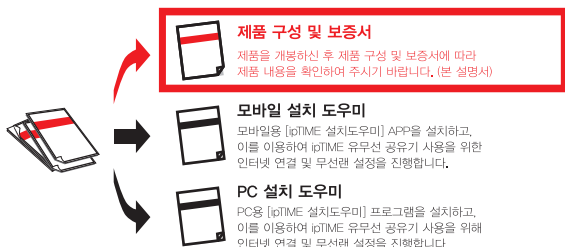

※ 설치하시기 전에 구성물이 아래와 같이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 구성물의 모양이 아래 그림과 다를 수 있습니다.

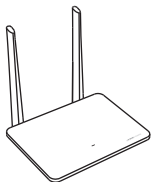

〈 본체 〉



〈 제품구성 및 보증서 /
모바일 설치 도우미 /
PC 설치 도우미 〉



〈 어댑터 〉



〈 랜선 〉



[제품 보증서 및 고객 지원]

제품 보증서

제품명 : 네트워크 공유기

본 제품은 구입일로부터 2년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME A2002SR
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 2년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 27개월)
3. 무상 서비스
 - AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
 - AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
 - 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
 - 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
 - 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
 - 당사에 직접 입고 원칙
 - 무상 AS 기간내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
 - 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
 - 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담


(주)이애프앰네트웍스 (직인 생략)

고객지원실 전화 번호 : 1544-8695
인터넷 고객지원실 : <http://www.iptime.com>
휴무일 : 공휴일 / 토요일 / 일요일

[사용자 안내문] 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.


참고. 각부 명칭

- ipTIME A2002SR의 포트, LED, 버튼 등이 아래와 같이 구성되어 있습니다.

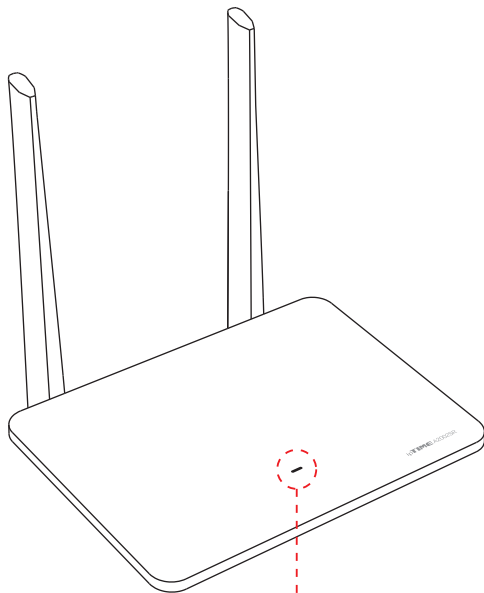

[LED 동작]

- 빨간색 켜짐 : 부팅 중.
- 주황색 켜짐 : 부팅 완료 및 WAN 연결 정상.
- 주황색 깜빡임 : 부팅 완료 및 WAN 연결 없음.
- 주황색 빠르게 깜빡임 : WPS로 연결 시도 중. (WPS 버튼을 짧게 누름)
- 빨간색 빠르게 깜빡임 : 초기화 중. (RST 버튼을 5초 이상 누른 상태)

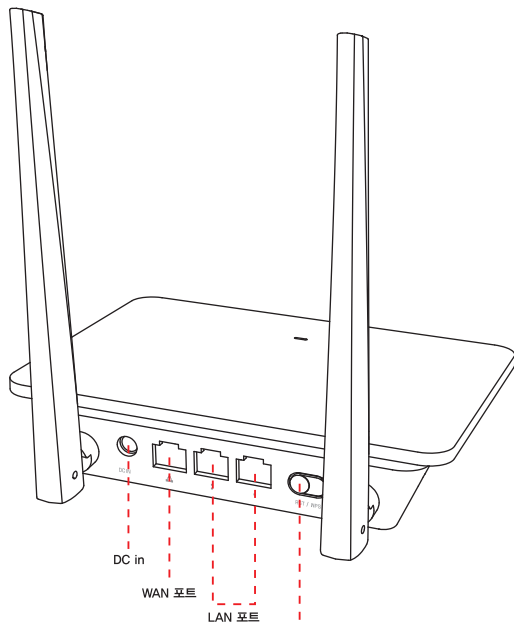

[RST/WPS 버튼]

- WPS : 버튼을 한 번 누름.
- Reset : 버튼을 5초 이상 누름.