ipTIME T6004

제품 구성 및 보증서



제품 구성 및 보증서

제품을 개봉하신 후 제품 구성 및 보증서에 따라
제품 내용을 확인하여 주시기 바랍니다. (본 설명서)

인터넷 연결 Guide

ipTIME 설치도우미 프로그램을 설치하고
이를 이용하여 IP 공유기 사용을 위한 PC 설정 및
공유기의 인터넷 연결을 진행합니다.


※ 설치하시기 전에 구성물이 아래와 같이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.
※구성물의 모양이 아래 그림과 다를 수 있습니다.



〈 본체 〉




〈 제품구성 및 보증서 /
인터넷연결 Guide 〉



〈 어댑터 〉



〈 랜선 〉

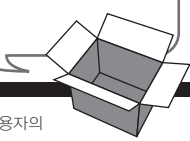

– 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.

[제품 보증서 및 고객 지원]

제품 보증서

제품명 : 네트워크 공유기
본 제품은 구입일로부터 2년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME T6004
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 2년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 27개월)
3. 무상 서비스
– AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
– AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
– 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
– 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
– 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
– 당사에 직접 입고 원칙
– 무상 AS 기간내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
– 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
– 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담

㈜이에프엠네트웍스 (직인 생략)

ipTIME networks & multimedia


고객지원실 전화 번호 : 1544-8695
인터넷 고객지원실 : http://www.iptime.com
휴무일 : 공휴일 / 토요일 / 일요일

[사용자 안내문] 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

ipTIME

인터넷 연결 Guide

ipTIME을 구입해 주셔서 감사합니다.
Windows 10, 11 OS의 경우에는 설명서에 따라 설치 도우미 프로그램을 사용하여
PC 설정과 인터넷 연결 설정을 하실 수 있습니다. 윈도우 하위버전, Mac OS, 리눅스 OS의 경우에는
본 설명서 뒷 부분의 수동 웹설정 화면 이용 방법을 참고하시기 바랍니다.

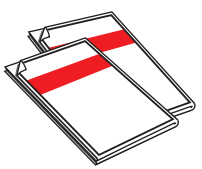

제품 구성물 및 보증서

제품을 개봉하신 후 제품 구성물 및
보증서에 따라 제품 내용을
확인하여 주시기 바랍니다.

인터넷 연결 Guide

ipTIME 설치도우미 프로그램을 설치하고
이를 이용하여 IP 공유기 사용을 위한
PC 설정 및 공유기의 인터넷 연결을
진행합니다. (본 설명서)

- 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 개별 사용자의 인터넷 서비스 약관, 규정, 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제약 또는 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 당사는 본 제품 이용중 발생할 수 있는 회선 장애 문제에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 회선 장애를 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.

하나. 프로그램 설치

1 ipTIME 설치 도우미 다운로드





❶ 인터넷 탐색기 [주소]란에
http://www.iptime.com 을 입력하여
ipTIME 홈페이지에 접속합니다.



❷ 홈페이지의 첫 화면의 우측 하단
[공유기 유틸리티] 메뉴에서
[설치도우미] 아이콘을 클릭합니다.




[ipTIME 설치 도우미 다운로드]

❸ [ipTIME 설치 도우미 다운로드]
링크를 클릭하여,
설치 도우미를 다운로드 받아 실행합니다.

2 설치 도우미 설치



[다음] 버튼을 클릭하여
ipTIME 설치 도우미 설치를
시작 합니다.

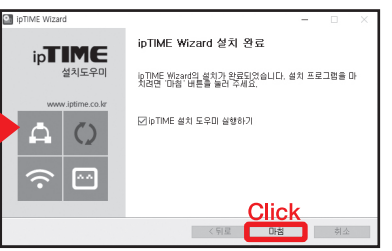

[마침] 버튼을 클릭하면
ipTIME 설치 도우미 설치가
완료 됩니다.

둘. 공유기 연결하기


설치 도우미의 안내에 따라 ipTIME 공유기의 전원 연결 및 LAN/WAN 포트를 연결 합니다.

❶ ipTIME 설치 도우미 실행




바탕화면의 ipTIME 설치 도우미를 더블 클릭 합니다.

❷ 설치 도우미 시작

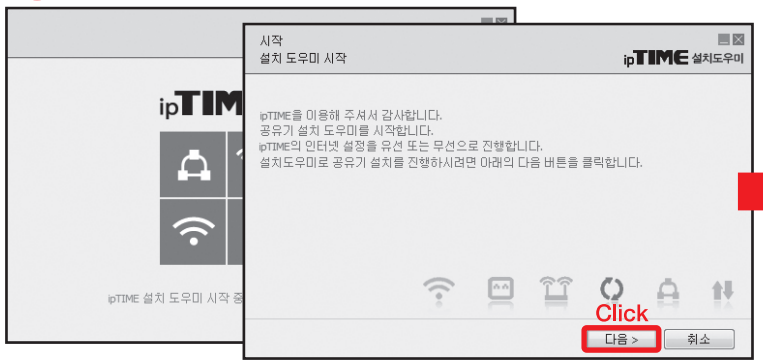


[다음] 버튼을 클릭하여 설치도우미를 시작합니다.

❸ 어댑터 선택

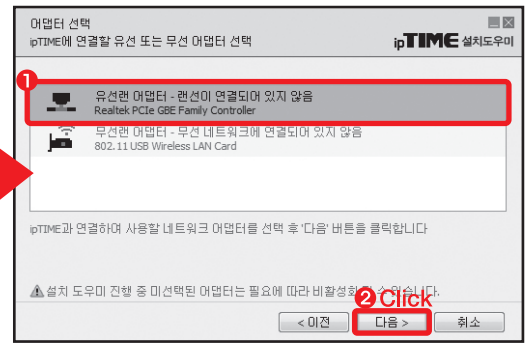


❶ [유선랜 어댑터]를 선택하고,
❷ [다음] 버튼을 클릭합니다.


❹ 전원 연결

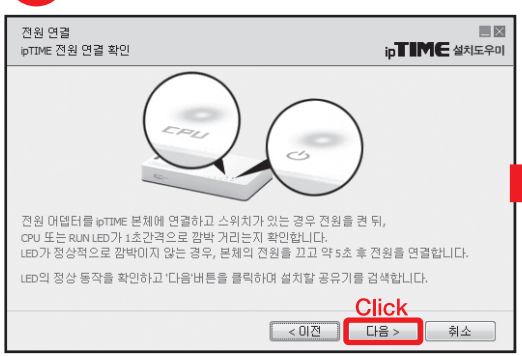

❺ 랜선 연결

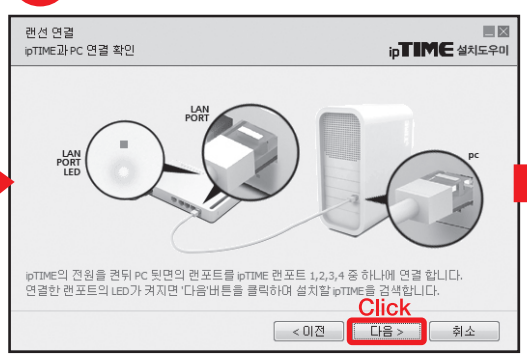

❻ ipTIME 검색

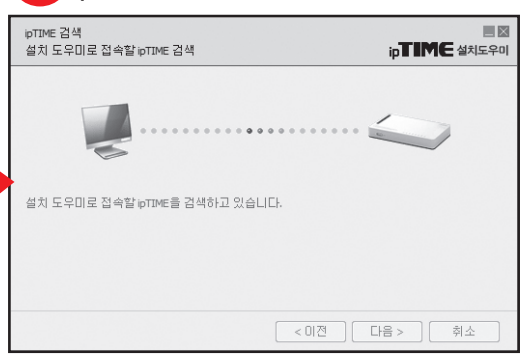

셋. PC 설정하기


설치 도우미의 안내에 따라 공유기에 연결될 PC의 환경을 설정합니다.

1 내 네트워크 IP주소 설정




[내 내크워크 정보]를 설정하고, [ipTIME 정보]를 확인한 후, [다음] 버튼을 클릭합니다.

2 내 네트워크 IP주소 확인

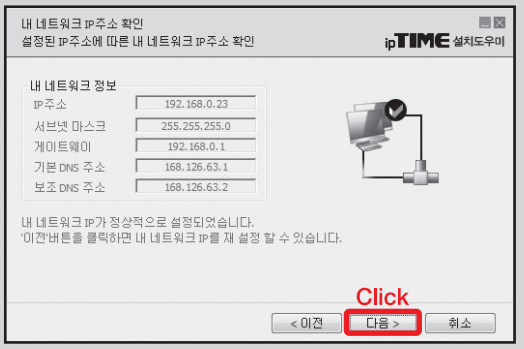


설정된 [내 내크워크 정보]를 확인한 후, [다음] 버튼을 클릭합니다.

3 ipTIME 관리자 계정 및 암호 확인

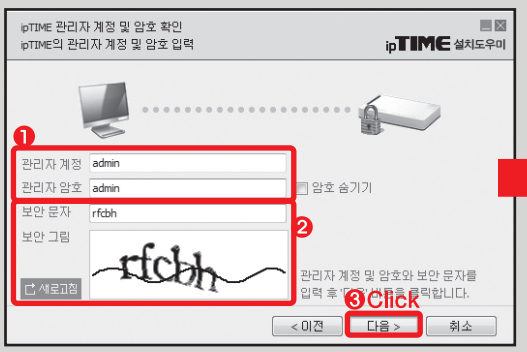

❶ [관리자 계정]과 [관리자 암호]를 입력합니다.
※ 초기 관리자 암호는 'admin'입니다.
❷ [보안 그림]에 나타난 문자를 [보안 문자]란에 정확히 입력합니다.
❸ [다음] 버튼을 클릭합니다.

4 ipTIME 관리자 정보 변경 설정

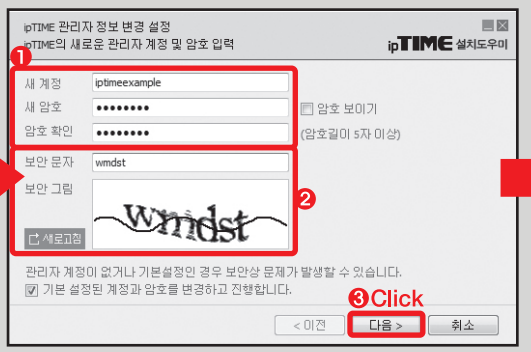

❶ 설정하고자 하는 [새 계정]과 [새 암호]를 입력합니다.
[암호 확인]란에 새 암호를 다시 한번 입력합니다.
※ 설정한 계정과 암호는 공유기 관리를 위하여 반드시 기억합니다.
❷ [보안 그림]에 나타난 문자를 [보안 문자]란에 정확히 입력합니다.
❸ [다음] 버튼을 클릭합니다.


5 Ping 시험



[다음] 버튼을 클릭합니다.

인터넷 연결 설정이 불필요한 경우

ipTIME의 기본값으로 인터넷이 자동 연결되거나 ipTIME에 연결된 다른 PC에서 인터넷 연결을 완료한 경우입니다. 이와 같은 경우 추가 인터넷 연결 설정 없이 공유기 설치를 마치고 인터넷을 사용하실 수 있습니다.

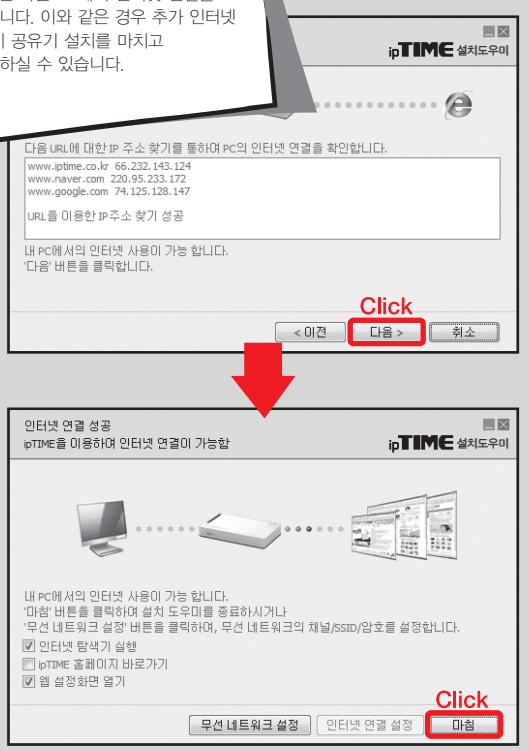


END

인터넷 연결 성공

인터넷 연결 설정이 필요한 경우


인터넷 연결을 위해서 ipTIME의 인터넷 연결 설정을 진행하셔야 하는 경우입니다.
설치 도우미의 인터넷 연결 버튼을 클릭하시어 필요한 인터넷 연결 설정을 진행하시기 바랍니다.

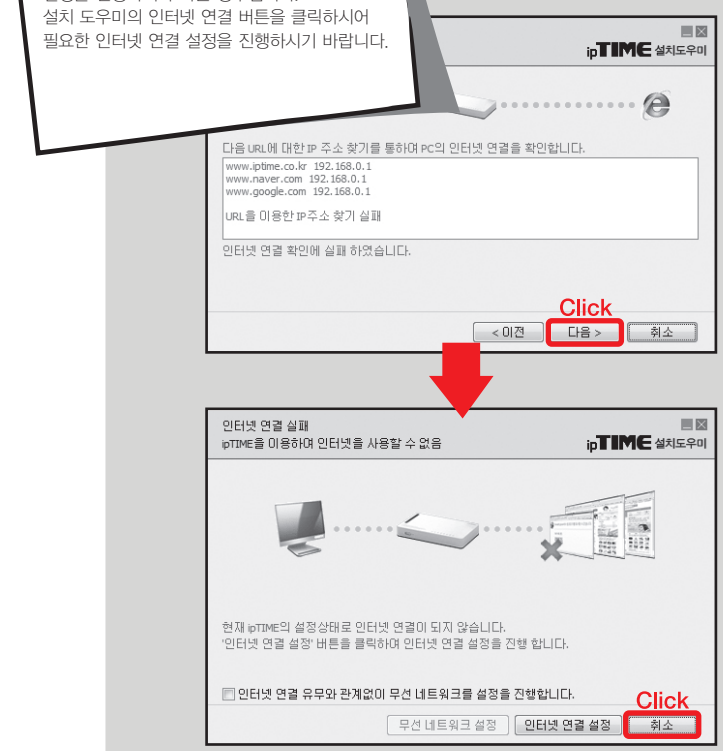

"넷. 인터넷 연결 설정" 으로 계속 진행 →

넷. 인터넷 연결 설정

1 인터넷 연결 설정

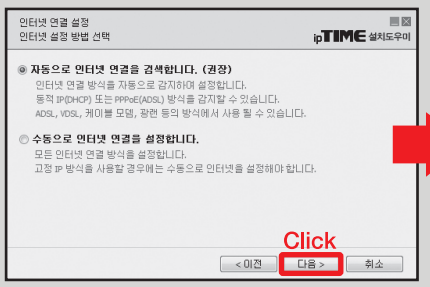


2 ipTIME WAN 연결



3 모뎀 전원확인




4 모뎀 LED 확인

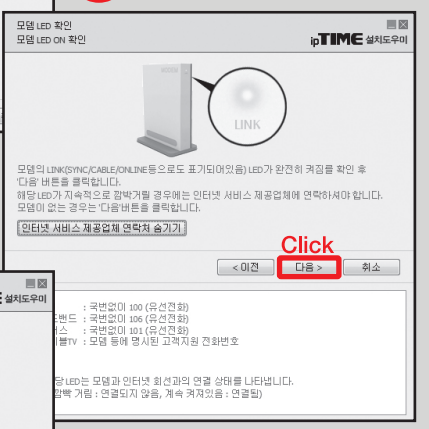

5 WAN포트 연결 확인



6 WAN포트 연결 성공

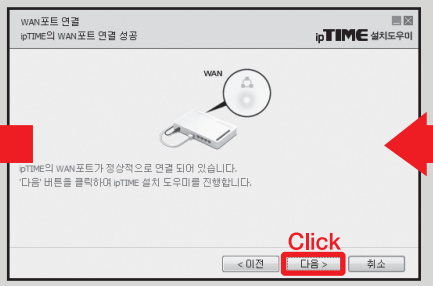


7 인터넷 연결 자동 검색




DHCP 방식


DHCP를 이용한
자동IP 방식의 인터넷이
검색된 경우입니다.

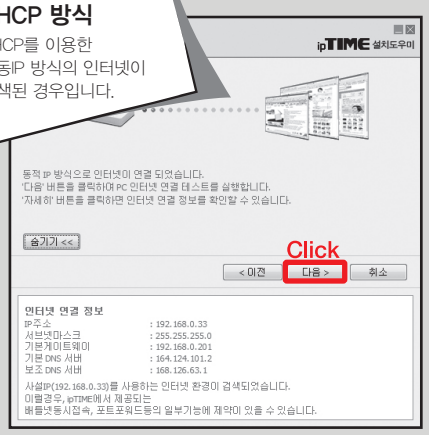

PPPoE 방식

사용자 계정과 암호를
입력하는 방식의 인터넷이
검색된 경우입니다.

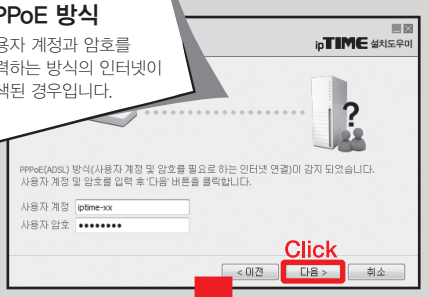


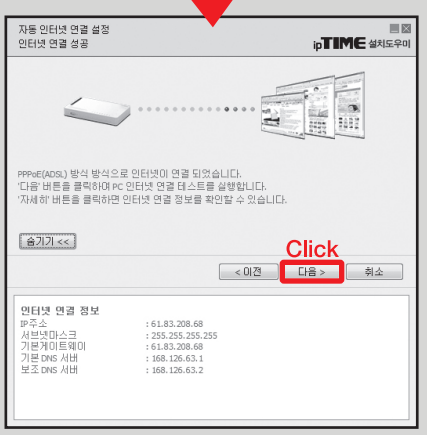


고정 IP 방식

고정 IP 방식의 인터넷은
자동 검색이 되지 않습니다.




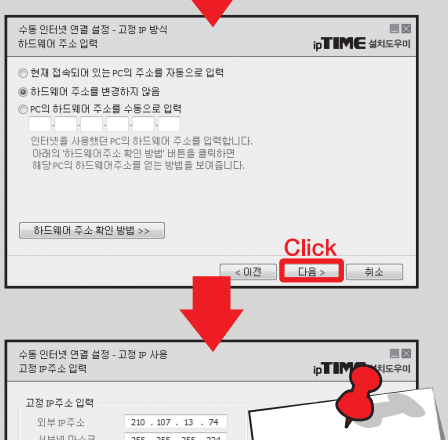


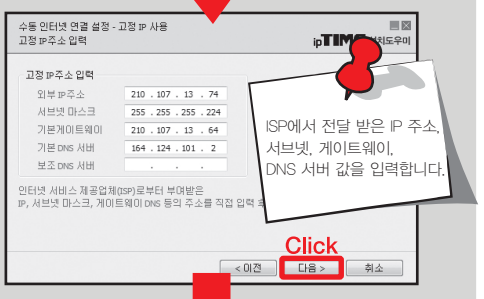



END

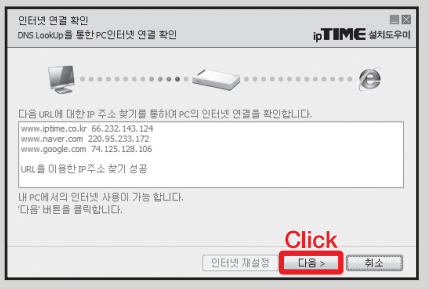

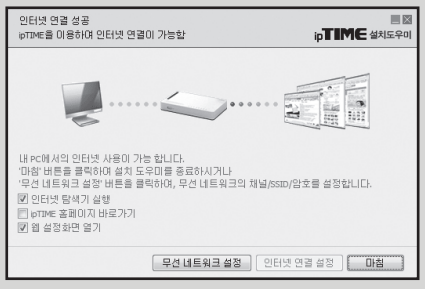


인터넷 연결 성공

부록. 수동 웹 설정화면 접속하기


설치도우미 실행이 불가능한 경우,
수동으로 웹 설정화면에 접속하여 인터넷 연결을 진행할 수 있습니다.

❶ PC 설정


– 윈도우 7 OS를 ipTIME 환경에서 사용하기 위한 네트워크 설정 방법입니다.

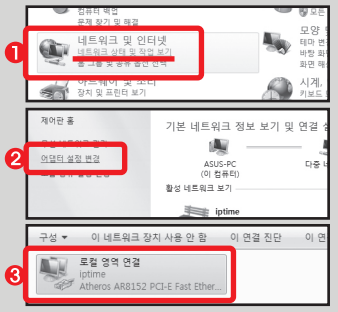


윈도우 화면 좌측 하단의 [시작]–>[제어판] 메뉴를 클릭한 후, ❶[네트워크 및 인터넷]메뉴의 [네트워크 상태 및 작업 보기] 클릭 –> ❷[어댑터 설정 변경] 클릭 –> ❸[로컬 영역 연결] 아이콘 더블클릭.

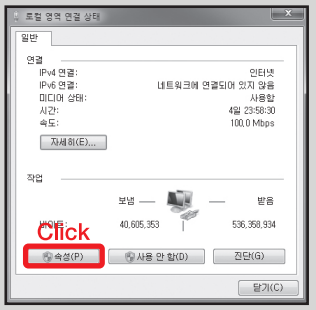

[로컬 영역 연결 상태] 화면이 표시되면, 좌측하단의 [속성] 버튼을 클릭합니다.

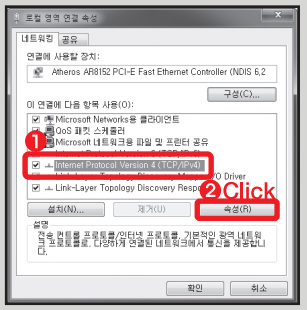

[로컬 영역 연결 속성] 화면이 표시되면 ❶[Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]를 선택하고, ❷[속성] 버튼을 클릭합니다.

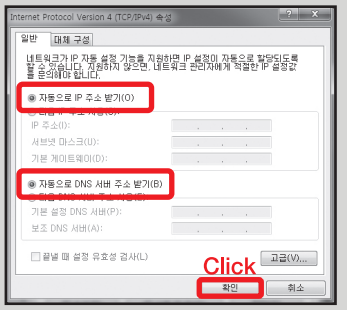


[자동으로 IP 주소 받기(O)], [자동으로 DNS 서버 주고 받기(B)]를 선택한 후, [확인] 버튼을 클릭합니다.

❷ IP 주소 확인

– 네트워크 설정이 정상적으로 완료되어 ipTIME으로부터 IP 주소를 자동 할당 받는 것을 확인합니다.
이를 위해서는 반드시 ipTIME이 켜져 있어야하며 PC와 LAN선으로 연결되어 있어야 합니다.




윈도우 화면 좌측 하단의 [시작]–>[제어판] 메뉴를 클릭한 후, ❶[네트워크 및 인터넷]메뉴의 [네트워크 상태 및 작업 보기] 클릭 –> ❷[어댑터 설정 변경] 클릭 –> ❸[로컬 영역 연결] 아이콘 더블클릭.

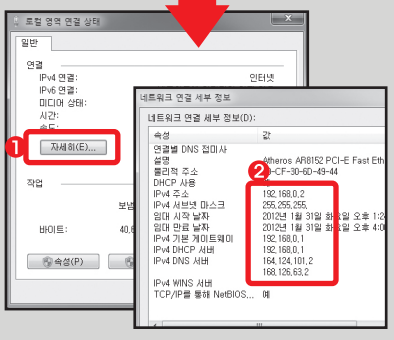


[로컬 영역 연결 상태] 화면이 표시되면
❶ [자세히] 버튼을 클릭하고,
❷ 의 내용과 같이 PC의 IP주소가 192.168.0.2~192.168.0.254 사이인 것을 확인 합니다.

❸ ipTIME 검색기를 이용한 설정화면 접속

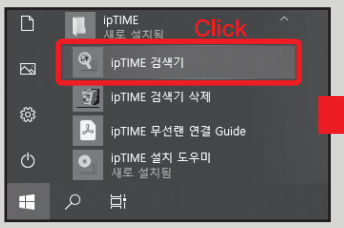

시작 〉 모든 프로그램 〉 ipTIME 폴더의 〉 ipTIME 검색기를 실행합니다.

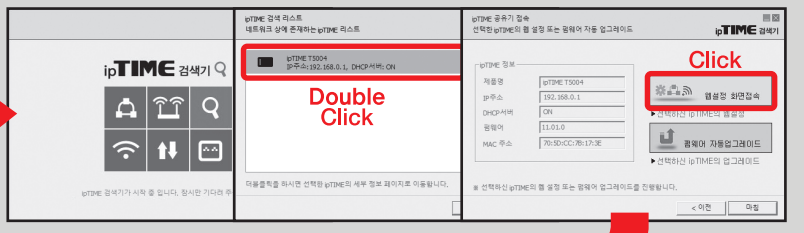



❶ 로그인 이름(관리자계정)과 암호를 입력하고,
❷ [로그인] 버튼을 클릭합니다.



※ 본 화면은 제품에 따라 다를 수 있습니다.





참고1. 네트워크에 연결된 ipTIME 찾기


동일 네트워크에 다수개의 ipTIME이 연결된 경우,
웹 설정 첫 화면의 공유기 리스트 보기 아이콘을 이용하여 다른 ipTIME을 간편하게 검색/연결 할 수 있습니다.



❶ 공유기 웹 설정 화면 하단의 돋보기 아이콘을 클릭합니다.
❷ 같은 망에 연결되어 있는 ipTIME 공유기 리스트가 나타납니다.

참고2. 펌웨어 자동 업그레이드

– ipTIME을 최상의 상태로 유지하기 위해서는 정기적으로 배포되는 ipTIME 펌웨어를 업그레이드 하시는 것이 좋습니다.
– 설치도우미와 같이 설치되는 펌웨어 자동 업그레이드 프로그램을 이용하시면 사용하시는 기종에 따른 최신 펌웨어를 자동으로 설치하여주므로 편리합니다.

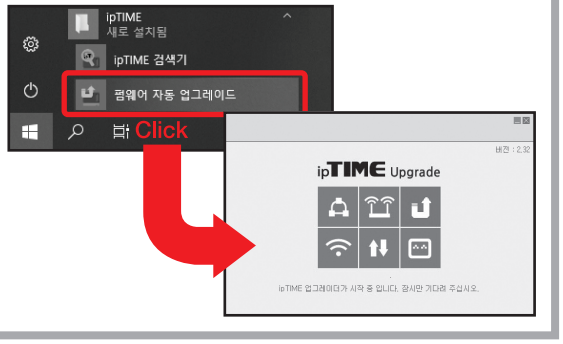

참고3. 인터넷 탐색기로 설정화면 접속하기

인터넷 탐색기 [주소]란에 192.168.0.1을 입력하여 설정화면에 접속합니다.

