ipTIME Extender-N300E

사용 설명서

ipTIME Extender-N300E는 안드로이드 계열 OS, iOS를 지원하는 모바일 기기나
무선 PC에서 접속 가능한 간편설정 UI와 모바일 기기용 APP, WPS 버튼 등을 지원하여
사용자가 편리한 방법으로 간편하게 무선 영역을 확장 할 수 있습니다.


[설명서의 구성]

본 설명서는 네 가지의 WiFi 확장 방법을 아래와 같은 순서로 설명하고 있습니다.
사용자는 본인의 환경에 맞는 편리한 방법 한 가지를 선택하여 WiFi 확장을 진행하시기 바랍니다.


1. WPS 버튼으로 WiFi 확장하기(하나)
2. 안드로이드로 WiFi 확장하기(둘-①, 둘-②)
3. iOS로 WiFi 확장하기(셋-①, 셋-②)
4. 관리도구 설정으로 WiFi 확장하기(넷)

[제품 구성물]


※ 설치하시기 전에 구성물이 아래와 같이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.
※구성물의 모양이 아래 그림과 다를 수 있습니다.

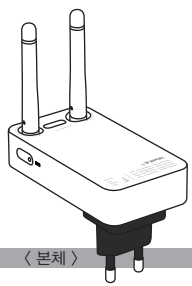

〈 본체 〉

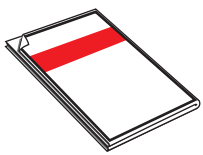


〈 사용 설명서 〉

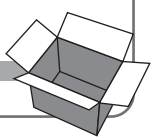

참고. 각부 명칭


ipTIME Extender-N300E는 포트, 버튼, LED 등이 아래와 같이 구성되어 있습니다.

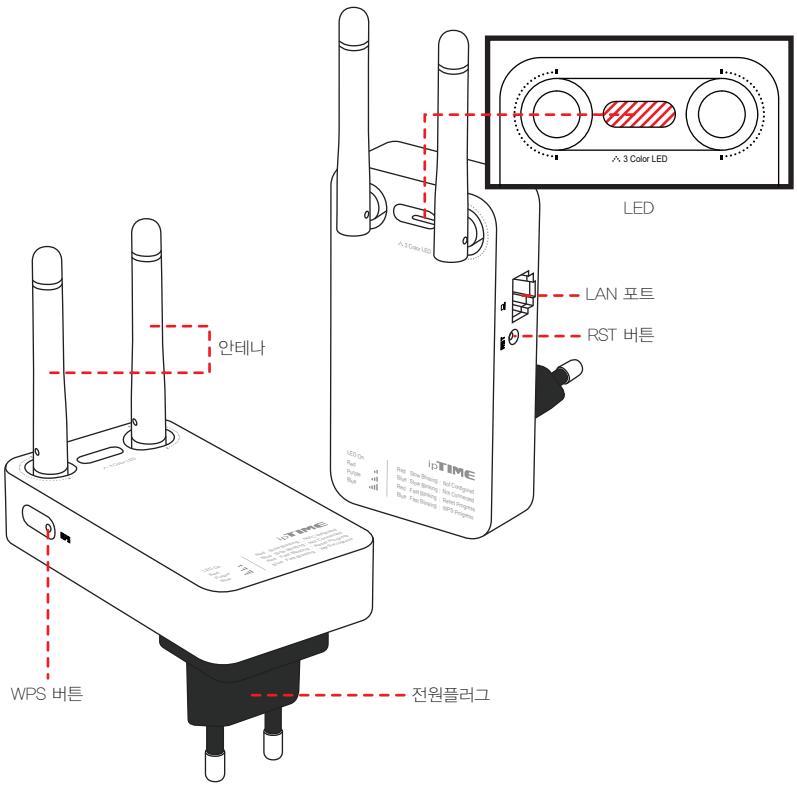

[3 Color LED 동작 설명]

- 파란색 켜짐 : 확장할 AP로 연결됨. (AP와 Extender-N300E간의 WiFi 신호가 강함)
- 보라색 켜짐 : 확장할 AP로 연결됨. (AP와 Extender-N300E간의 WiFi 신호가 양호함)
- 빨간색 켜짐 : 확장할 AP로 연결됨. (AP와 Extender-N300E간의 WiFi 신호가 약함), 또는 부팅중.
- 빨간색 천천히 깜빡임 : 부팅 완료. (Extender 설정 되지 않은 상태)
- 빨간색 빠르게 깜빡임 : 초기화 중. (RST 버튼을 10초이상 누른 상태)
- 파란색 천천히 깜빡임 : 확장할 AP로 연결 시도 중. (Extender 모드로 설정 되어 있는 상태)
- 파란색 빠르게 깜빡임 : WPS로 연결 시도 중. (WPS 버튼을 누른 상태)

시작. 익스텐더 설치하기

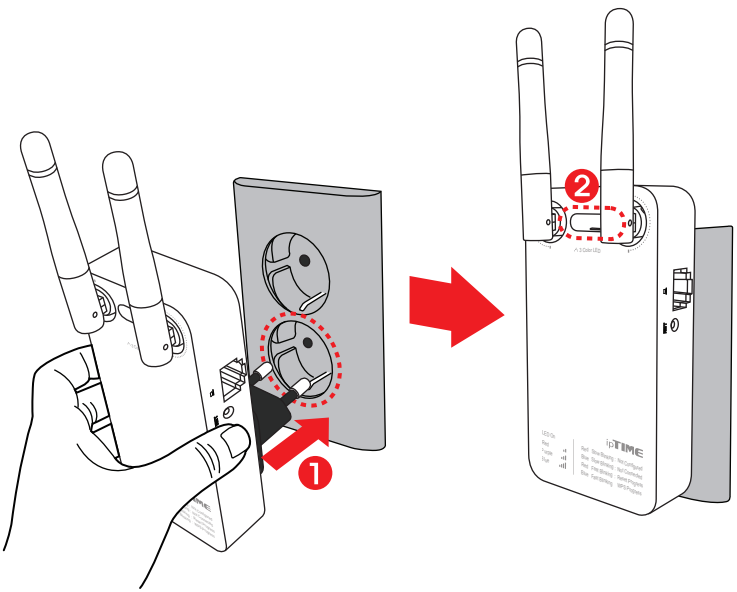


❶ Extender-N300E를 무선AP (무선공유기)와 가까운 곳에 있는 벽면 콘센트, 멀티탭 등에 연결 합니다.
Extender-N300E가 정상적으로 설치되면,
❷ 빨간색 LED가 천천히 깜빡이는지 확인합니다.
– 빨간색 LED는 켜져 있다가 부팅이 완료되면, 천천히 깜빡이므로 잠시 기다려 주시기 바랍니다.

하나. WPS 버튼으로 WiFi 확장하기


– 하나~넷 중에서 한 가지만 진행합니다.
– ipTIME Extender–N300E를 이용하여 WiFi 영역을 확장하기 위해서는 별도의 무선 AP가 이미 설치되어 있어야 합니다.
– 사용하시는 무선 AP에 WPS 버튼이 있어야 합니다. (WPS 버튼이 없는 경우, 간편설정UI나 APP을 이용하여 설정합니다.)

1 전원 연결하기

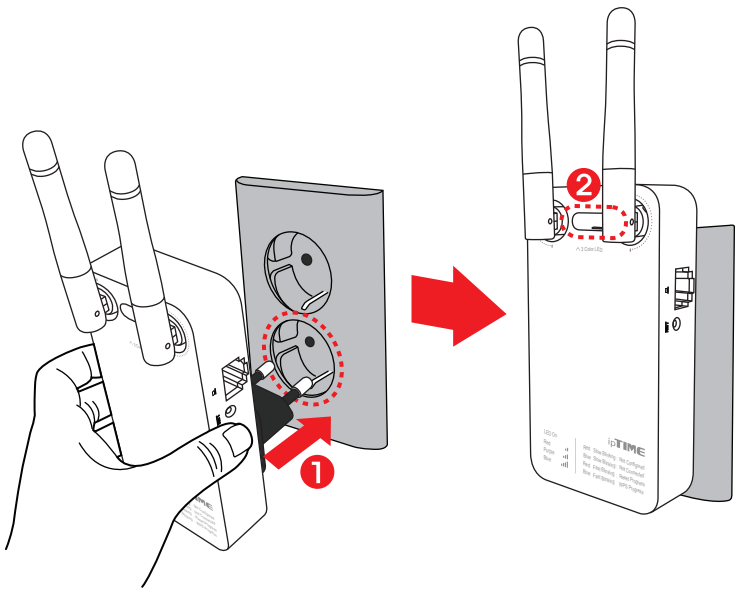


❶ Extender–N300E를 무선AP (무선공유기)와 가까운 곳에 있는 벽면 콘센트, 멀티탭 등에 연결 합니다.
Extender–N300E가 정상적으로 설치되면,
❷ 빨간색 LED가 천천히 깜빡이는지 확인합니다.
– 빨간색 LED는 켜져 있다가 부팅이 완료되면, 천천히 깜빡이므로 잠시 기다려 주시기 바랍니다.

2 WPS 연결하기

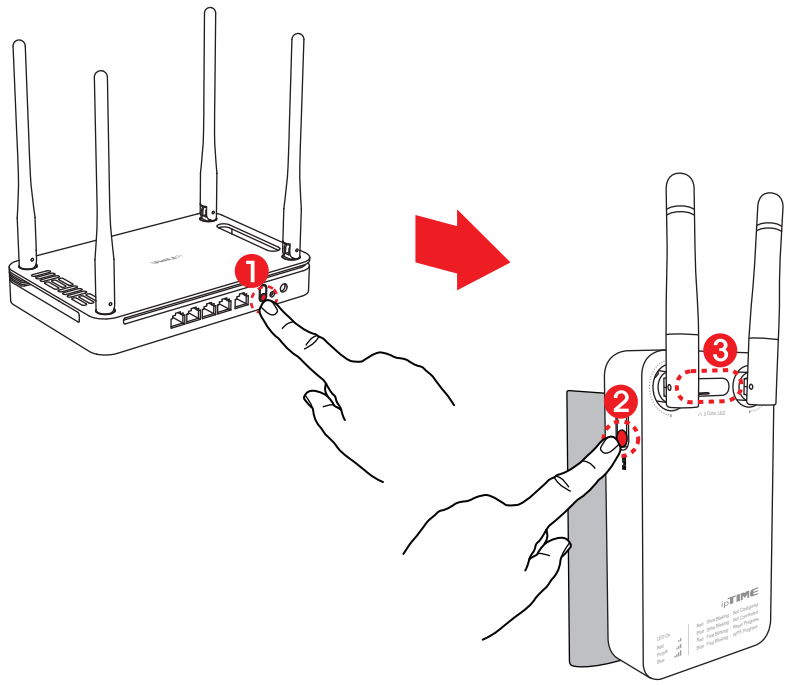


❶ 설치되어있는 무선AP (무선공유기)의 WPS 버튼을 누릅니다.
❷ Extender–N300E의 좌측에 있는 WPS 버튼을 누르면 전면의 LED가 파란색으로 빠르게 깜빡이며,
무선AP와의 WPS 연결을 시도 합니다.
❸ 연결이 완료되면 LED의 깜빡임이 멈추고, LED가 켜져 있는 상태가 유지됩니다.
※ ipTIME 무선AP (무선공유기)를 사용하시는 경우, 무선AP의 WPS 버튼을 누른 후,
2분안에 Extender–N300E의 WPS버튼을 눌러야 정상적으로 연결이 가능합니다.

3 Extender–N300E 배치

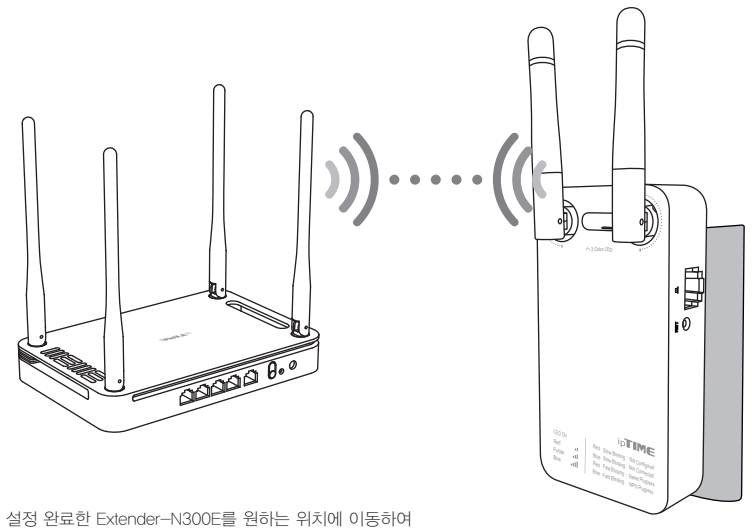

설정 완료한 Extender–N300E를 원하는 위치에 이동하여
전원플러그를 연결하고, 제품 전면의 LED를 통해 WiFi 연결 상태를 확인합니다.


[LED]

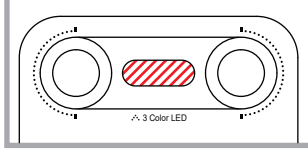

– 파란색 켜짐 : AP와 Extender–N300E간의 WiFi 신호가 강함
– 보라색 켜짐 : AP와 Extender–N300E간의 WiFi 신호가 양호함
– 빨간색 켜짐 : AP와 Extender–N300E간의 WiFi 신호가 약함

※ 무선AP와 Extender–N300E간의 거리가 너무 멀리 떨어져 있는 경우, (LED가 빨간색일 경우)
Extender–N300E의 무선이 연결되지 않을 수 있습니다.
이 때에는 무선AP와 Extender–N300E의 거리를 좁혀 재배치 하시기 바랍니다.

END 확장된 WiFi 사용

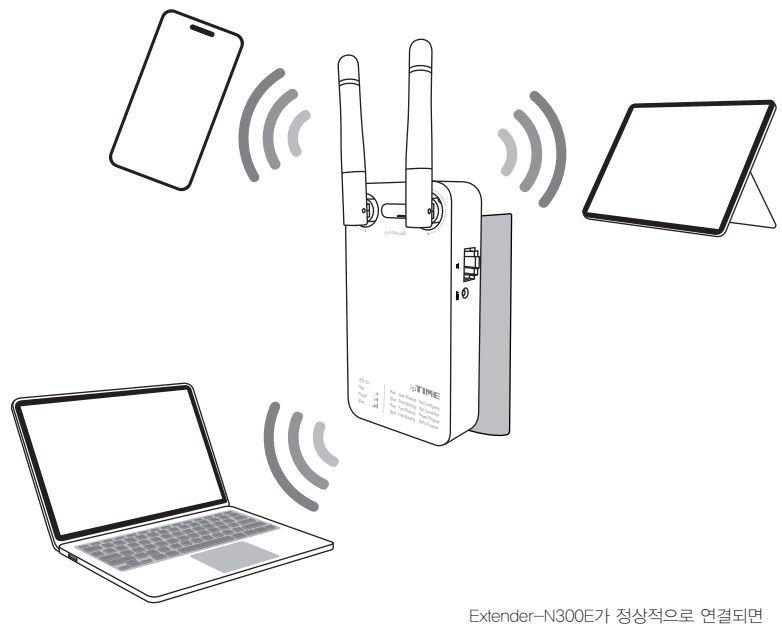


Extender–N300E가 정상적으로 연결되면
보다 넓은 WiFi 환경을 사용하실 수 있습니다.

둘 - ①. 안드로이드 모바일 간편 설정으로 WiFi 확장하기

– 하나~넷 중에서 한 가지만 진행합니다.

– [시작. 익스텐더 설치하기]를 참고하여, Extender-N300E를 설치 한 후, 다음 과정을 진행합니다.

1 설정화면 접속하기

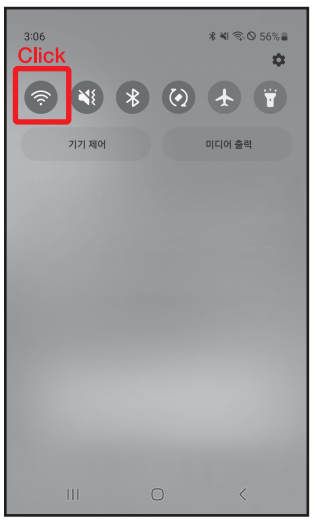

모바일 기기의 퀵메뉴에서
[Wi-Fi] 버튼을 길게 누릅니다.



[iptime_extender_setup]을 선택하여,
연결합니다.

※ [iptime_extender_setup]이 표시되지 않을 경우,
제품을 초기화 한 후 다시 진행하시기 바랍니다.
– 초기화 방법 : RST 버튼을 [CPU] LED가
빠르게 깜빡거릴 때 까지(약 10초간) 누릅니다.

2 ipTIME Extender 간편 설정



인터넷 브라우저를 실행합니다.
❶ [주소]란에 [setup.iptime.com]을 입력하여
[간편설정]에 접속합니다.
❷ Extender-N300E 관리시 사용 할
[관리자 계정]과 [관리자 암호]를 입력합니다.
❸ [다음]을 클릭합니다.

[IP 주소 입력]



❶ Extender의 IP 주소가 자동으로 설정됩니다.
❷ [무선확장방식]이 표시됩니다.
❸ [다음]을 클릭합니다.


※ Extender-N300E는 2.4GHz만 지원하여,
2.4GHz 단일 확장만 화면에 표시됩니다.

[확장할 무선 AP 연결]




❶ [AP검색] 버튼을 클릭하여, 무선 AP를 검색합니다.
❷ 검색된 리스트가 나타나면, 확장하고자 하는 무선AP를 선택합니다.
❸ 선택한 무선AP의 [네트워크 암호]를 입력합니다.
❹ [다음]을 클릭합니다.

[설정 확인]

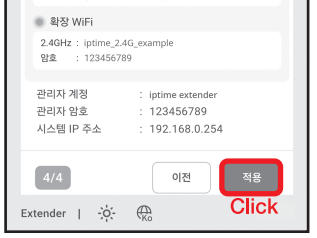


설정 확인 후,
[적용] 버튼을 클릭합니다.

[시스템 재시작]

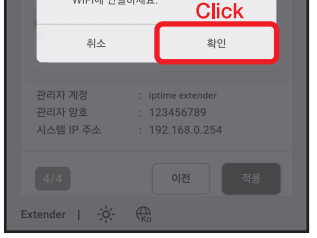


알림 창의 [확인] 버튼을 클릭하여,
시스템 재시작을 진행합니다.

[확장 설정 완료]

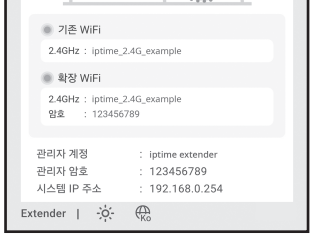


Extender-N300E가 재부팅이 완료되면,
[WiFi 확장 설정이 완료] 화면이 표시됩니다.

3 Extender-N300E 배치

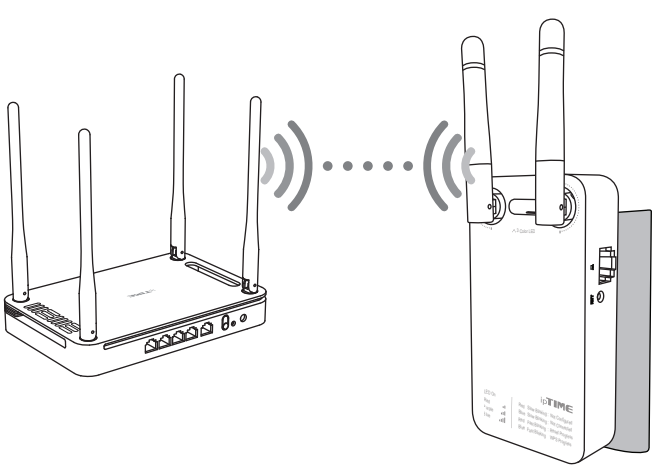

[LED]

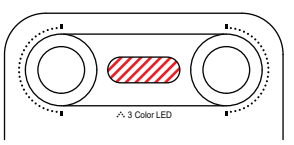


– 파란색 켜짐
: AP와 Extender-N300E간의 WiFi 신호가 강함
– 보라색 켜짐
: AP와 Extender-N300E간의 WiFi 신호가 양호함
– 빨간색 켜짐
: AP와 Extender-N300E간의 WiFi 신호가 약함

설정 완료한 Extender-N300E를 원하는 위치에 이동하여
전원플러그를 연결하고, 제품 전면의 LED를 통해 WiFi 연결 상태를 확인합니다.

※ 무선AP와 Extender-N300E간의 거리가 너무 멀리 떨어져 있는 경우, (LED가 빨간색일 경우)
Extender-N300E의 무선이 연결되지 않을 수 있습니다.
이 때에는 무선AP와 Extender-N300E의 거리를 좁혀 재배치 하시기 바랍니다.

END 확장된 WiFi 사용

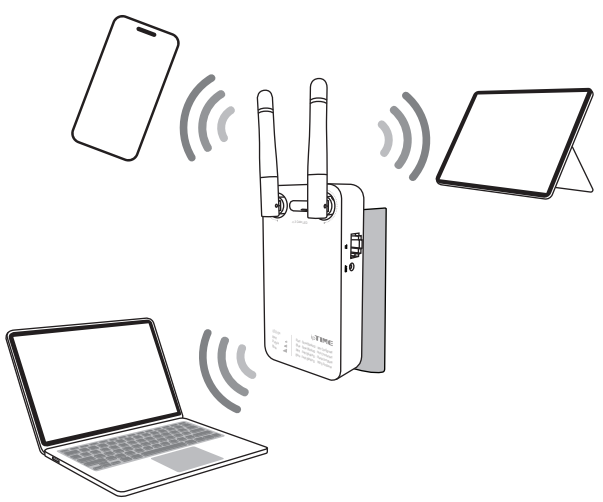


Extender-N300E가 정상적으로 연결되면
보다 넓은 WiFi 환경을 사용하실 수 있습니다.

둘 - ②. 안드로이드 APP으로 WiFi 확장하기

– 하나~넷 중에서 한 가지만 진행합니다.

– 안드로이드 APP을 이용하여 ipTIME Extender–N300E의 설정을 진행하기 위해서는 먼저, 모바일 기기의 [Play 스토어]에서 [ipTIME Ext] APP을 다운로드 받아야 합니다.
– [시작. 익스텐더 설치하기]를 참고하여, Extender–N300E를 설치 한 후, 다음 과정을 진행합니다.

① ipTIME Ext APP 실행

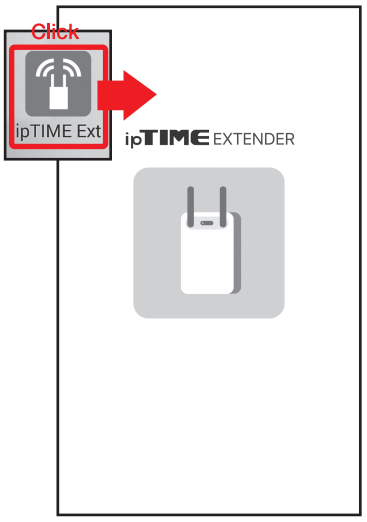


– 스마트폰 등 모바일 기기에 설치된 [ipTIME Ext] 아이콘을 선택하여, APP을 실행합니다.
※ [ipTIME Ext] APP은 [Play 스토어]에서 무료로 다운 받을 수 있습니다.

② Extender 설정 시작



[시작하기] 버튼을 클릭하여, 설정을 시작합니다.

③ Extender 설치 안내사항

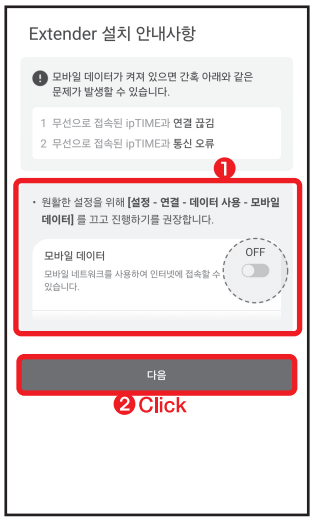

❶ Extender 설치 안내사항을 확인하고, 해당 내용을 설정한 후,
❷ [다음] 버튼을 클릭합니다.

④ Extender 전원 LED 확인



Extender를 전원에 연결하고, 전원 LED가 켜지면 1분동안 기다립니다.
[LED가 켜져 있음] 버튼을 클릭합니다.


⑤ Extender 설정



Extender Wi–Fi를 자동으로 검색합니다.
[연결]을 클릭합니다.

※ 연결에 실패하는 경우,
리셋 버튼을 눌러 제품을 초기화를 진행합니다.

[관리자 계정 설정]

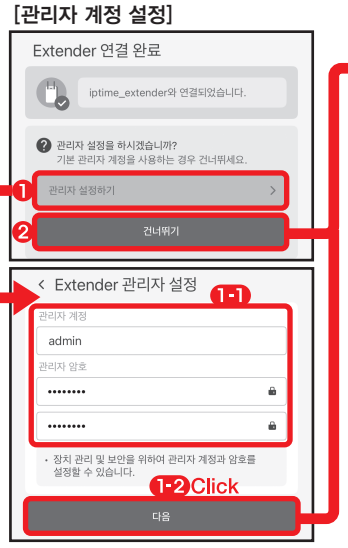


❶ 관리자 설정을 원하는 경우
[관리자 설정하기] 버튼을 클릭합니다.
❶-❶ 관리자 계정은 기본 [admin] 입니다.
원하는 계정과 암호를 입력합니다.
❶-❷ [다음] 버튼을 클릭합니다.
❷ 기본 관리자 계정을 사용하는 경우
[건너뛰기]를 클릭합니다.

[시스템 IP주소 설정]



❶ Extender의 IP 주소가 자동으로 설정됩니다.
❷ IP주소 변경을 원하는 경우,
[시스템 IP주소 설정하기]를 클릭합니다.
❷-❶ 원하는 시스템 IP주소를 적용합니다.
❷-❷ [다음] 버튼을 클릭합니다.
❸ 기본 설정된 시스템 IP주소를
사용할 경우 [건너뛰기]를 클릭합니다.

[확장할 무선 AP 연결]

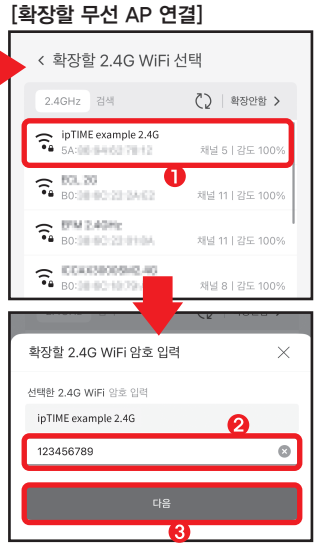


❶ 확장할 무선AP의 [Wi–Fi]를 클릭합니다.
❷ 선택한 무선AP의 [Wi–Fi 암호]를
입력합니다.
❸ [다음]을 클릭합니다.

[확장할 WiFi 확인]



확장할 Wi–Fi를 확인하고
[다음]버튼을 클릭합니다.

[확장 WiFi 확인 및 시스템 재시작]

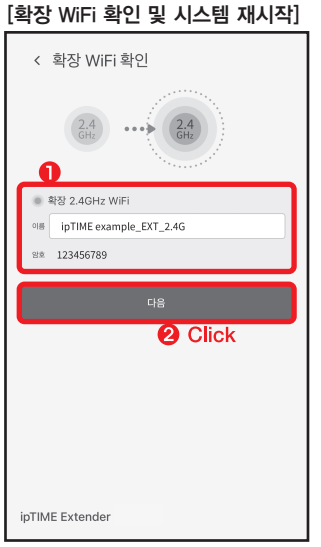


❶ 확장된 Wi–Fi 이름을
설정할 수 있습니다.
❷ [다음]버튼을 클릭하면
자동으로 재부팅 됩니다.

[확장 설정 완료]




확장이 완료되었습니다.
[연결확인] 버튼을 클릭하여,
연결 상태를 확인합니다.

[연결 확인]

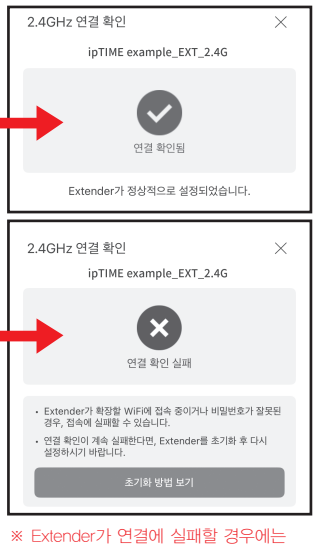

※ Extender가 연결에 실패할 경우에는
[초기화 방법 보기]를 클릭하여,
[❷Extender 설정 시작]부터
다시 진행합니다.


END Extender–N300E 배치

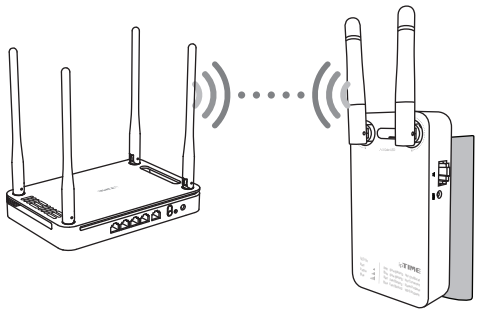

설정 완료한 Extender–N300E를 원하는 위치에 이동하여
전원플러그를 연결하고, 제품 전면의 LED를 통해 WiFi 연결 상태를 확인합니다.

※ 무선AP와 Extender–N300E간의 거리가 너무 멀리 떨어져 있는 경우, (LED가 빨간색일 경우)
Extender–N300E의 무선이 연결되지 않을 수 있습니다.
이 때에는 무선AP와 Extender–N300E의 거리를 좁혀 재배치 하시기 바랍니다.

[LED]

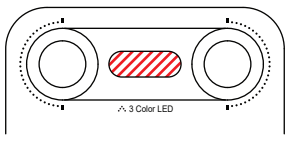


– 파란색 켜짐
: AP와 Extender–N300E간의 WiFi 신호가 강함
– 보라색 켜짐
: AP와 Extender–N300E간의 WiFi 신호가 양호함
– 빨간색 켜짐
: AP와 Extender–N300E간의 WiFi 신호가 약함

셋 - ①. iOS 모바일 간편 설정으로 WiFi 확장하기

– 하나~넷 중에서 한 가지만 진행합니다.

– [시작. 익스텐더 설치하기]를 참고하여, Extender–N300E를 설치 한 후, 다음 과정을 진행합니다.

❶ 설정화면 접속하기

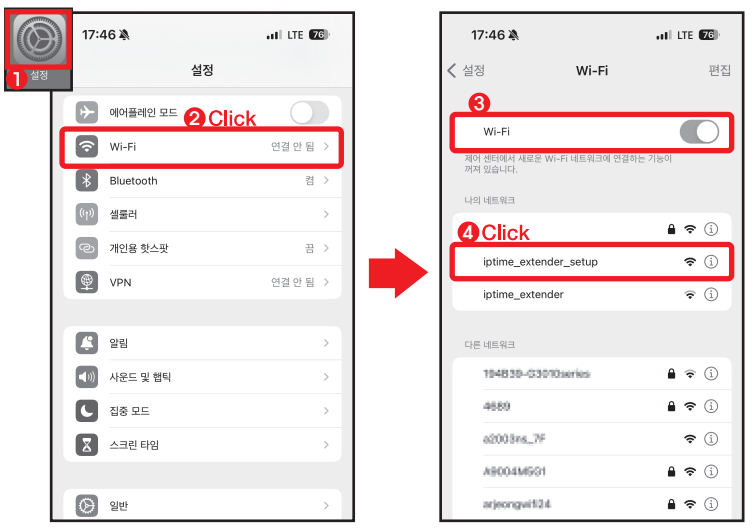

❶ 모바일 기기의 [설정] 아이콘을 누릅니다.
❷ [Wi-Fi] 메뉴를 선택합니다.
❸ [Wi-Fi]를 활성화 합니다.
❹ [iptime_extender_setup]을 선택합니다.

※ [iptime_extender_setup]이 표시되지 않을 경우, 제품을 초기화 한 후 다시 진행하시기 바랍니다.
– 초기화 방법 : RST 버튼을 [CPU] LED가 빠르게 깜빡거릴 때 까지(약 10초간) 누릅니다.

❷ ipTIME Extender 간편 설정



정상적으로 연결 되면,
[Extender–N300E 간편 설정] 화면에 접속됩니다.
❶ Extender–N300E 관리시 사용 할
[관리자 계정]과 [관리자 암호]를 입력합니다.
❷ [다음]을 클릭합니다.


[IP 주소 입력]



❶ Extender의 IP 주소가 자동으로 설정됩니다.
❷ [무선확장방식]이 표시됩니다.
❸ [다음]을 클릭합니다.

※ Extender–N300E는 2.4GHz만 지원하여,
2.4GHz 단일 확장만 화면에 표시됩니다.

[확장할 무선 AP 연결]

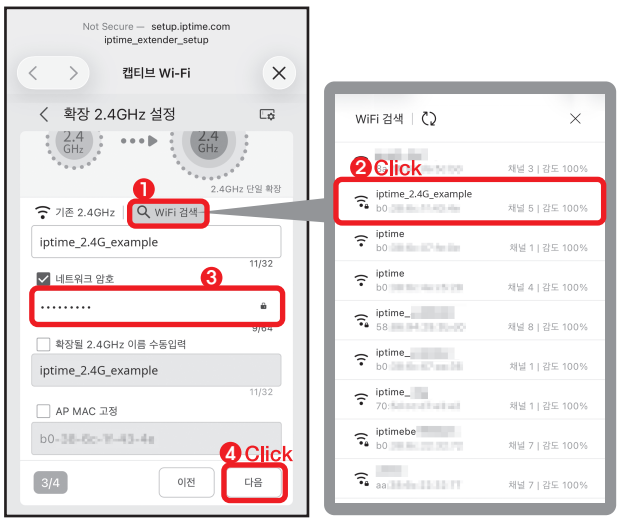


❶ [WiFi 검색] 버튼을 클릭하여, 무선 AP를 검색합니다.
❷ 검색된 리스트가 나타나면, 확장하고자 하는 무선AP를 선택합니다.
❸ [확장할 무선 네트워크]에 선택한 무선AP가 표시됩니다.
선택한 무선AP의 [네트워크 암호]를 입력합니다.
❹ [다음]을 클릭합니다.

[설정 확인]



설정 확인 후,
[적용] 버튼을 클릭합니다.

[시스템 재시작]

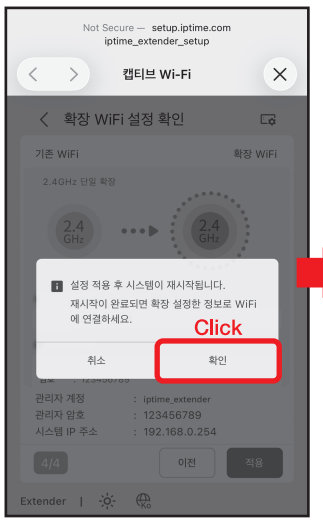

알림 창의 [확인] 버튼을 클릭하여,
시스템 재시작을 진행합니다.


[확장 설정 완료]




Extender–N300E가 재부팅이 진행되면,
간편 설정 화면이 자동으로 꺼집니다.

확장이 완료되었습니다.

❸ Extender–N300E 배치

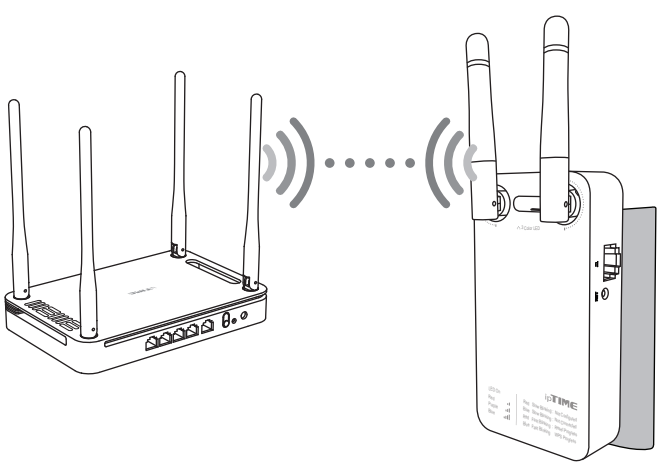

[LED]

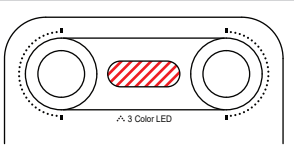


– 파란색 켜짐
: AP와 Extender–N300E간의 WiFi 신호가 강함
– 보라색 켜짐
: AP와 Extender–N300E간의 WiFi 신호가 양호함
– 빨간색 켜짐
: AP와 Extender–N300E간의 WiFi 신호가 약함

설정 완료한 Extender–N300E를 원하는 위치에 이동하여
전원플러그를 연결하고, 제품 전면의 LED를 통해 WiFi 연결 상태를 확인합니다.

※ 무선AP와 Extender–N300E간의 거리가 너무 멀리 떨어져 있는 경우, (LED가 빨간색일 경우)
Extender–N300E의 무선이 연결되지 않을 수 있습니다.
이 때에는 무선AP와 Extender–N300E의 거리를 좁혀 재배치 하시기 바랍니다.

END 확장된 WiFi 사용

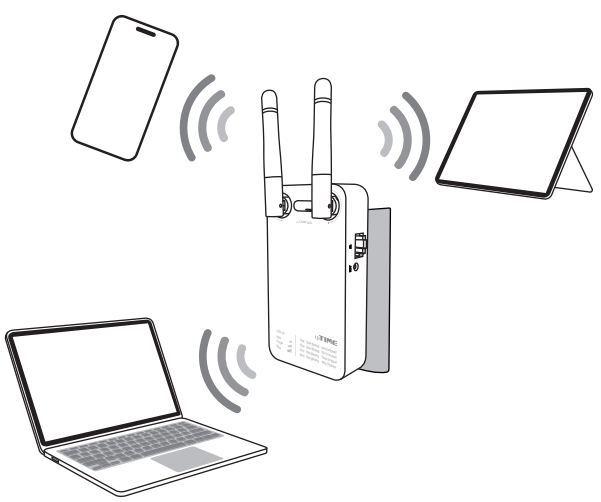


Extender–N300E가 정상적으로 연결되면
보다 넓은 WiFi 환경을 사용하실 수 있습니다.

셋 - ②. iOS APP으로 WiFi 확장하기

– 하나~넷 중에서 한 가지만 진행합니다.

– iOS APP을 이용하여 ipTIME Extender–N300E의 설정을 진행하기 위해서는 먼저, 모바일 기기의 [App Store]에서 [ipTIME Ext] APP을 다운로드 받아야 합니다.
– [시작. 익스텐더 설치하기]를 참고하여, Extender–N300E를 설치 한 후, 다음 과정을 진행합니다.

❶ ipTIME Ext APP 실행

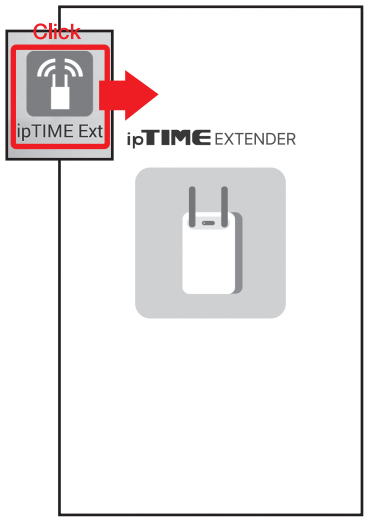


– 스마트폰 등 모바일 기기에 설치된 [ipTIME Ext] 아이콘을 선택하여, APP을 실행합니다.
※ [ipTIME Ext] APP은 [Play 스토어]에서 무료로 다운 받을 수 있습니다.

❷ Extender 설정 시작



[시작하기] 버튼을 클릭하여, 설정을 시작합니다.

❸ Extender 설치 안내사항

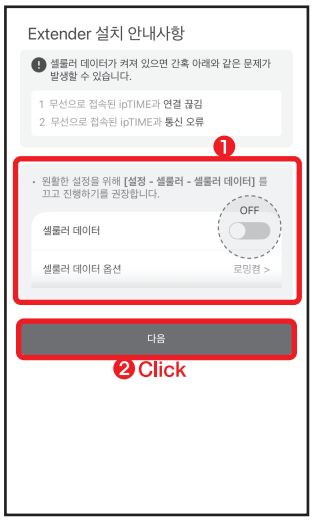

❶ Extender 설치 안내사항을 확인하고, 해당 내용을 설정한 후,
❷ [다음] 버튼을 클릭합니다.

❹ Extender 전원 LED 확인



Extender를 전원에 연결하고, 전원 LED가 켜지면 1분동안 기다립니다.
[LED가 켜져 있음] 버튼을 클릭합니다.


❺ Extender 설정



Extender Wi–Fi를 자동으로 검색합니다.
[연결]을 클릭합니다.

※ 연결에 실패하는 경우,
리셋 버튼을 눌러 제품을 초기화를 진행합니다.

[관리자 계정 설정]

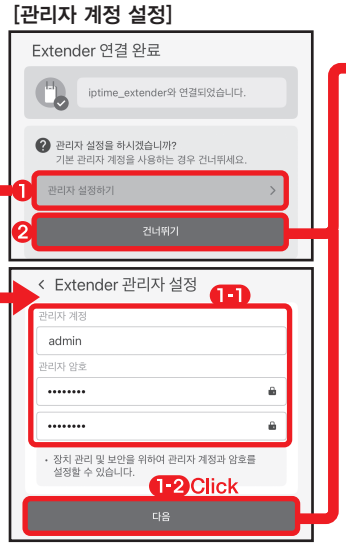


❶ 관리자 설정을 원하는 경우
[관리자 설정하기] 버튼을 클릭합니다.
❶-❶ 관리자 계정은 기본 [admin] 입니다.
원하는 계정과 암호를 입력합니다.
❶-❷ [다음] 버튼을 클릭합니다.
❷ 기본 관리자 계정을 사용하는 경우
[건너뛰기]를 클릭합니다.

[시스템 IP주소 설정]



❶ Extender의 IP 주소가 자동으로 설정됩니다.
❷ IP주소 변경을 원하는 경우,
[시스템 IP주소 설정하기]를 클릭합니다.
❷-❶ 원하는 시스템 IP주소를 적용합니다.
❷-❷ [다음] 버튼을 클릭합니다.
❸ 기본 설정된 시스템 IP주소를
사용할 경우 [건너뛰기]를 클릭합니다.

[확장할 무선 AP 연결]

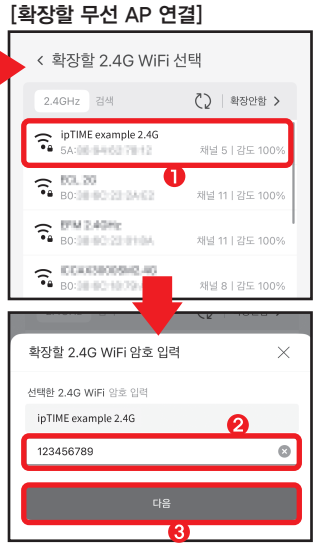


❶ 확장할 무선AP의 [Wi–Fi]를 클릭합니다.
❷ 선택한 무선AP의 [Wi–Fi 암호]를
입력합니다.
❸ [다음]을 클릭합니다.

[확장할 WiFi 확인]



확장할 Wi–Fi를 확인하고
[다음]버튼을 클릭합니다.

[확장 WiFi 확인 및 시스템 재시작]

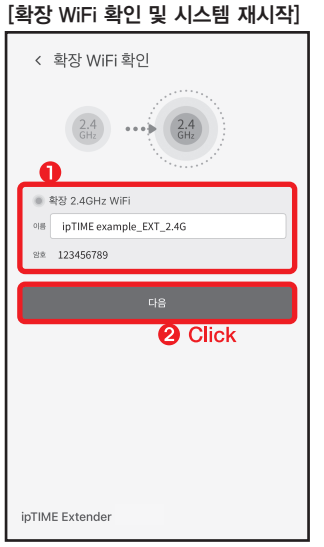


❶ 확장된 Wi–Fi 이름을
설정할 수 있습니다.
❷ [다음]버튼을 클릭하면
자동으로 재부팅 됩니다.

[확장 설정 완료]




확장이 완료되었습니다.
[연결확인] 버튼을 클릭하여,
연결 상태를 확인합니다.

[연결 확인]

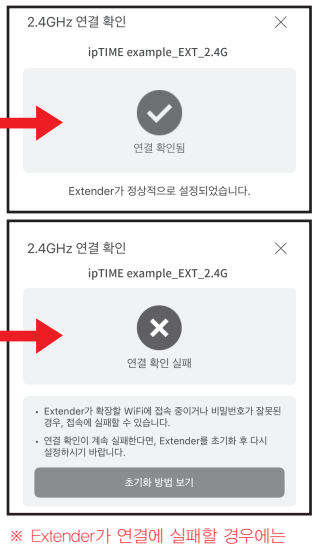


※ Extender가 연결에 실패할 경우에는
[초기화 방법 보기]를 클릭하여,
[❷Extender 설정 시작]부터
다시 진행합니다.

END Extender–N300E 배치

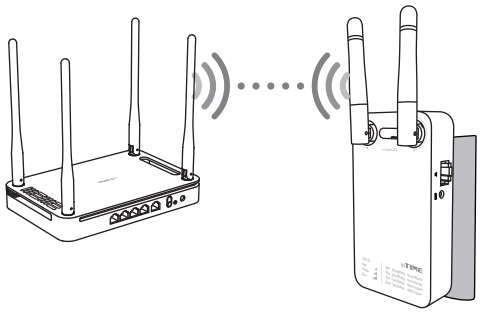

[LED]

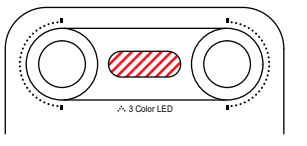

– 파란색 켜짐
: AP와 Extender–N300E간의 WiFi 신호가 강함
– 보라색 켜짐
: AP와 Extender–N300E간의 WiFi 신호가 양호함
– 빨간색 켜짐
: AP와 Extender–N300E간의 WiFi 신호가 약함


설정 완료한 Extender–N300E를 원하는 위치에 이동하여
전원플러그를 연결하고, 제품 전면의 LED를 통해 WiFi 연결 상태를 확인합니다.

※ 무선AP와 Extender–N300E간의 거리가 너무 멀리 떨어져 있는 경우, (LED가 빨간색일 경우)
Extender–N300E의 무선이 연결되지 않을 수 있습니다.
이 때에는 무선AP와 Extender–N300E의 거리를 좁혀 재배치 하시기 바랍니다.

넷. 관리도구 설정으로 WiFi 확장하기


– 하나~넷 중에서 한 가지만 진행합니다.
– Extender–N300E를 유선으로 연결하여 설정할 수 있습니다.

❶ 전원 연결하기

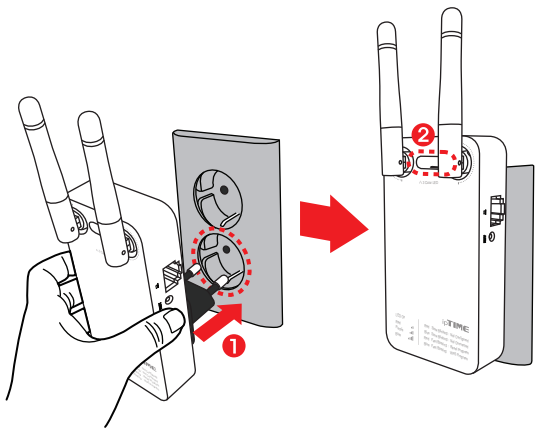

❶ Extender–N300E를 무선AP (무선공유기)와 가까운 곳에 있는 벽면 콘센트, 멀티탭 등에 연결 합니다.
Extender–N300E가 정상적으로 설치되면,
❷ 빨간색 LED가 천천히 깜빡이는지 확인합니다.
– 빨간색 LED는 켜져 있다가 부팅이 완료되면, 천천히 깜빡이므로 잠시 기다려 주시기 바랍니다.


❷ Extender–N300E에 랜선 연결

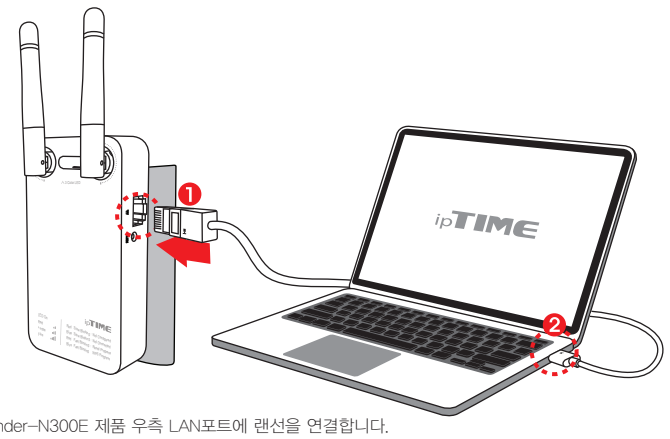


❶ Extender–N300E 제품 우측 LAN포트에 랜선을 연결합니다.
❷ Extender–N300E에 연결한 랜선의 반대쪽 커넥터를 PC에 연결 합니다.

❸ 관리도구 접속하기 – 관리도구는 ipTIME 검색기를 이용하거나, 인터넷 탐색기를 이용하여 접속 할 수 있습니다.

[ipTIME 검색기를 이용하여 접속하기]

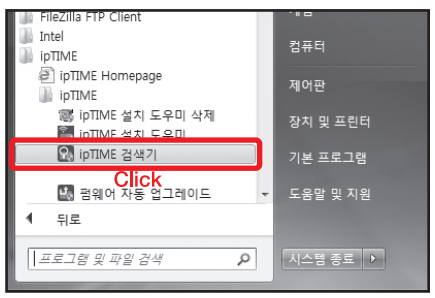

시작 〉 모든 프로그램 〉 ipTIME 〉
ipTIME 공유기 폴더의 ipTIME 검색기를 실행합니다.

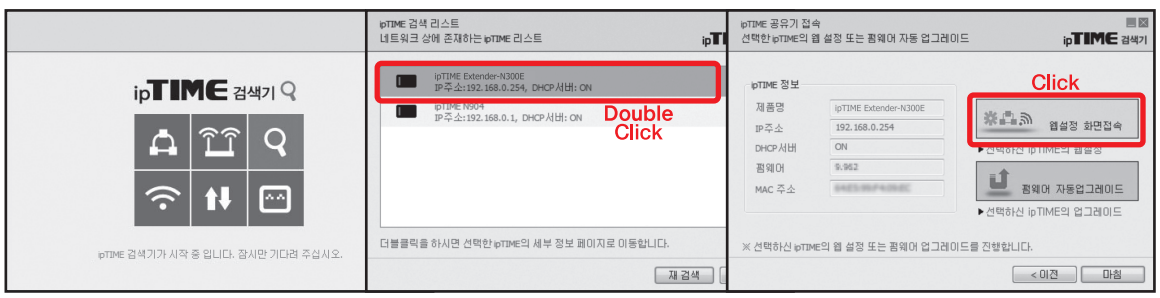


ipTIME 검색 리스트에서 접속 할
[ipTIME Extender–N300E]를
더블 클릭 합니다.

[웹설정 화면접속] 버튼을 클릭 합니다.

또는

[인터넷 탐색기를 이용하여 접속하기]

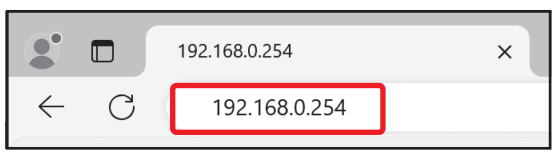

Internet 탐색기를 실행하고,
[주소]란에 위 그림과 같이 Extender–N300E의 IP주소인
"192.168.0.254" 를 입력하고 [Enter]키를 누릅니다.



[관리도구] 버튼을 클릭하여
관리도구에 접속 합니다.


※ 다음페이지에 계속 –〉

[참고] ipTIME 검색기 설치하기

– ipTIME 검색기가 설치되어 있지 않은 경우, ipTIME 홈페이지에서 다운로드 받아 설치 할 수 있습니다.




❶ 인터넷 탐색기 [주소]란에 www.iptime.com 을 입력하여 ipTIME 홈페이지에 접속합니다.
❷ 홈페이지 첫 화면의 우측 하단 [바로가기] 메뉴에서 [ipTIME 검색기] 아이콘을 클릭합니다.

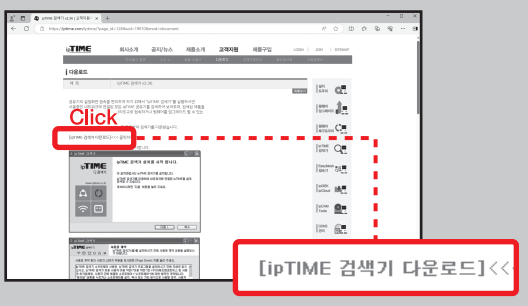


❸ [ipTIME 검색기 다운로드] 링크를 클릭하여, ipTIME 검색기 설치 마법사를 실행합니다.
❹ 안내에 따라 [ipTIME 검색기]를 설치 합니다.

4 익스텐더 설정 / 연결 할 AP 검색

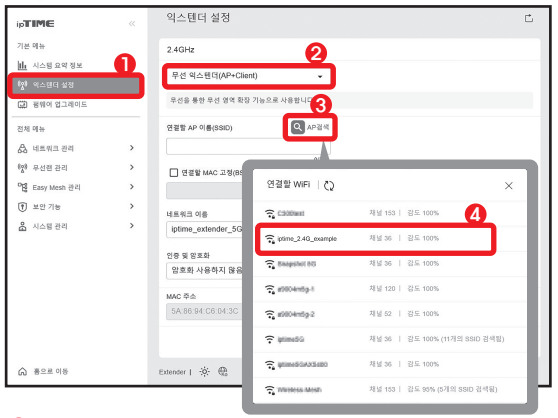


❶ [기본 설정] 〉 [익스텐더 설정] 메뉴를 클릭합니다.
❷ [2.4GHz] 페이지에서 [무선익스텐더 (AP+Client)]를 선택합니다.
❸ [AP검색] 버튼을 클릭하여 연결하고자 하는 AP를 검색합니다.
❹ 연결하고자 하는 AP를 선택합니다.

5 AP에 Extender-N300E 연결하기

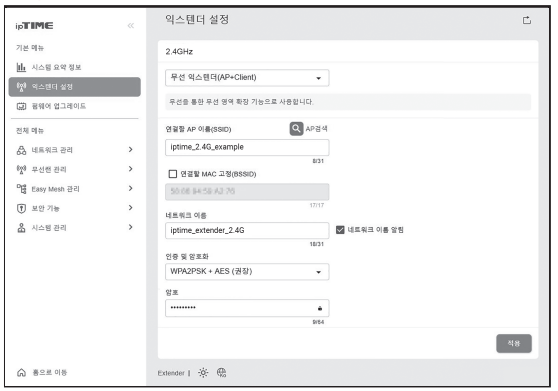

❶ 선택한 AP 정보를 확인하고, 선택한 AP에 보안이 설정되어 있을 경우,
❷ [네트워크 암호]를 입력합니다.
❸ [적용] 버튼을 클릭하여 설정을 적용합니다.
※AP의 보안을 적용 할 경우, 암호화 방식을 WPAPSK 이상으로 설정해야 Extender-N300E와 연결할 수 있습니다.

6 Extender-N300E 연결 완료

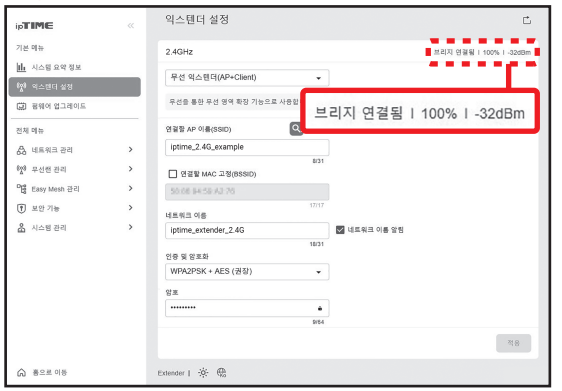


Extender-N300E가 선택한 AP에 올바르게 연결 되면,
[브리지 연결됨] 으로 표시 됩니다.

7 Extender-N300E 배치




설정 완료한 Extender-N300E를 원하는 위치에 이동하여
전원플러그를 연결하고, 제품 전면의 LED를 통해 WiFi 연결 상태를 확인합니다.
※ 무선AP와 Extender-N300E간의 거리가 너무 멀리 떨어져 있는 경우, (LED가 빨간색일 경우)
Extender-N300E의 무선이 연결되지 않을 수 있습니다.
이 때에는 무선AP와 Extender-N300E의 거리를 좁혀 재배치 하시기 바랍니다.

[LED]

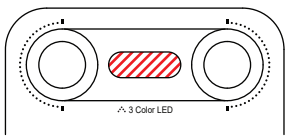

– 파란색 켜짐
: AP와 Extender-N300E간의 WiFi 신호가 강함
– 보라색 켜짐
: AP와 Extender-N300E간의 WiFi 신호가 양호함
– 빨간색 켜짐
: AP와 Extender-N300E간의 WiFi 신호가 약함

END 확장된 WiFi 사용

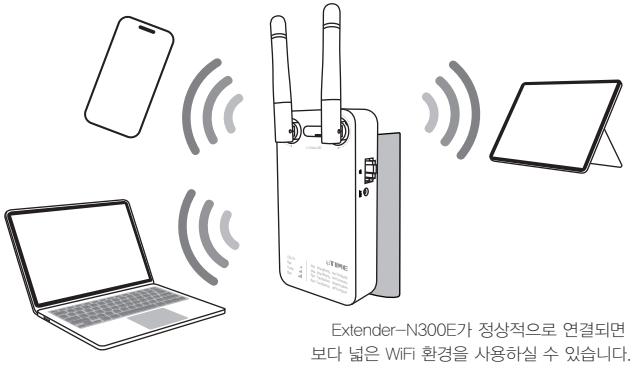


Extender-N300E가 정상적으로 연결되면
보다 넓은 WiFi 환경을 사용하실 수 있습니다.


부록1. 무선PC로 간편 설정 접속

– Extender–N300E를 무선PC (노트북, 무선랜카드가 장착된 PC등)로 설정하고자 하는 경우,
아래와 같이 간편 설정 화면에 접속하여 설정을 진행 할 수 있습니다.


– [시작. 익스텐더 설치하기]를 참고하여, Extender–N300E를 설치 한 후, 다음 과정을 진행합니다.




❶ PC 바탕화면 우측 하단의 네트워크 아이콘을 클릭합니다.

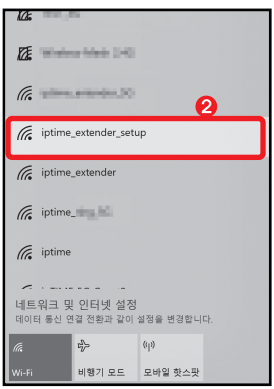

❷ 검색된 SSID 중 [iptime_extender_setup]을
더블 클릭하여 연결합니다.
※ [iptime_extender_setup]이 표시되지 않을 경우,
제품을 초기화 한 후 다시 진행하시기 바랍니다.
– 초기화 방법 : RST 버튼을 [CPU] LED가
빠르게 깜빡거릴 때 까지(약 10초간) 누릅니다.

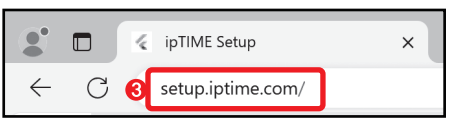

❸ [iptime_extender_setup]에 연결되면
인터넷 브라우저를 실행하고,
[주소]란에 [setup.iptime.com]을 입력합니다.
※Windows 8 이상 사용시, ❸ 과정은 생략될 수 있습니다.

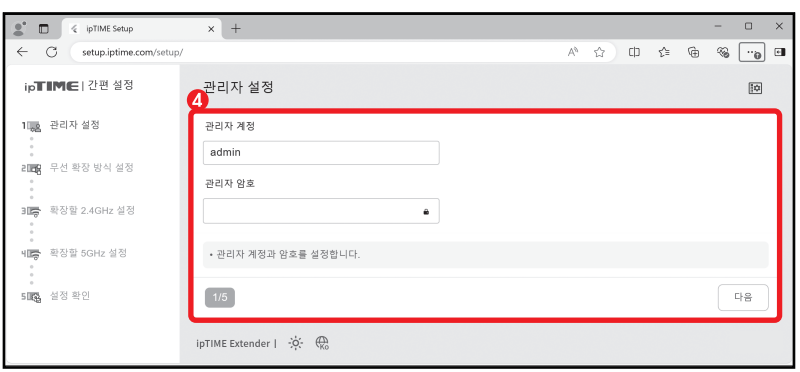


❹ [ipTIME Extender–N300E 간편 설정] 화면에 접속 되면,
관리자 계정, 무선 설정 등의 설정 내용을 입력하여 Extender–N300E의 확장 설정을 진행합니다.

※ [ipTIME Extender–N300E 간편 설정] 화면 설정 방법은 [**둘-①. 안드로이드 모바일 간편 설정으로 WiFi 확장하기**]의
❷~ END 과정을 참고하시기 바랍니다.

부록2. 랜카드로 사용하기


– [시작. 익스텐더 설치하기]를 참고하여, Extender-N300E를 설치 한 후, 다음 과정을 진행합니다.


1 WPS 연결하기

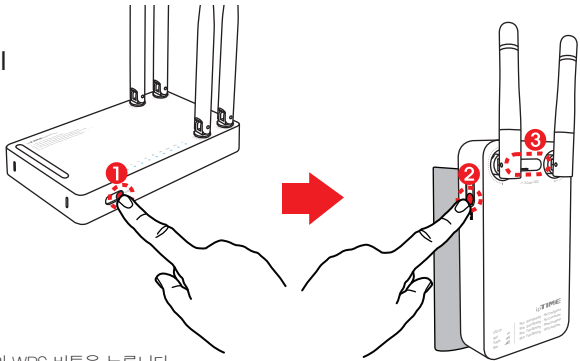

❶ 설치되어있는 무선AP의 WPS 버튼을 누릅니다.
❷ Extender-N300E의 좌측에 있는 WPS 버튼을 누르면 전면의 LED가 파란색으로 빠르게 깜빡이며, 무선AP와의 WPS 연결을 시도 합니다.
❸ 연결이 완료되면 LED의 깜빡임이 멈추고, LED가 켜져 있는 상태가 유지됩니다.
※ ipTIME 무선AP를 사용하시는 경우, 무선AP의 WPS 버튼을 누른 후, 2분안에 Extender-N300E의 WPS버튼을 눌러야 정상적으로 연결이 가능합니다.

2 Extender-N300E를 랜카드로 사용

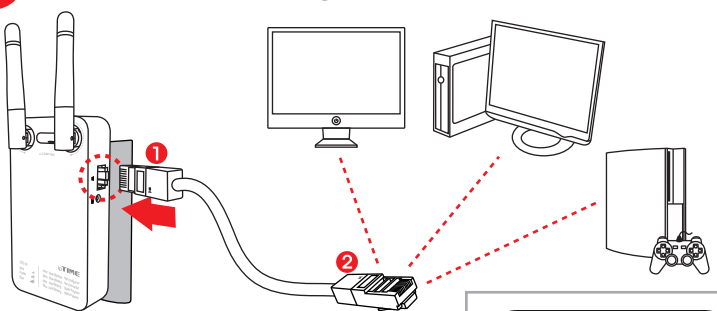

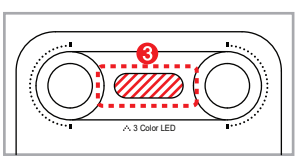

❶ Extender-N300E 제품 우측 LAN포트에 랜선을 연결합니다.
❷ Extender-N300E에 연결된 랜선의 반대편 커넥터를 사용하고자 하는 PC, 스마트TV, 노트북, 게임기 등에 연결합니다.
❸ 바르게 연결되면 Extender-N300E 전면에 파란색 LED가 켜집니다.

[제품 보증서 및 고객 지원]

제품 보증서

제품명 : Extender-N300E
본 제품은 구입일로부터 2년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME Extender-N300E
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 2년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 27개월)
3. 무상 서비스
– AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
– AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
– 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
– 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
– 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
– 당사에 직접 입고 원칙
– 무상 AS 기간내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
– 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
– 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담

㈜이에프엠네트웍스 (직인 생략)

networks & multimedia

고객지원실 전화 번호 : 1544-8695
인터넷 고객지원실 : http://www.iptime.com
휴무일 : 공휴일 / 토요일 / 일요일

[사용자 안내문] 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

– 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
– 개별 사용자의 인터넷 서비스 약관, 규정, 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제약 또는 사용이 불가능할 수 있습니다.
– 당사는 본 제품 이용중 발생할 수 있는 회선 장애 문제에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
– 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 회선 장애를 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.