

인터넷 연결 Guide

ipTIME을 구입해 주셔서 감사합니다!!!

Windows 2000, XP, Vista OS의 경우에는 설명서에 따라 설치 도우미 프로그램을 사용하여 PC 설정과 인터넷 연결 설정을 하실 수 있습니다. 윈도우98, 맥OS, 리눅스 OS의 경우에는 본 설명서 뒷 부분의 수동 웹설정 화면 이용 방법을 참고하시기 바랍니다.

제품 구성물 및 보증서

제품을 개봉하신 후 제품 구성물 및 보증서에 따라 제품 내용을 확인하여 주시기 바랍니다.

인터넷 연결 Guide

ipTIME 설치도우미 프로그램을 설치하고 이를 이용하여 IP 공유기 사용을 위한 PC 설정 및 공유기의 인터넷 연결을 진행합니다. (본 설명서)

무선랜 연결 Guide


무선 IP 공유기 제품을 구입하신 경우 무선랜 연결 Guide에 따라 무선랜 연결을 진행합니다. (유선 IP 공유기 제품은 없음)

- 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 개별 사용자의 인터넷 서비스 약관, 규정, 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제약 또는 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 당사는 본 제품 이용중 발생할 수 있는 회선 장애 문제에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 회선 장애를 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.



하나. 프로그램 설치

1 CD 넣기

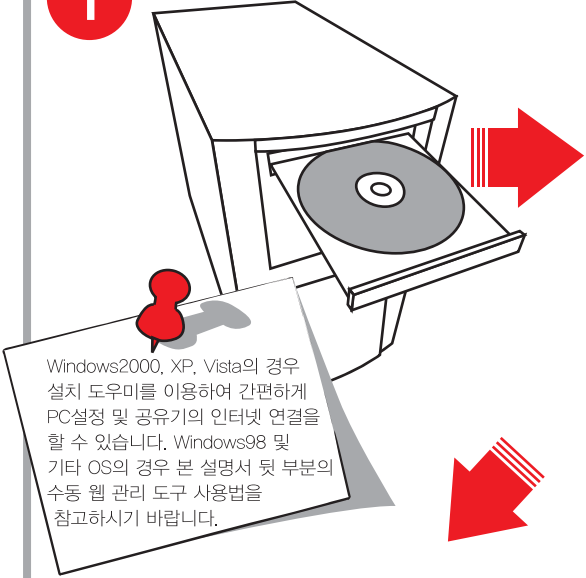


2 CD 실행




제품에 동봉된 CD를 PC의 CD-ROM 드라이브에 넣으면 자동 실행 됩니다. CD 실행화면이 표시되면 ipTIME 설치 도우미 설치 하기를 클릭합니다.

3 설치 도우미 설치 시작

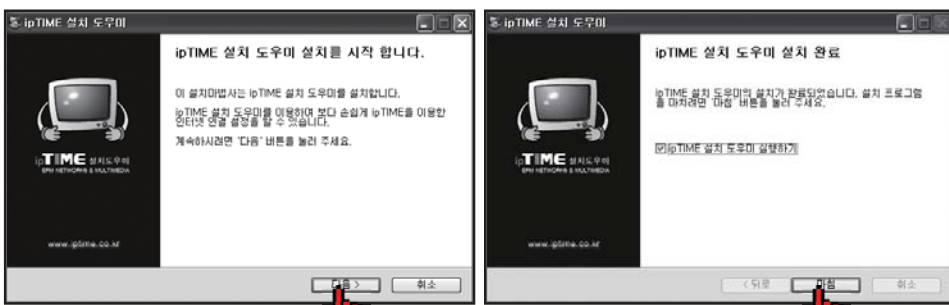


ipTIME 설치 도우미 설치를 시작 합니다.

4 설치 도우미 설치 완료

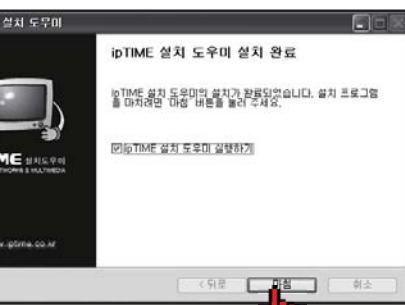


[마침]을 클릭하면 ipTIME 설치 도우미 설치가 완료 됩니다.

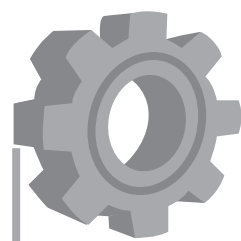


셋. PC 설정하기

설치 도우미에 따라 공유기에 연결될 PC의 환경을 설정합니다.


1 내 네트워크 IP주소 설정

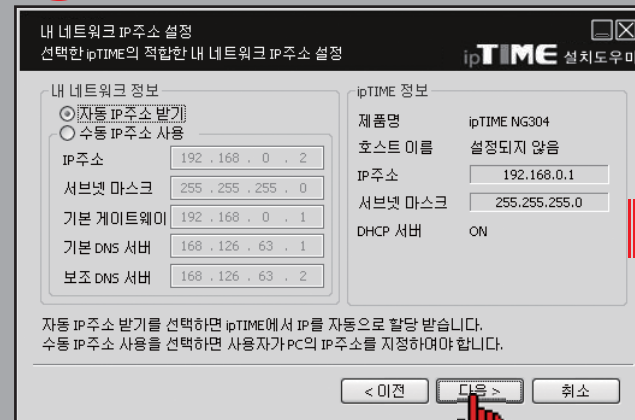

2 내 네트워크 IP주소 확인


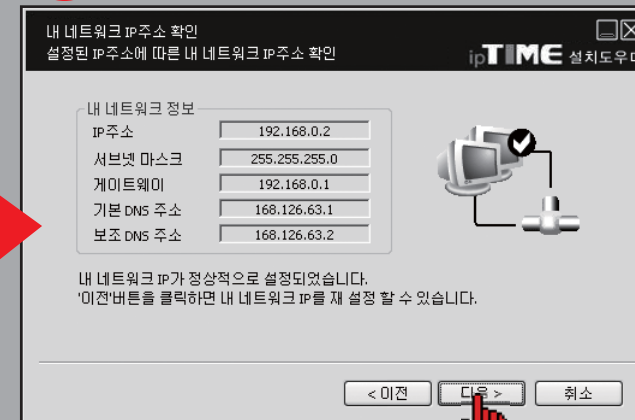


3 Ping 시험

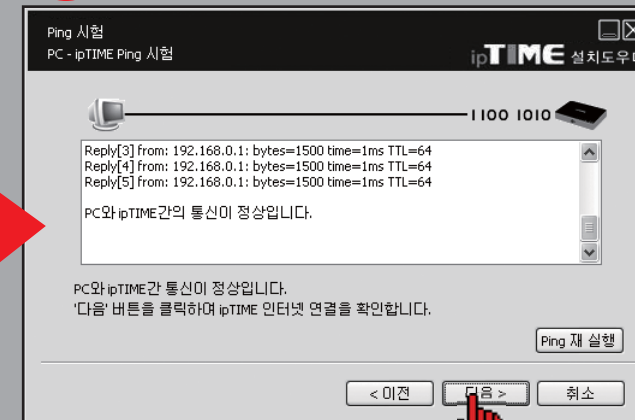

인터넷 연결 설정이 불필요한 경우

ipTIME의 기본값으로 인터넷이 자동 연결되거나 ipTIME에 연결된 다른 PC에서 인터넷 연결을 완료한 경우입니다. 이와 같은 경우 추가 인터넷 연결 설정 없이 공유기 설치를 마치고 인터넷을 이용하실 수 있습니다.

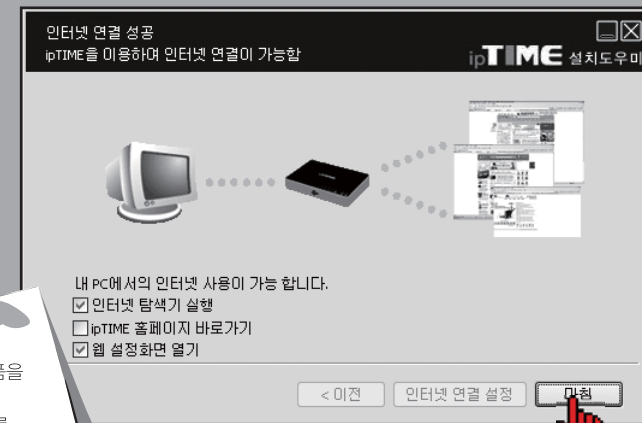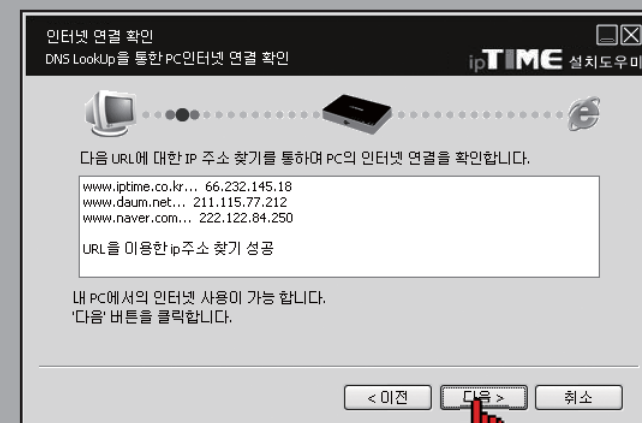



무선IP 공유기 제품을 사용하시는 경우, 웹 설정화면 열기를 체크하여 무선랜 설정을 추가로 진행할 수 있습니다.

END

인터넷 연결 성공

인터넷 연결설정이 필요한 경우

인터넷 연결을 위해서 ipTIME의 인터넷 연결 설정을 진행하시어야 하는 경우입니다. 설치 도우미의 인터넷 연결 버튼을 클릭하시어 필요한 인터넷 연결 설정을 진행하시기 바랍니다.

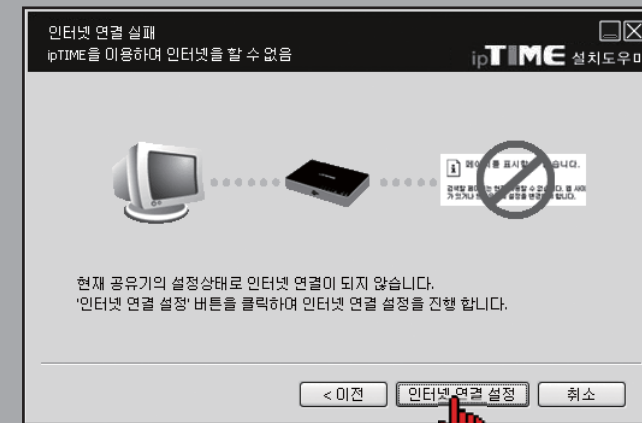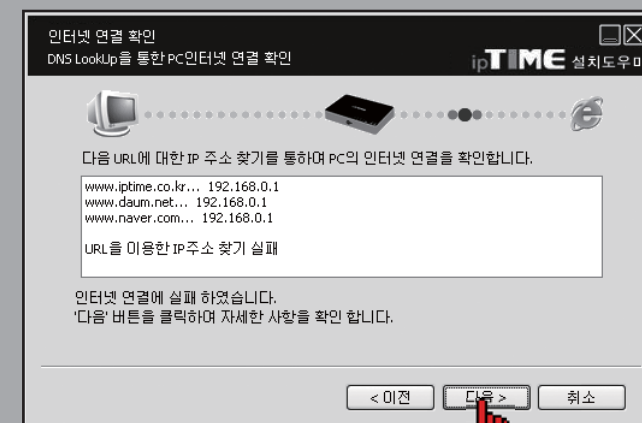


“넷. 인터넷 연결 설정” 으로 계속 진행 →



공유기 연결 하기

설치 도우미에 따라 ipTIME 공유기의 전원연결 및 LAN/WAN 포트를 연결 합니다.

1 ipTIME 설치 도우미 실행

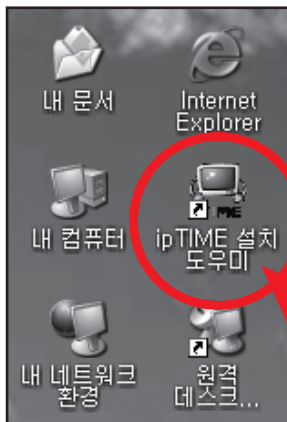


바탕화면의 ipTIME 설치 도우미를 더블 클릭 합니다.

2 설치 도우미 시작




3 전원 연결

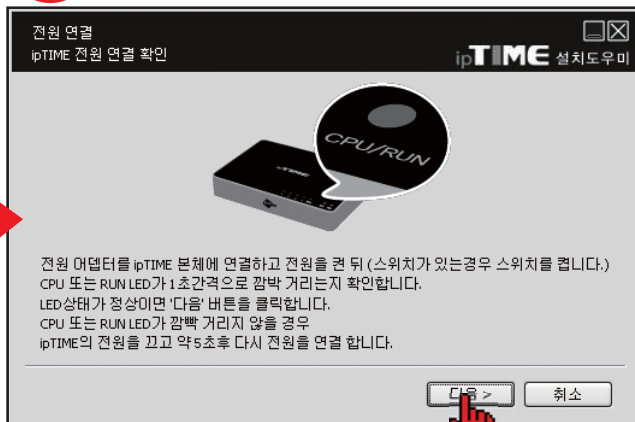

4 WAN 포트 연결




5 WAN LED 확인

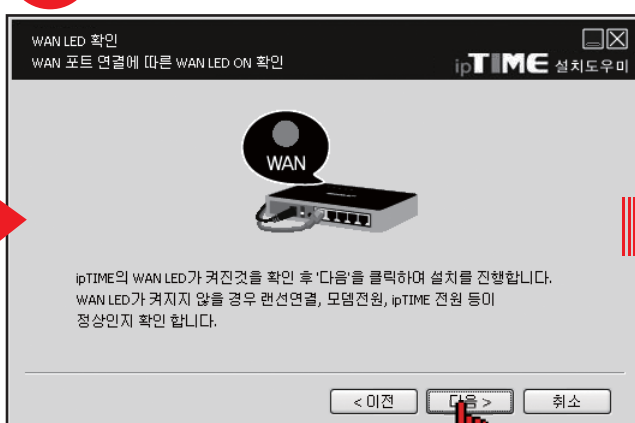

6 LAN 포트 연결



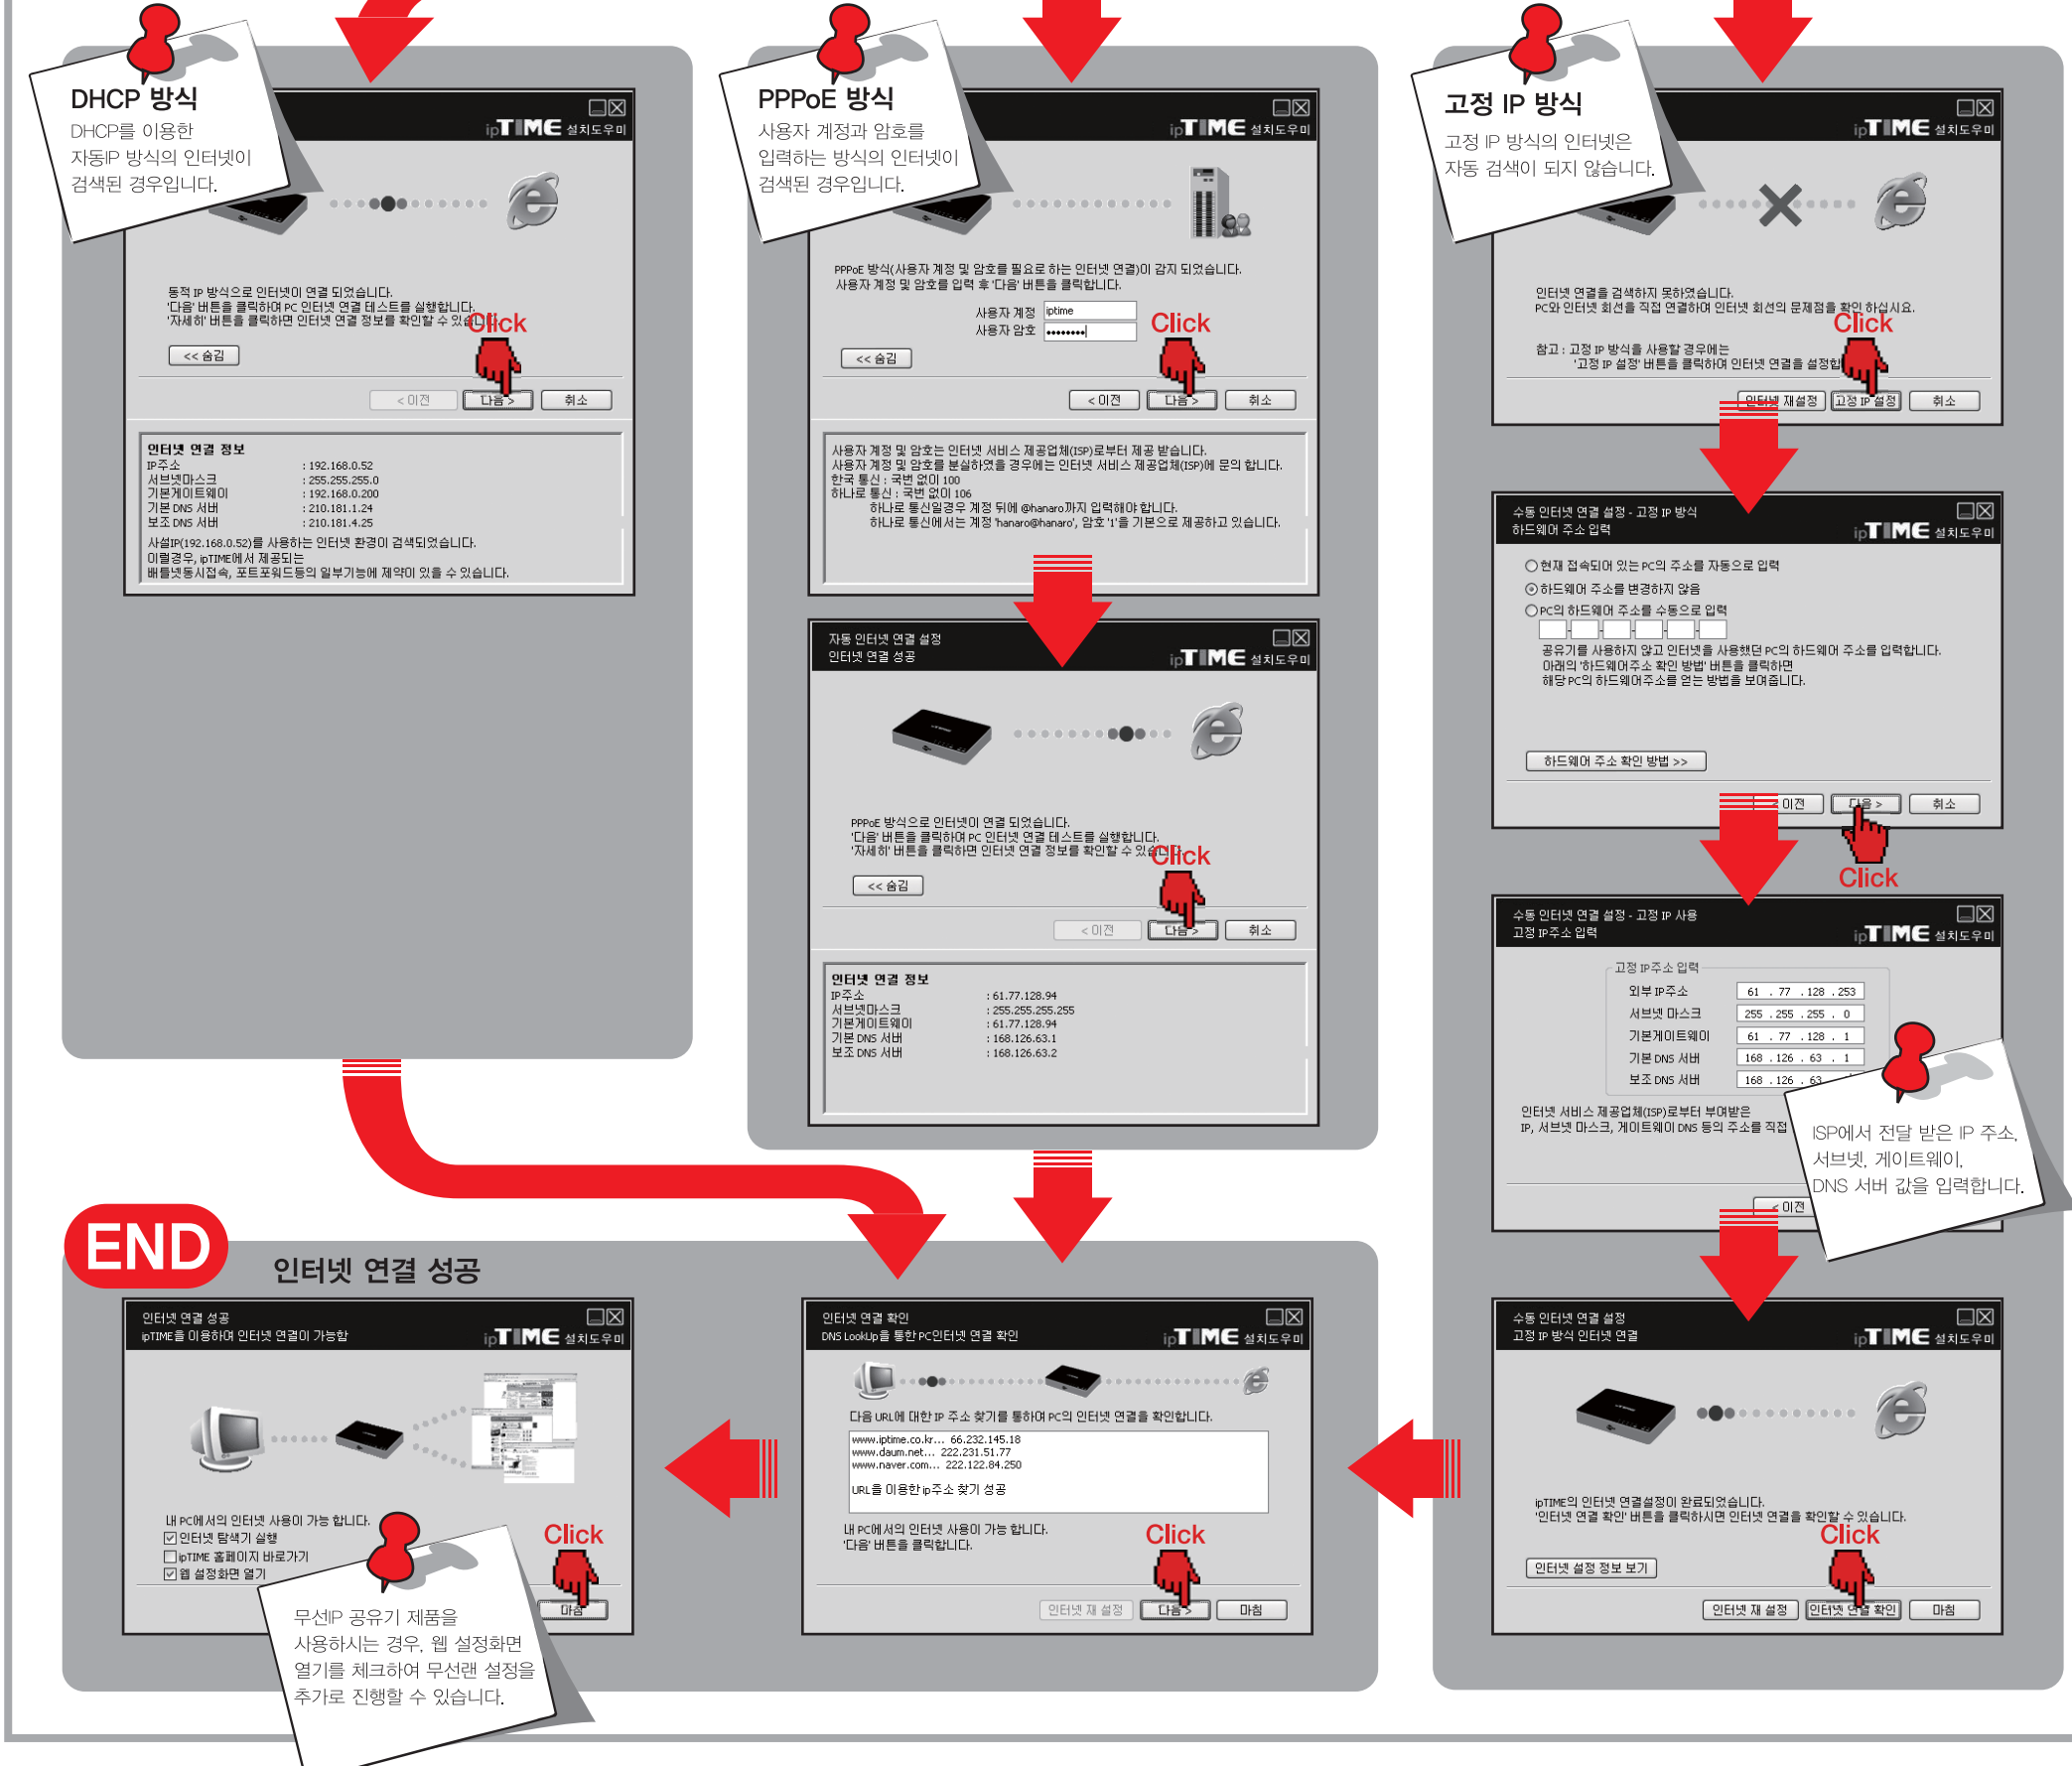

설정화면 접속
인터넷 탐색기 주소란에 192.168.0.1을 입력합니다.

설정 방법서
설치 도우미를 사용하실 수 없는 Windows 98/ME 및 기타 OS는 웹설정 화면의 설정 방법서사를 클릭하여 인터넷을 연결합니다.

관리도구
공유기 사용에 필요한 여러 가지 설정은 관리 도구를 이용합니다. 관리 도구에 관한 자세한 사용법은 동봉된 CD의 매뉴얼을 참고하시기를 바랍니다.

* 상기 이미지는 제품에 따라 다를 수 있습니다.

1 네트워크 설정

네트워크 설정

- 윈도우 98/ME OS를 iptime 환경에서 사용하기 위한 네트워크 설정 방법입니다.
- 네트워크 설정을 위해서는 윈도우 화면 좌측 하단의 [시작]-[설정]-[제어판] 메뉴를 클릭한 후 [네트워크] 아이콘을 클릭합니다.
- 윈도우 98/ME에 전화 접속 프로그램 등이 설치된 경우에는 이를 먼저 제거하여야합니다.



The image illustrates the process of updating ipTIME Series Firmware. It shows the Windows Start menu with 'ipTIME' listed as a top-level application. A red arrow points from the 'ipTIME' menu item to the 'ipTIME Series Firmware Upgrade 1...' dialog box. The dialog box displays the file path 'C:\ipTime\Whedup...' and includes buttons for 'Show Details', '허용' (Allow), 'ipTIME Series Firmware Online', '미전' (Not Selected), and '닫기' (Close). A red arrow also points from the 'ipTIME' menu item to the 'ipTIME Series Firmware Upgrade 1...' dialog box.



- 고객지원실 전화 번호 : 1544-8695
- 인터넷 고객지원실 : <http://www.ljptime.co.kr>
- 평일 : 10:00 ~ 17:45 : 인터넷 게시판 및 전화 접수 상담 (12:00 ~ 13:00은 중식)
- 평일 야간 : 18:30 ~ 22:00 : 인터넷 게시판 및 예약 상담
- 토요일 / 공휴일 : 휴무