

사용 설명서

ipTIME Extender-A3는 안드로이드 계열 OS, iOS를 지원하는 모바일 기기나 무선 PC에서 접속 가능한 간편설정 UI와 모바일 기기용 APP, WPS 버튼 등을 지원하여 사용자가 편리한 방법으로 간편하게 무선 영역을 확장 할 수 있습니다.


[설명서의 구성]

본 설명서는 네 가지의 WiFi 확장 방법을 아래와 같은 순서로 설명하고 있습니다.
사용자는 본인의 환경에 맞는 편리한 방법 한 가지를 선택하여 WiFi 확장을 진행하시기 바랍니다.

1. WPS 버튼으로 WiFi 확장하기_(하나)
2. 안드로이드로 WiFi 확장하기_(둘-①, 둘-②)
3. iOS로 WiFi 확장하기_(셋-①, 셋-②)
4. 관리도구 설정으로 WiFi 확장하기_(넷)

[제품 구성물]


※ 설치하시기 전에 구성물이 아래와 같이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 구성물의 모양이 아래 그림과 다를 수 있습니다.

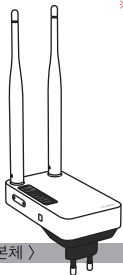

< 본체 >




< 사용 설명서 >

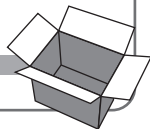

참고. 각부 명칭

ipTIME Extender-A3는 포트, 버튼, 스위치, LED 등이 아래와 같이 구성되어 있습니다.

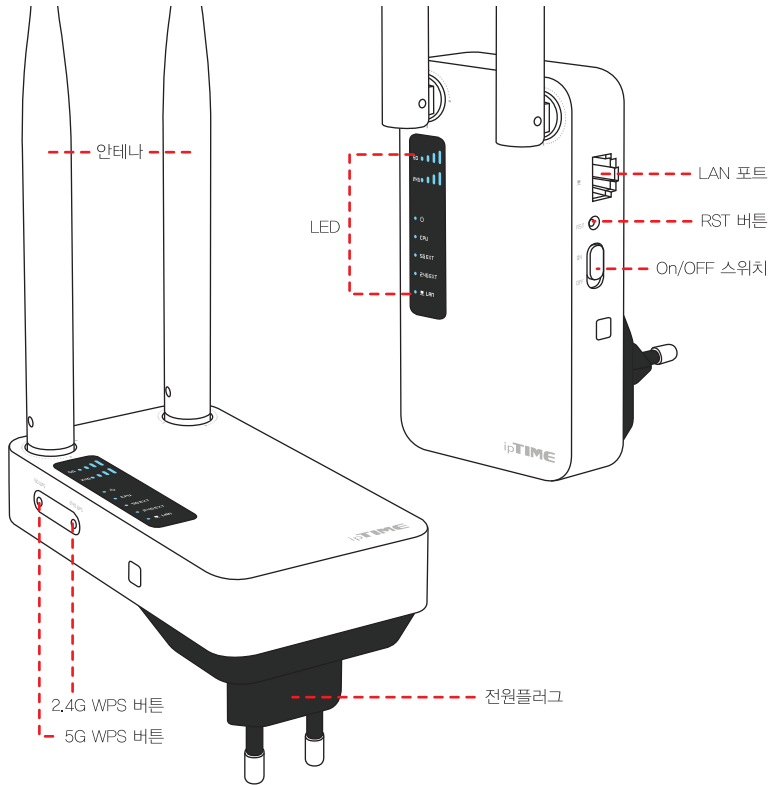

[LED 동작 설명]

5G [5G WiFi LED]
 : 확장한 AP로부터 받는
 5G WiFi 신호 수신률 표시.


2.4G [2.4G WiFi LED]
 : 확장한 AP로부터 받는
 2.4G WiFi 신호 수신률 표시.

- **⏻** - 켜짐 : 전원 켜짐. - 꺼짐 : 전원 꺼짐.
- **CPU** - 켜짐 : 부팅 중.
 - 천천히 깜빡거림 : 동작 중.
 - 빠르게 깜빡거림 : 초기화 중.
 (RST 버튼을 10초이상 누른 상태.)
- **5G EXT / 2.4G EXT** - 켜짐 : 무선 확장 연결 됨.
 - 천천히 깜빡거림 : 무선 확장 연결 시도 중.
 - 빠르게 깜빡거림 : WPS 연결 시도 중.
- **LAN** - 켜짐 : 유선 포트가 연결 됨.

시작. 익스텐더 설치하기




1 콘센트에 연결하기

Extender-A3를
무선AP와 가까운 곳에 있는
벽면 콘센트, 멀티탭 등에 연결 합니다.

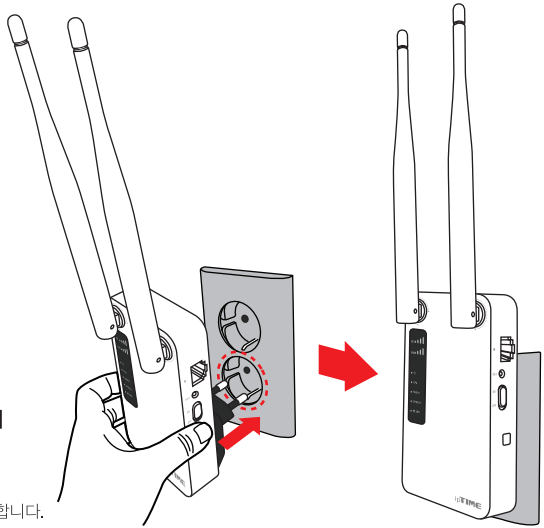

2 전원 연결하기


- 1 제품 우측의 전원 스위치를 [ON]으로 밀어 전원을 켜고,
- 2 제품 전면의 [P] LED가 켜지고, [CPU] LED가 천천히 깜빡이는지 확인합니다.
- [CPU] LED는 켜져 있다가 부팅이 완료되면, 천천히 깜빡이므로 잠시 기다려 주시기 바랍니다.

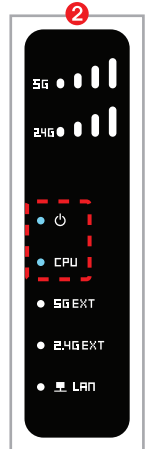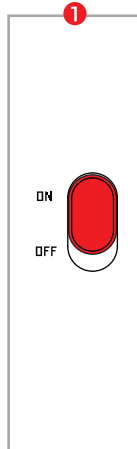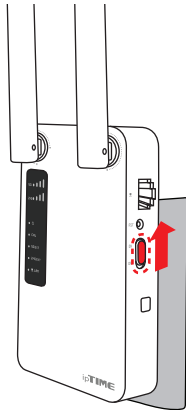

하나. WPS 버튼으로 WiFi 확장하기


- 하나~넷 중에서 한 가지만 진행합니다.
 - ipTIME Extender-A3를 이용하여 WiFi 영역을 확장하기 위해서는 별도의 무선 AP가 이미 설치되어 있어야 합니다.
 - 사용하는 무선 AP에 WPS 버튼이 있어야 합니다.

1 콘센트에 연결하기

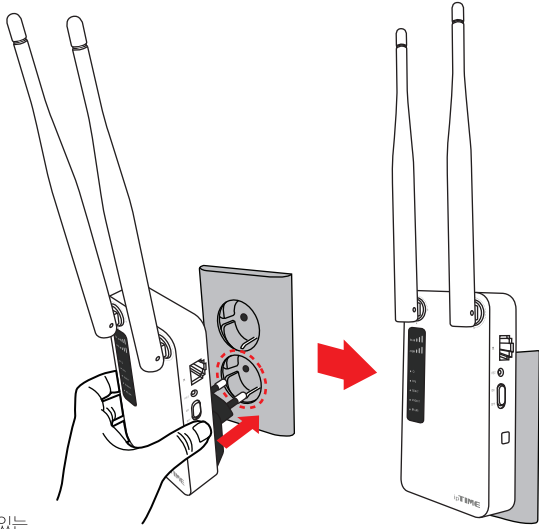


Extender-A3를 무선AP와 가까운 곳에 있는 벽면 콘센트, 멀티탭 등에 연결 합니다.

2 전원 연결하기

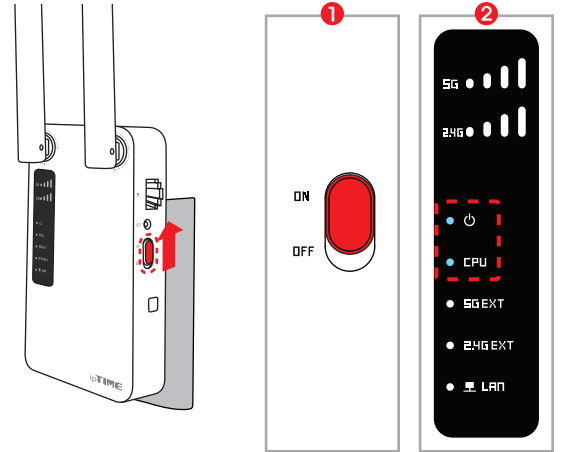


1 제품 우측의 전원 스위치를 [ON]으로 밀어 전원을 켜고,
 2 제품 전면의 [CPU] LED가 켜지고, [CPU] LED가 천천히 깜빡이는지 확인합니다.
 - [CPU] LED는 켜져 있다가 부팅이 완료되면, 천천히 깜빡이므로 잠시 기다려 주시기 바랍니다.

3 WPS 연결하기

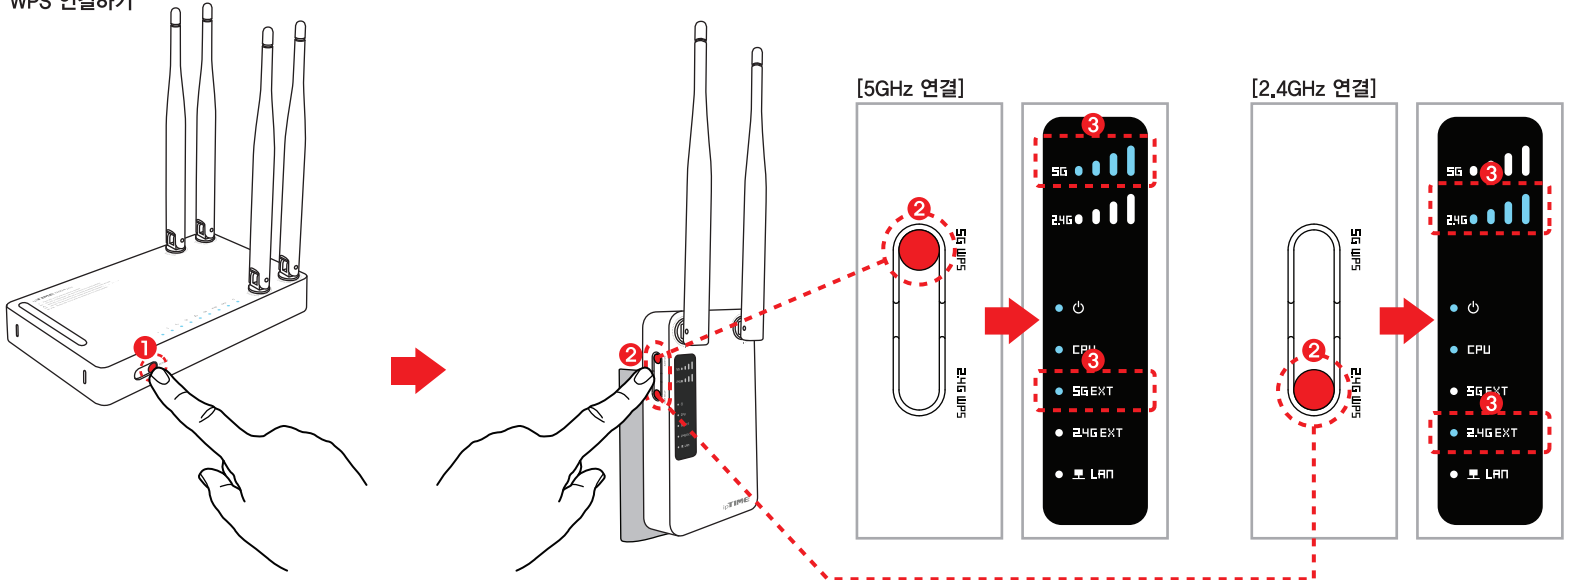

1 설치되어있는 무선AP의 WPS 버튼을 누릅니다.
 2 Extender-A3의 좌측에 있는 WPS 버튼을 누르면 해당 LED가 깜빡이며, 무선AP와의 WPS 연결을 시도 합니다.
 - 5GHz 연결 : [5G WPS] 버튼을 누르면, 전면의 [5G EXT] LED가 깜빡이며, WPS 연결을 시도 합니다.
 - 2.4GHz 연결 : [2.4G WPS] 버튼을 누르면, 전면의 [2.4G EXT] LED가 깜빡이며, WPS 연결을 시도 합니다.
 3 연결이 완료되면 LED의 깜빡임이 멈추고, 켜져있는 상태가 유지됩니다.
 ※ ipTIME 무선AP를 사용하시는 경우, 무선AP의 WPS 버튼을 누른 후, 2분안에 Extender-A3의 WPS버튼을 눌러야 정상적으로 연결이 가능합니다.

4 Extender-A3배치

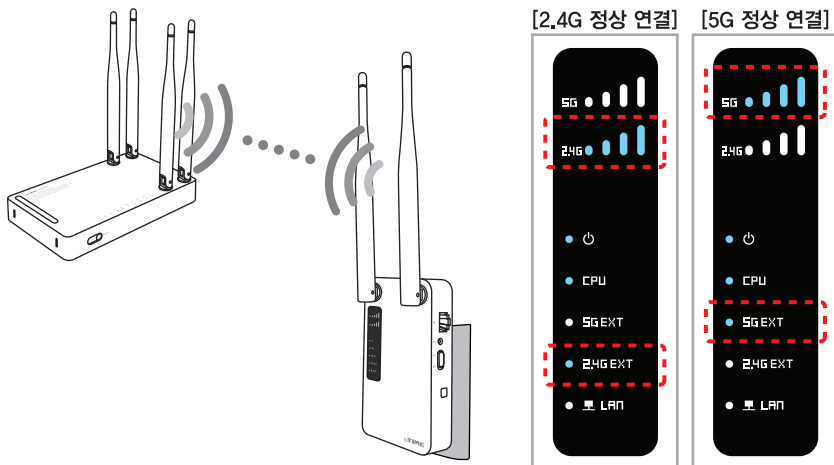

설정 완료한 Extender-A3를 원하는 위치에 이동하여 전원플러그를 연결하고, 전원 스위치를 올려 전원을 켜 뒤, 제품 전면의 LED를 통해 WiFi 연결 상태를 확인합니다.
 ※ 무선AP와 Extender-A3간의 거리가 너무 멀리 떨어져 있는 경우, (WiFi LED가 꺼지거나 약한 경우) Extender-A3의 무선이 연결되지 않을 수 있습니다.
 이 때에는 무선AP와 Extender-A3의 거리를 좁혀 재배치 하시기 바랍니다.

END 확장된 WiFi 사용




Extender-A3가 정상적으로 연결되면 보다 넓은 WiFi 환경을 이용하실 수 있습니다.

둘 - ①. 안드로이드 모바일 간편 설정으로 WiFi 확장하기

- 하나~넷 중에서 한 가지만 진행합니다.

- [시작, 익스텐더 설치하기]를 참고하여, Extender-A3를 설치 한 후, 다음 과정을 진행합니다.

1 설정화면 접속하기

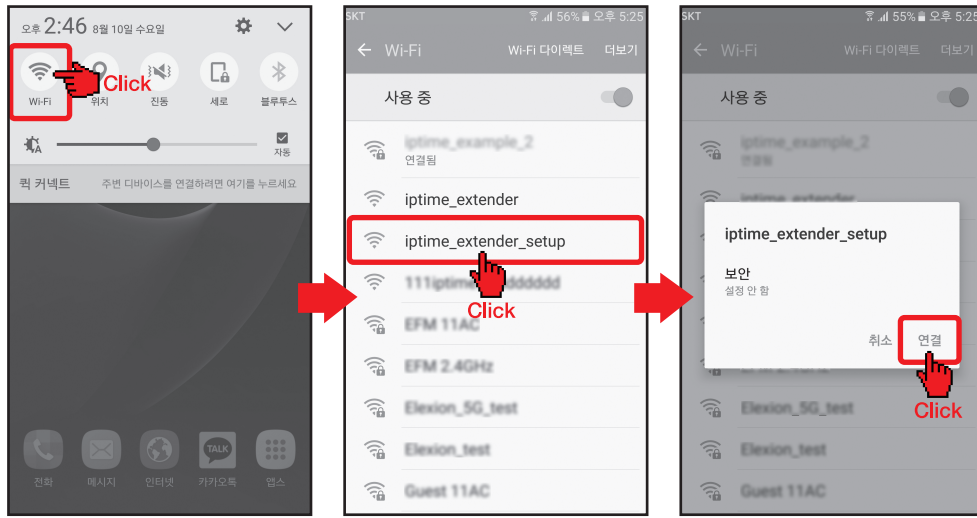


모바일 기기의 킷 메뉴에서 [Wi-Fi] 버튼을 길게 누릅니다.

[ipTIME_extender_setup]를 선택합니다.
 ※ [ipTIME_extender_setup]이 표시되지 않을 경우, 제품을 초기화 한 후 다시 진행하시기 바랍니다.
 - 초기화 방법 : RST 버튼을 [CPU] LED가 빠르게 깜빡거릴 때 까지(약 10초간) 누릅니다.

[연결] 버튼을 누릅니다.

2 ipTIME Extender-A3 간편 설정

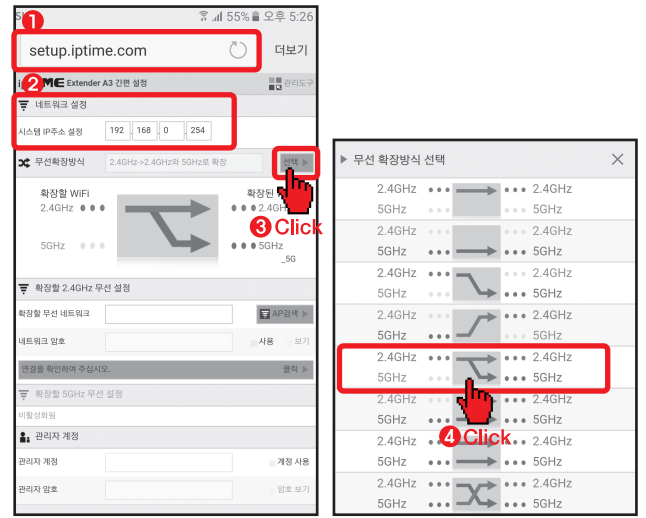

인터넷 브라우저를 실행합니다.

- 1 [주소]란에 [setup.ipTIME.com]을 입력하여 [간편설정]에 접속합니다.
- 2 Extender-A3에 부여 할 IP주소를 입력합니다.
- 3 무선확장방식 메뉴의 [선택] 버튼을 클릭하여, 무선확장방식 리스트를 엽니다.
- 4 확장방식 리스트가 나타나면, 사용하고자 하는 확장방식 선택합니다.

[확장할 무선 AP 검색]



- 1 선택한 무선확장방식이 표시됩니다.
 - 2 선택한 확장 방식에 따라 활성화 된 무선 설정을 진행 합니다.
 ※ 활성화 되는 무선 설정 내용은 선택한 확장방식에 따라 다르게 나타납니다.
- 2-1 [AP검색] 버튼을 클릭하여, 무선 AP를 검색합니다.
 2-2 검색된 리스트가 나타나면, 확장하고자 하는 무선AP를 선택합니다.

[확장할 무선 AP 연결]




- 1 [확장할 무선 네트워크]에 선택한 무선AP가 표시됩니다.
- 2 선택한 무선AP의 [네트워크 암호]를 입력합니다.
- 3 [연결을 확인하여 주십시오.] 버튼을 클릭하여, 연결 가능한 네트워크 인지 확인합니다.

[관리자 계정 설정]



- 1 연결 확인이 완료되면 [정상적으로 연결 가능한 네트워크 입니다.] 메시지가 나타납니다.
- 2 [관리자 계정] 메뉴에서 [계정사용]에 체크하고, [관리자 계정]과 [관리자 암호]를 입력합니다.
- 3 [설정 저장 후 시스템 재시작] 버튼을 클릭합니다.

[시스템 재시작]

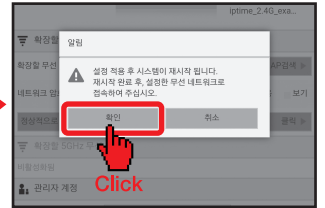


메시지 창의 [확인] 버튼을 클릭하여, 설정 적용 후 시스템 재시작을 진행합니다.

[설정 완료]




설정이 완료되면, 설정한 Extender IP주소, 확장한 WiFi 이름이 표시됩니다.

3 Extender-A3배치

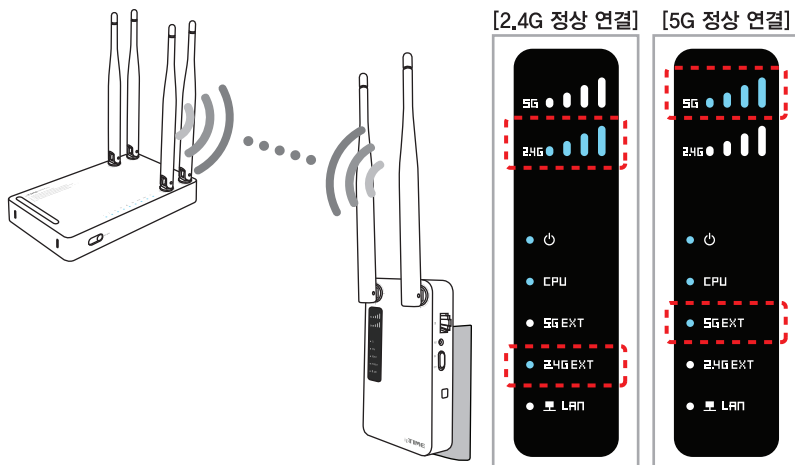


설정 완료한 Extender-A3를 원하는 위치에 이동하여 전원플러그를 연결하고, 전원 스위치를 올려 전원을 켜 뒤, 제품 전면의 LED를 통해 WiFi 연결 상태를 확인합니다.
 ※ 무선AP와 Extender-A3간의 거리가 너무 멀리 떨어져 있는 경우, (WiFi LED가 꺼지거나 약한 경우) Extender-A3의 무선이 연결되지 않을 수 있습니다.
 이 때에는 무선AP와 Extender-A3의 거리를 좁혀 재배치 하시기 바랍니다.

END 확장된 WiFi 사용

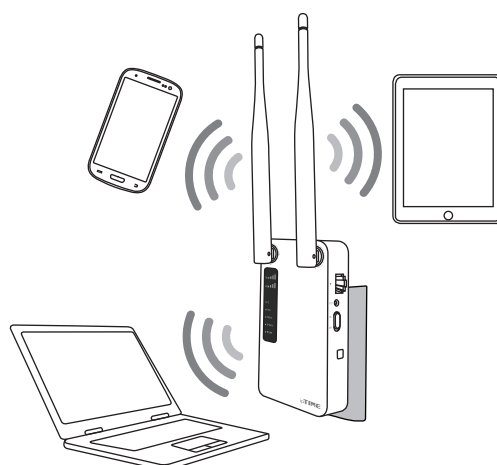

Extender-A3가 정상적으로 연결되면 보다 넓은 WiFi 환경을 사용할 수 있습니다.

※ [ipTIME Extender-A3 간편설정] 화면이 표시되지 않을 경우

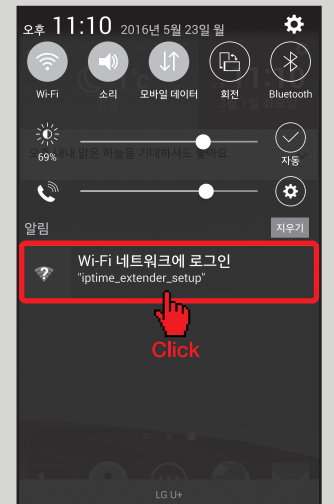


모바일 기기의 킷 메뉴에 표시된 [Wi-Fi 네트워크에 로그인 ipTIME_extender_setup]을 선택하면 간편 설정 화면이 표시됩니다.

둘 - ②. 안드로이드 APP으로 WiFi 확장하기

- 하나~넷 중에서 한 가지만 진행합니다.


- 안드로이드 APP을 이용하여 ipTIME Extender-A3의 설정을 진행하기 위해서는 먼저, 모바일 기기의 [Play 스토어]에서 [ipTIME Ext] APP을 다운로드 받아야 합니다.
- [시작, 익스텐더 설치하기]를 참고하여, Extender-A3를 설치 한 후, 다음 과정을 진행합니다.

1 스마트 네트워크 전환 해제

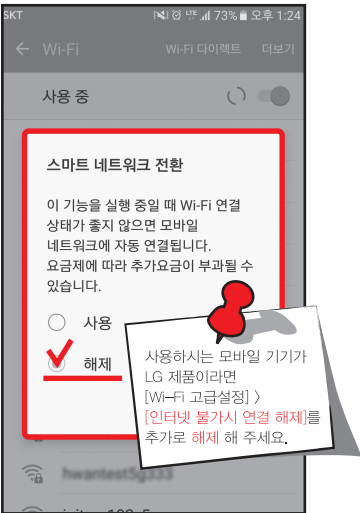

모바일 기기의 [Wi-Fi] 설정 메뉴에서 [스마트 네트워크 전환]을 해제합니다.
※ [스마트 네트워크 전환] 부분은 모바일 기기의 통신사, 제조사, 모델 등에 따라 다를 수 있습니다. 해당 기종에 맞추어 설정해 주세요.

2 ipTIME Ext APP 실행

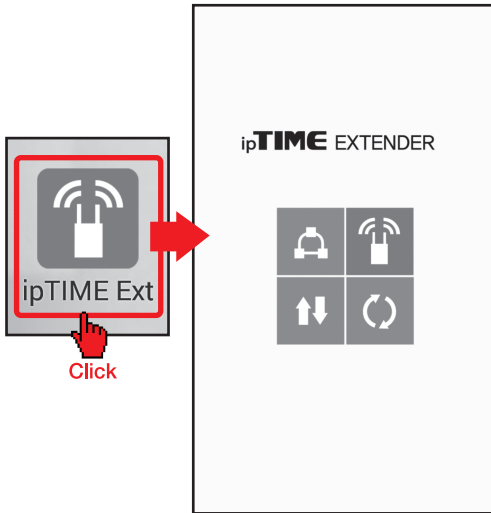

- 스마트폰 등 모바일 기기에 설치된 [ipTIME Ext] 아이콘을 선택하여, APP을 실행합니다.
- [ipTIME Ext] APP이 실행되면, 초기화 된 Extender-A3를 자동으로 검색합니다.
※ [ipTIME Ext] APP은 [Play 스토어]에서 무료로 다운 받을 수 있습니다.

3 확장 설정



확장할 Extender에 연결되면, 설정화면이 나타납니다.
a [확장할 2.4Ghz 무선네트워크]를 선택하여, 2.4G WiFi를 검색/연결 할 수 있습니다.
b [확장할 5Ghz 무선네트워크]를 선택하여, 5G WiFi를 검색/연결 할 수 있습니다.
c 확장할 무선네트워크에 연결하면, [확장방식] 메뉴가 활성화 되어, 사용하고자 하는 확장방식을 선택할 수 있습니다.

4 설정 확인 / 적용하기




1 선택한 무선네트워크, 확장방식 등 설정한 내용을 확인합니다.
2 [EXTENDER 설정 적용하기] 버튼을 클릭하여, 설정 내용을 적용합니다.

5 설정 완료




1 적용된 설정 내용을 확인하고,
2 [마침] 버튼을 클릭하여, [ipTIME Ext] APP을 종료합니다.

※ Extender 설정 실패 시

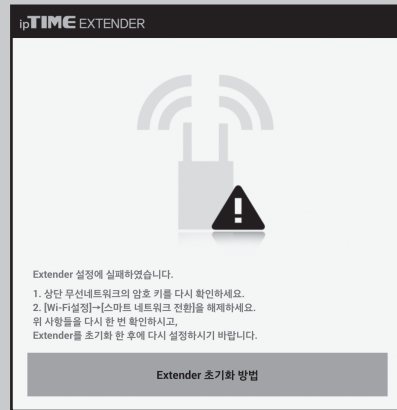



- Extender 설정에 실패 하였습니다.
- 보안키를 다시 확인하시고,
- 모바일 기기의 [Wi-Fi설정] > [스마트 네트워크 전환]이 해제 되었는지 확인합니다.
- 안내에 따라 Extender-A3를 초기화 한 뒤,
- 설정을 다시 진행하시기 바랍니다.

※ 초기화된 Extender 찾기 실패 시

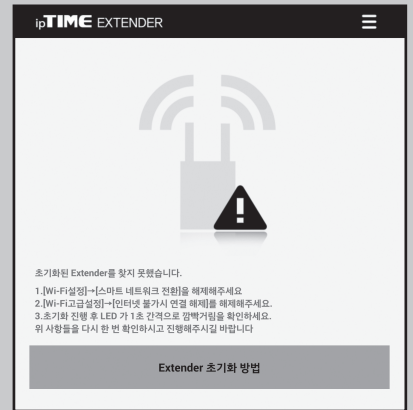

- 사용하고자 하는 Extender에 이미 확장 설정이 되어 있을 경우, 새로운 설정을 진행 할 수 없습니다.
- 모바일 기기의 [Wi-Fi설정] > [스마트 네트워크 전환]이 해제 되었는지 확인합니다.
- ※ [LG기기를 사용하실 경우, [Wi-Fi 고급설정] > [인터넷 불가시 연결 해제]를 추가로 해제합니다.
- 안내에 따라 Extender-A3를 초기화 한 뒤,
- [초기화된 Extender 재검색] 버튼을 클릭하여 설정을 진행하시기 바랍니다.

6 Extender-A3배치

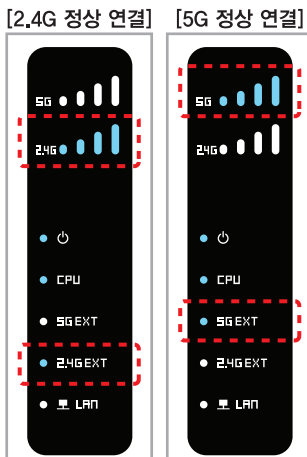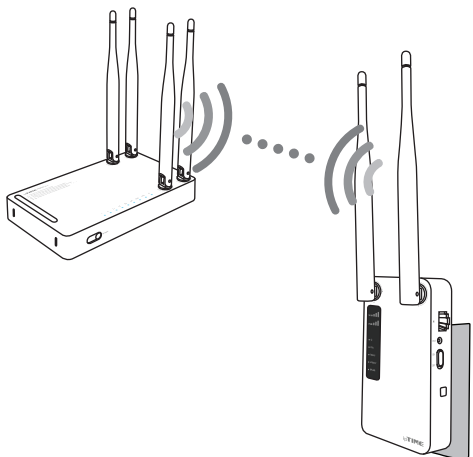

설정 완료한 Extender-A3를 원하는 위치에 이동하여 전원플러그를 연결하고, 전원 스위치를 올려 전원을 켜 뒤, 제품 전면의 LED를 통해 WiFi 연결 상태를 확인합니다.
※ 무선AP와 Extender-A3간의 거리가 너무 멀리 떨어져 있는 경우, (WiFi LED가 꺼지거나 약한 경우) Extender-A3의 무선이 연결되지 않을 수 있습니다.
이 때에는 무선AP와 Extender-A3의 거리를 좁혀 재배치 하시기 바랍니다.

END 확장된 WiFi 사용




Extender-A3가 정상적으로 연결되면 보다 넓은 WiFi 환경을 이용하실 수 있습니다.

셋 - ①. iOS 모바일 간편 설정으로 WiFi 확장하기

- 하나~넷 중에서 한 가지만 진행합니다.

- [시작, 익스텐더 설치하기]를 참고하여, Extender-A3를 설치 한 후, 다음 과정을 진행합니다.

1 설정화면 접속하기

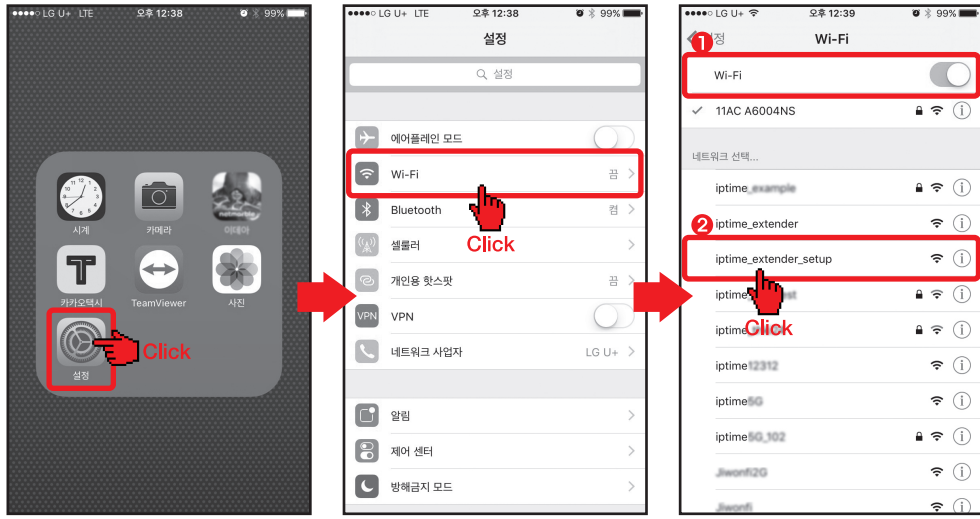

- 1 모바일 기기의 [설정] 아이콘을 누릅니다.
- 2 [Wi-Fi] 메뉴를 선택합니다.
- 3 [Wi-Fi]를 활성화 합니다.
- 4 [iptime_extender_setup]을 선택합니다.
 - ※ [iptime_extender_setup]이 표시되지 않을 경우, 제품을 초기화 한 후 다시 진행하시기 바랍니다.
 - 초기화 방법 : RST 버튼을 [CPU] LED가 빠르게 깜빡거릴 때 까지(약 10초간) 누릅니다.

2 ipTIME Extender-A3 간편 설정



- 1 Extender-A3에 부여 할 IP주소를 입력합니다.
- 2 무선확장방식 메뉴의 [선택] 버튼을 클릭하여, 무선확장방식 리스트를 엽니다.
- 3 확장방식 리스트가 나타나면, 사용하고자 하는 확장방식 선택합니다.

[확장할 무선 AP 검색]



- 1 선택한 무선확장방식이 표시됩니다.
- 2 선택한 확장 방식에 따라 활성화 된 무선 설정을 진행 합니다.
 - ※ 활성화 되는 무선 설정 내용은 선택한 확장방식에 따라 다르게 나타납니다.
- 2-1 [AP검색] 버튼을 클릭하여, 무선 AP를 검색합니다.
- 2-2 검색된 리스트가 나타나면, 확장하고자 하는 무선AP를 선택합니다.

[확장할 무선 AP 연결]




- 1 [확장할 무선 네트워크]에 선택한 무선AP가 표시됩니다.
- 2 선택한 무선AP의 [네트워크 암호]를 입력합니다.
- 3 [연결을 확인하여 주십시오.] 버튼을 클릭하여, 연결 가능한 네트워크 인지 확인합니다.

[관리자 계정 설정]




- 1 연결 확인이 완료되면 [정상적으로 연결 가능한 네트워크 입니다.] 메시지가 나타납니다.
- 2 [관리자 계정] 메뉴에서 [계정사용]에 체크하고, Extender-A3 관리시 사용할 [관리자 계정]과 [관리자 암호]를 입력합니다.
- 3 [설정 저장 후 시스템 재시작] 버튼을 클릭합니다.

[시스템 재시작]

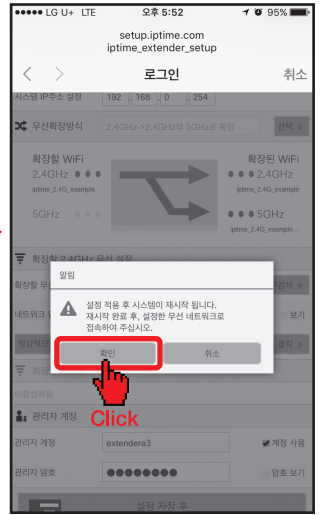


메시지 창의 [확인] 버튼을 클릭하여, 설정 적용 후 시스템 재시작을 진행합니다.

3 Extender-A3배치

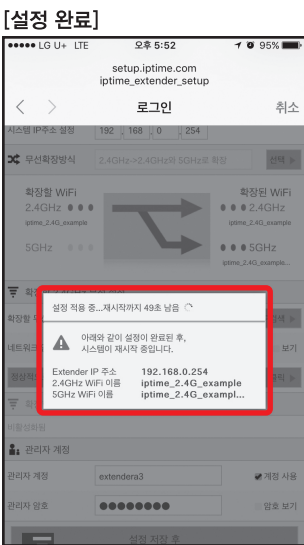


설정한 Extender IP주소, 확장한 네트워크 이름이 표시됩니다. 설정 적용 완료 후, 시스템이 재시작 되면, [Wi-Fi] 설정 화면으로 전환됩니다.

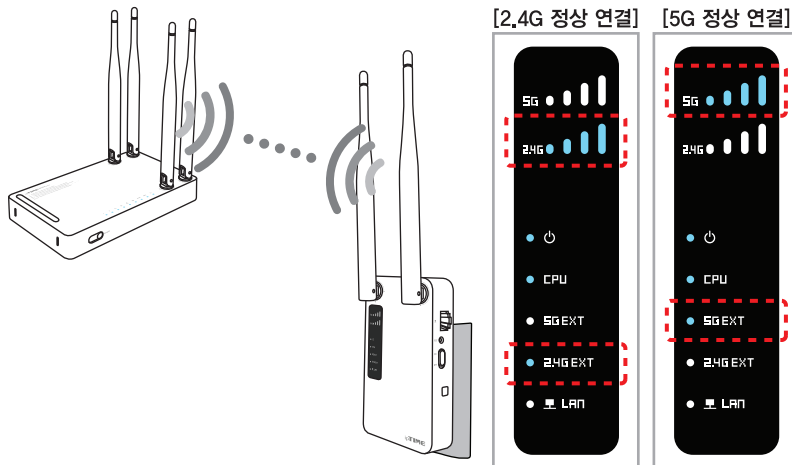

설정 완료한 Extender-A3를 원하는 위치에 이동하여 전원플러그를 연결하고, 전원 스위치를 올려 전원을 켜 뒤, 제품 전면의 LED를 통해 WiFi 연결 상태를 확인합니다.

- ※ 무선AP와 Extender-A3간의 거리가 너무 멀리 떨어져 있는 경우, (WiFi LED가 꺼지거나 약한 경우) Extender-A3의 무선이 연결되지 않을 수 있습니다.
- 이 때에는 무선AP와 Extender-A3의 거리를 좁혀 재배치 하시기 바랍니다.

END 확장된 WiFi 사용

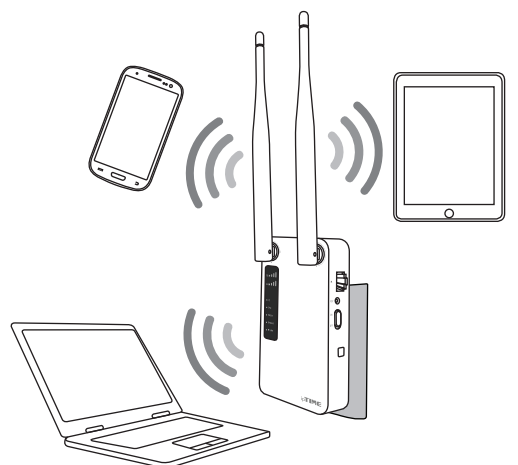

Extender-A3가 정상적으로 연결되면 보다 넓은 WiFi 환경을 사용하실 수 있습니다.

셋 - ②. iOS APP으로 WiFi 확장하기

- 하나~넷 중에서 한 가지만 진행합니다.


- iOS APP을 이용하여 ipTIME Extender-A3의 설정을 진행하기 위해서는 먼저, 모바일 기기의 [App Store]에서 [ipTIME Ext] APP을 다운로드 받아야 합니다.
- [시작, 익스텐더 설치하기]를 참고하여, Extender-A3를 설치 한 후, 다음 과정을 진행합니다.

1 ipTIME Ext APP 실행




- 스마트폰 등 모바일 기기에 설치된 [ipTIME Ext] 아이콘을 선택하여, APP을 실행합니다.
※ [ipTIME Ext] APP은 [App Store]에서 무료로 다운 받을 수 있습니다.

2 Extender와 연결

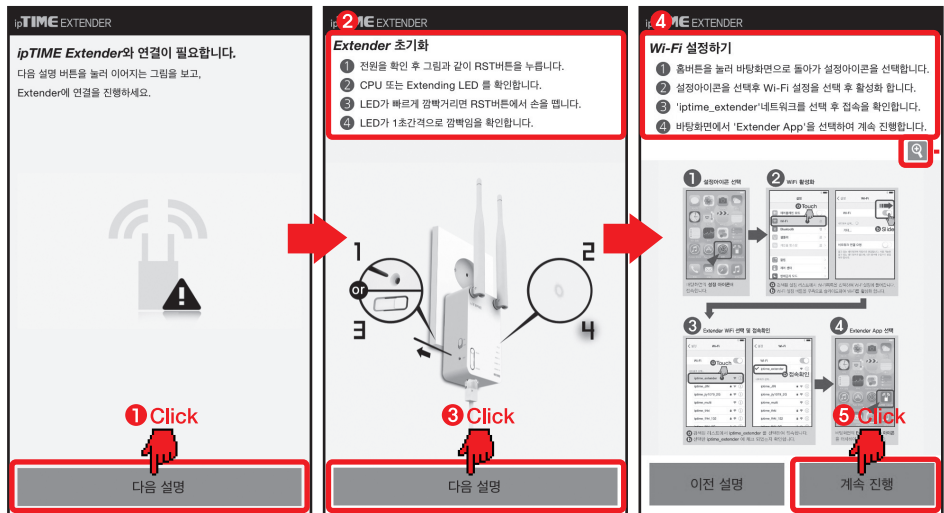

1 [다음 설명] 버튼을 클릭하여 Extender 연결 설정을 시작합니다.
2 ①~④의 과정에 따라 Extender를 초기화 합니다.
3 [다음 설명] 버튼을 클릭합니다.
4 ①~④의 과정에 따라 Wi-Fi를 설정합니다.
5 [계속 진행] 버튼을 클릭합니다.

3 확장 설정

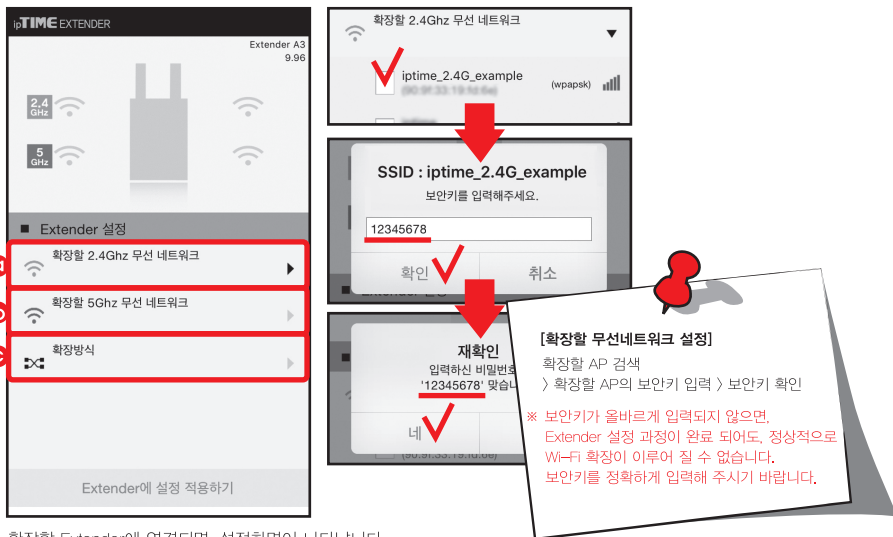

확장할 Extender에 연결되면, 설정화면이 나타납니다.
a [확장할 2.4GHz 무선네트워크]를 선택하여, 2.4G WiFi를 검색/연결 할 수 있습니다.
b [확장할 5GHz 무선네트워크]를 선택하여, 5G WiFi를 검색/연결 할 수 있습니다.
c 확장할 무선네트워크에 연결하면, [확장방식] 메뉴가 활성화 되어, 사용하고자 하는 확장방식을 선택할 수 있습니다.

4 설정 확인 / 적용하기




1 선택한 무선네트워크, 확장방식 등 설정한 내용을 확인합니다.
2 [Extender에 설정 적용하기] 버튼을 클릭하여, 설정 내용을 적용합니다.

5 설정 완료



1 적용된 설정 내용을 확인하고,
2 [마침] 버튼을 클릭하여, [ipTIME Ext] APP을 종료합니다.

6 Extender-A3배치

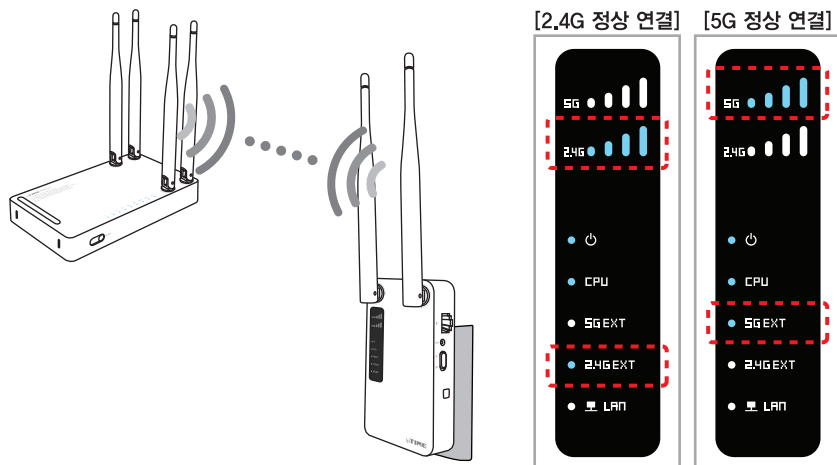

설정 완료한 Extender-A3를 원하는 위치에 이동하여 전원플러그를 연결하고, 전원 스위치를 올려 전원을 켜 뒤, 제품 전면의 LED를 통해 WiFi 연결 상태를 확인합니다.
※ 무선AP와 Extender-A3간의 거리가 너무 멀리 떨어져 있는 경우, (WiFi LED가 꺼지거나 약한 경우) Extender-A3의 무선이 연결되지 않을 수 있습니다. 이 때에는 무선AP와 Extender-A3의 거리를 좁혀 재배치 하시기 바랍니다.

END 확장된 WiFi 사용




Extender-A3가 정상적으로 연결되면 보다 넓은 WiFi 환경을 이용하실 수 있습니다.

넷. 관리도구 설정으로 WiFi 확장하기


- 하나~넷 중에서 한 가지만 진행합니다.
- Extender-A3를 유선으로 연결하여 설정할 수 있습니다.

1 콘센트에 연결하기

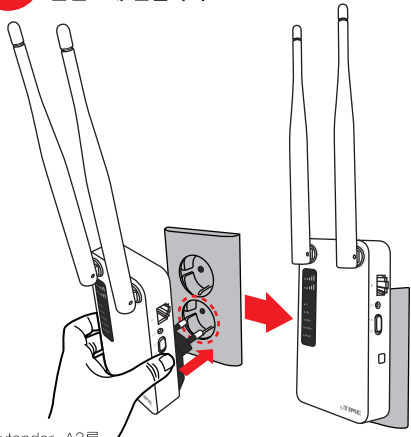


Extender-A3를 무선AP와 가까운 곳에 있는 벽면 콘센트, 멀티탭 등에 연결 합니다.

2 전원 연결하기

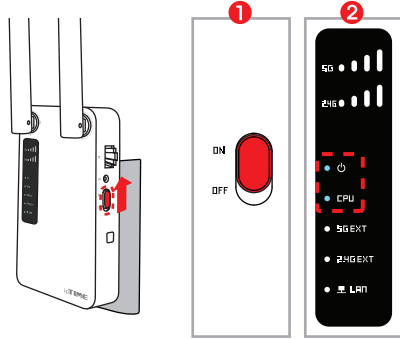


1 제품 우측의 전원 스위치를 [ON]으로 밀어 전원을 켜고,
2 제품 전면의 [CPU] LED가 켜지는지 확인합니다.
- [CPU] LED는 켜져 있다가 부팅이 완료되면, 천천히 깜빡이므로 잠시 기다려 주시기 바랍니다.

3 Extender-A3에 랜선 연결

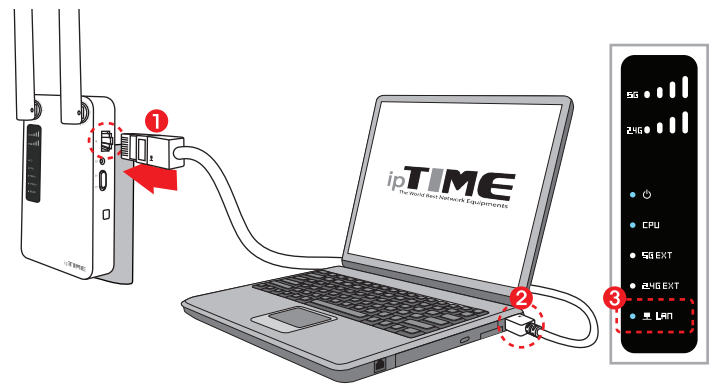


1 Extender-A3 제품 우측 LAN포트에 랜선을 연결합니다.
2 Extender-A3에 연결한 랜선의 반대쪽 커넥터를 PC에 연결 합니다.
3 제품 전면의 [LAN] LED가 켜졌는지 확인합니다.


4 PC 설정하기- Windows7 기준, OS에 따라 이미지가 다를 수 있습니다.

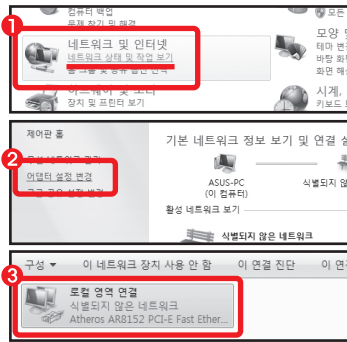


윈도우 화면 좌측 하단의 [시작]-[제어판] 메뉴를 클릭한 후, 1 [네트워크 및 인터넷]메뉴의 [네트워크 및 인터넷] 클릭 → 2 [어댑터 설정 변경] 클릭 → 3 [로컬 영역 연결] 아이콘 더블클릭.

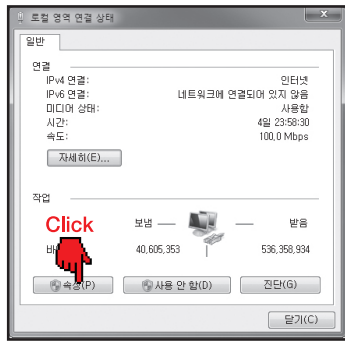

[로컬 영역 연결 상태] 화면이 표시되면, 좌측하단의 [속성] 버튼을 클릭합니다.

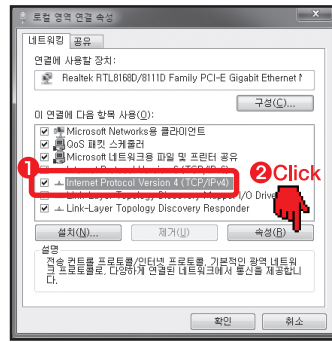


[로컬 영역 연결 속성] 화면이 표시되면 1 [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]를 선택하고, 2 [속성] 버튼을 클릭합니다.

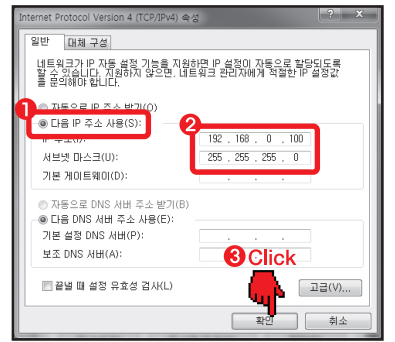


1 [다음 IP 주소 사용 (S)]을 선택한 후, 2 IP 주소(I): 192.168.0.2~192.168.0.253 사이의 임의의 IP주소를 입력하고, 3 [확인] 버튼을 클릭합니다.

[참고] ipTIME 검색기 설치하기

- ipTIME 검색기가 설치되어 있지 않은 경우, ipTIME 홈페이지에서 다운로드 받아 설치 할 수 있습니다.

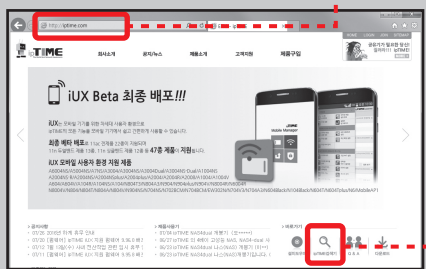


1 인터넷 탐색기 [주소]란에 www.iptime.com 을 입력하여 ipTIME 홈페이지에 접속합니다.
2 홈페이지 첫 화면의 우측 하단 [바로가기] 메뉴에서 [ipTIME 검색기] 아이콘을 클릭합니다.

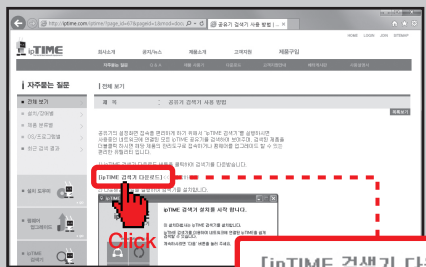


3 [ipTIME 검색기 다운로드] 링크를 클릭하여, ipTIME 검색기 설치 마법사를 실행합니다.
4 안내에 따라 [ipTIME 검색기]를 설치 합니다.

5 관리도구 접속하기 - 관리도구는 ipTIME 검색기를 이용하거나, 인터넷 탐색기를 이용하여 접속 할 수 있습니다.


[ipTIME 검색기를 이용하여 접속하기]

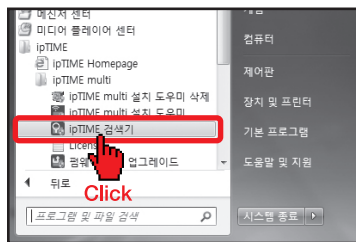

시작 > 모든 프로그램 > ipTIME > ipTIME 공유기 폴더의 ipTIME 검색기를 실행합니다.

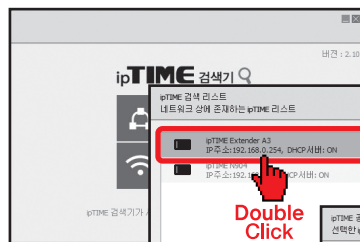


ipTIME 검색 리스트에서 접속 할 [ipTIME Extender-A3]를 더블 클릭 합니다.

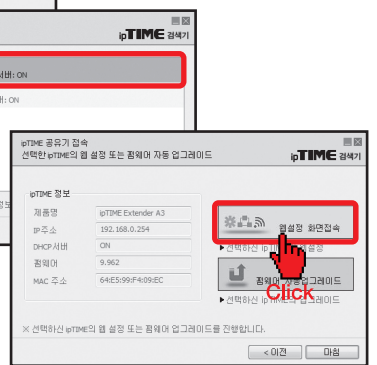

[웹설정 화면접속] 버튼을 클릭 합니다.

또는

[인터넷 탐색기를 이용하여 접속하기]




Internet Explorer를 실행하고, [주소]란에 위 그림과 같이 Extender-A3의 IP주소인 "192.168.0.254" 를 입력하고 [Enter]키를 누릅니다.



[관리도구] 버튼을 클릭하여 관리도구에 접속 합니다.


※ 다음페이지에 계속 ->

6 익스텐더 설정 / 연결 할 AP 검색

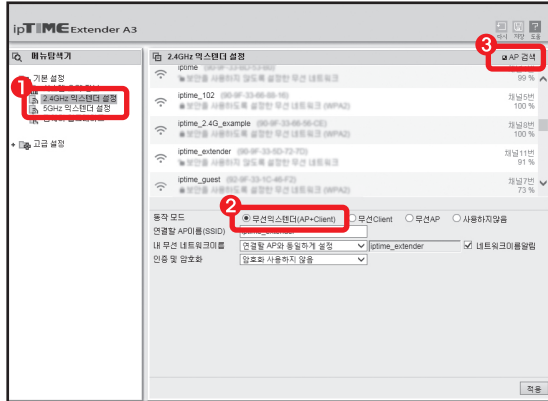


- 1 [기본 설정] > [2.4GHz 익스텐더 설정] 또는 [5GHz 익스텐더 설정] 메뉴를 클릭합니다.
- 2 [무선익스텐더 (AP+Client)]를 선택합니다.
- 3 [AP검색] 버튼을 클릭하여 연결하고자 하는 AP를 검색합니다.

7 AP에 Extender-A3 연결하기

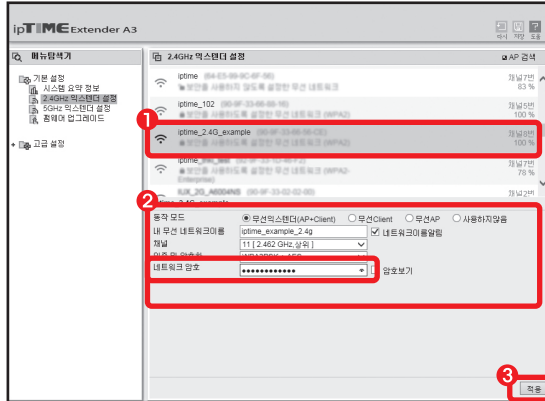


- 1 연결하고자 하는 AP를 선택합니다.
 - 2 선택한 AP 정보를 확인하고, 선택한 AP에 보안이 설정되어 있을 경우, [네트워크 암호]를 입력합니다.
 - 3 [적용] 버튼을 클릭하여 설정을 적용합니다.
- ※AP의 보안을 적용 할 경우, 암호화 방식을 WPA2 이상으로 설정해야 Extender-A3와 연결할 수 있습니다.

8 Extender-A3 연결 완료

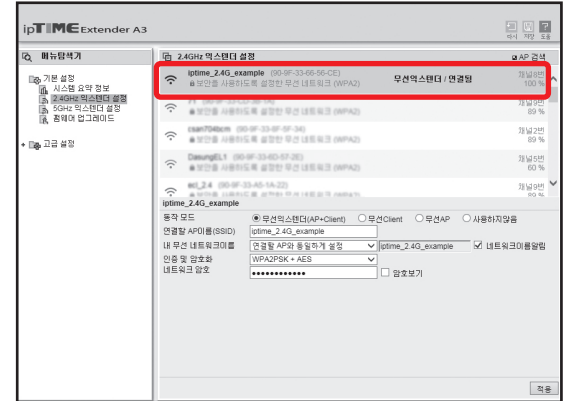


Extender-A3가 선택한 AP에 올바르게 연결 되면, [무선익스텐더 / 연결됨] 으로 표시 됩니다.
 ※2.4GHz와 5GHz의 익스텐더 설정 방법은 동일하며, 2.4GHz와 5GHz를 동시에 이용할 수 있습니다.

9 Extender-A3배치

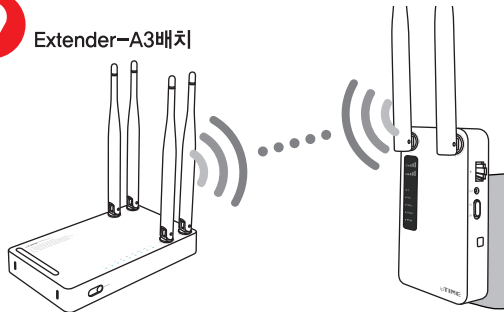

설정 완료한 Extender-A3를 원하는 위치에 이동하여 전원플러그를 연결하고, 전원 스위치를 올려 전원을 켜 뒤, 제품 전면의 LED를 통해 WiFi 연결 상태를 확인합니다.
 ※ 무선AP와 Extender-A3간의 거리가 너무 멀리 떨어져 있는 경우, (WiFi LED가 꺼지거나 약한 경우) Extender-A3의 무선이 연결되지 않을 수 있습니다. 이 때에는 무선AP와 Extender-A3의 거리를 좁혀 재배치 하시기 바랍니다.

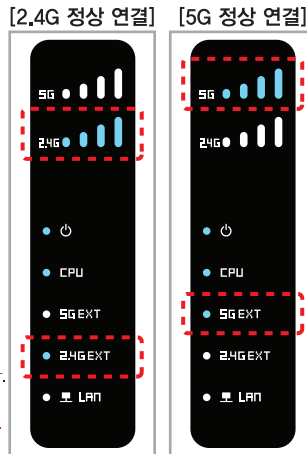

END 확장된 WiFi 사용



Extender-A3가 정상적으로 연결되면 보다 넓은 WiFi 환경을 사용하실 수 있습니다.


부록1. 무선PC로 간편 설정 접속

- Extender-A3를 무선PC (노트북, 무선랜카드가 장착된 PC등)로 설정하고자 하는 경우, 아래와 같이 간편 설정 화면에 접속하여 설정을 진행 할 수 있습니다.

- [시작, 익스텐더 설치하기]를 참고하여, Extender-A3를 설치 한 후, 다음 과정을 진행합니다.



① PC 바탕화면 우측 하단의 네트워크 아이콘을 클릭합니다.

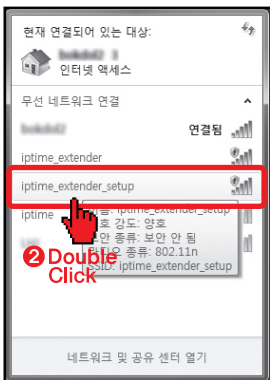


② 검색된 SSID 중 [ipitime_extender_setup]을 더블 클릭하여 연결합니다.

- ※ [ipitime_extender_setup]이 표시되지 않을 경우, 제품을 초기화 한 후 다시 진행하시기 바랍니다.
- 초기화 방법 : RST 버튼을 [CPU] LED가 빠르게 깜빡거릴 때 까지(약 10초간) 누릅니다.



③ [ipitime_extender_setup]에 연결되면 인터넷 브라우저를 실행하고, [주소]란에 [setup.ipitime.com]을 입력합니다.

※ Windows 8 이상 사용자시, ③ 과정은 생략될 수 있습니다.

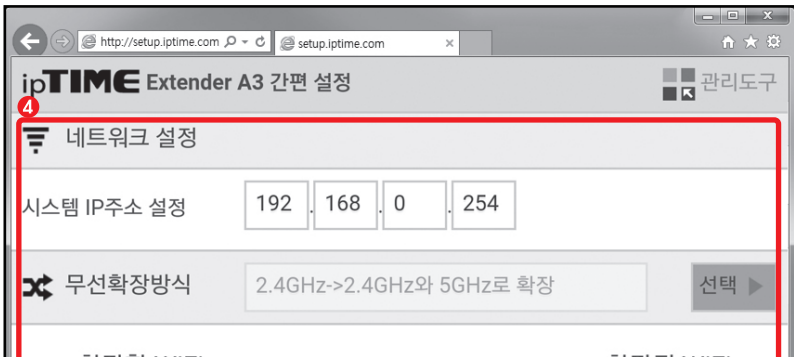


④ [ipTIME Extender-A3 간편 설정] 화면에 접속 되면, 무선 설정, 관리자 계정 등의 설정 내용을 입력하여 Extender-A3의 확장 설정을 진행합니다.

※ [ipTIME Extender-A3 간편 설정] 화면 설정 방법은 [**둘-①**, 안드로이드 모바일 간편 설정으로 WiFi 확장하기]의 **② ~ END** 과정을 참고하시기 바랍니다.

부록2. 랜카드로 사용하기

- [시작, 익스텐더 설치하기]를 참고하여, Extender-A3를 설치 한 후, 다음 과정을 진행합니다.

1 WPS 연결하기

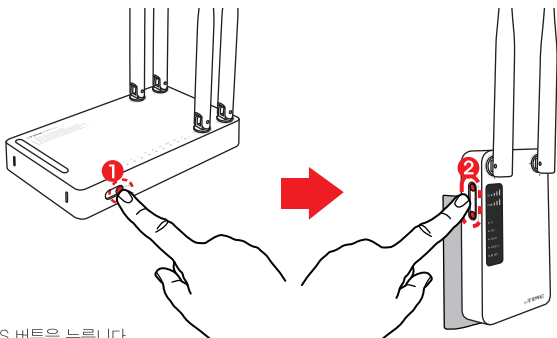

1 설치되어있는 무선AP의 WPS 버튼을 누릅니다.


2 Extender-A3의 좌측에 있는 WPS 버튼을 누르면 해당 LED가 깜빡이며, 무선AP와의 WPS 연결을 시도 합니다.

- 5GHz 연결 : [5G WPS]버튼을 누르면, 전면의 [5G EXT] LED가 깜빡이며, WPS 연결을 시도 합니다.

- 2.4GHz 연결 : [2.4G WPS]버튼을 누르면, 전면의 [2.4G EXT] LED가 깜빡이며, WPS 연결을 시도 합니다.
연결이 완료되면 LED의 깜빡임이 멈추고, 켜져있는 상태가 유지됩니다.

※ ipTIME 무선AP를 사용하시는 경우, 무선AP의 WPS 버튼을 누른 후,
2분안에 Extender-A3의 WPS버튼을 눌러야 정상적으로 연결이 가능합니다.

2 Extender-A3를 랜카드로 사용

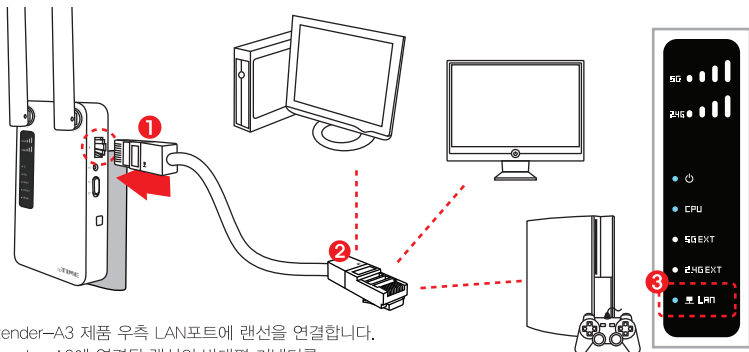

1 Extender-A3 제품 우측 LAN포트에 랜선을 연결합니다.

2 Extender-A3에 연결된 랜선의 반대편 커넥터를
사용하고자 하는 PC, 스마트TV, 노트북, 게임기 등에 연결합니다.

3 바르게 연결되면 [LAN] LED가 켜집니다.

[제품 보증서 및 고객 지원]

제품 보증서

제품명 : Extender-A3

본 제품은 구입일로부터 2년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME Extender-A3
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 2년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 27개월)
3. 무상 서비스
 - AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
 - AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
 - 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
 - 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
 - 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
 - 당사에 직접 입고 원칙
 - 무상 AS 기간내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
 - 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
 - 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담

(주)이애프넷네트웍스 (직인 생략)

고객지원실 전화 번호 : 1544-8695
인터넷 고객지원실 : <http://www.iptime.com>
휴무일 : 공휴일 / 토요일 / 일요일

[주의] 해당무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로, 인명과 관련된 서비스는 할 수 없음. 이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 업무용 방송통신 기자재로 사용하는 것을 목적으로 합니다.

- 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 개별 사용자의 인터넷 서비스 약관, 규정, 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제약 또는 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 당사는 본 제품 이용중 발생할 수 있는 회선 장애 문제에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 회선 장애를 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.