

ip**TIME** BT40

사용 설명서

ipTIME BT40을 구입해 주셔서 감사합니다.
ipTIME BT40을 이용하면 휴대폰, 태블릿 PC, 헤드셋 등의 블루투스 장치를
PC나 노트북에 페어링하여 편리하게 사용 할 수 있습니다.

제품 보증서


제품명 : 블루투스 Dongle
본 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용


1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME BT40
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 1년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 15개월)
3. 무상 서비스
 - AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
 - AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
 - 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
 - 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
 - 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
 - 당사에 직접 입고 원칙
 - 무상 AS 기간내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
 - 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
 - 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담

(주)이에프엔네트웍스 (직인 생략)

[제품 구성물]

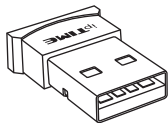

< 본체 >

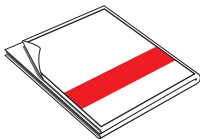

< 사용 설명서 >

- 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.

[주의] 해당무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로, 인명과 관련된 서비스는 할 수 없음.


하나. BT40 설치

장착할 PC나 노트북에 있는
여분의 USB 포트에
ipTIME BT40 제품을
장착합니다.



참고


USB 포트의 위치 및 사용방법은
사용하시는 각 PC 제조사에
문의하시기 바랍니다.




둘. 드라이버 설치

※ 설치화면은 Windows 버전, 또는 제품 드라이버 버전에 따라 다소 다를 수 있습니다.


1 드라이버 다운로드

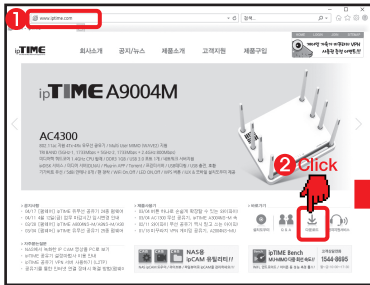

- 1 인터넷 탐색기 [주소]란에 www.iptime.com 을 입력하여 ipTIME 홈페이지에 접속합니다.
- 2 홈페이지 첫 화면의 우측 하단 [바로가기] 메뉴에서 [다운로드] 아이콘을 클릭합니다.

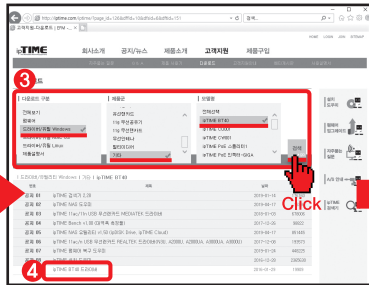


- 3 해당 제품 드라이버를 검색합니다.
 1. 다운로드 구분 : 드라이버/유틸리티 Windows
 2. 제품군 : 기타
 3. 모델명 : ipTIME BT40
 4. [검색] 버튼 클릭
- 4 검색된 게시물 중 가장 최신 게시물을 클릭합니다.

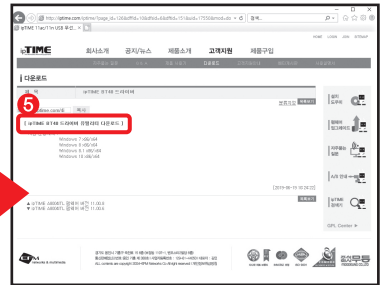


- 5 [ipTIME BT40 드라이버 유틸리티 다운로드] 링크를 클릭하여, 드라이버를 다운로드 받아 실행합니다.


2 드라이버 설치

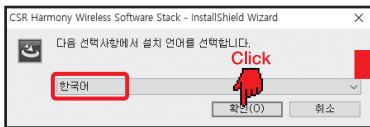


[한국어]를 선택하고, [확인] 버튼을 클릭합니다.

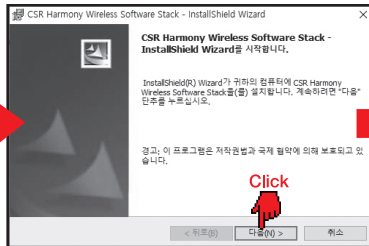

[다음] 버튼을 클릭하여, 설치를 시작합니다.

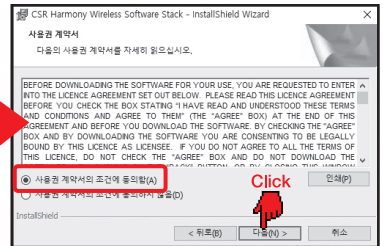


[사용권계약서의 조건에 동의함(A)]을 선택하고, [다음] 버튼을 클릭합니다.

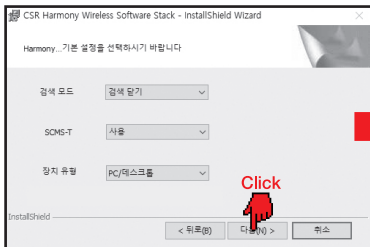

기본 설정을 선택하고, [다음] 버튼을 클릭합니다.



[설치] 버튼을 클릭합니다.

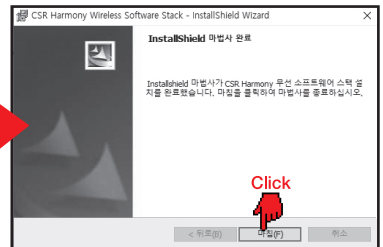


설치가 완료되면, [마침] 버튼을 클릭합니다. 드라이버를 설치한 PC나 노트북을 재부팅합니다.


셋. 블루투스 장치 페어링

※ 설정화면은 Windows 버전에 따라 다소 다를 수 있습니다.

- ipTIME BT40 드라이버 설치 완료 후, BT40이 설치된 PC나 노트북에 블루투스를 지원하는 스마트폰, 태블릿 PC, 헤드셋, 키보드, 마우스 등을 연결(페어링)하여 사용할 수 있습니다.
- 연결(페어링)하고자 하는 블루투스 장치의 사용 방법은 각 제조사에 문의하시기 바랍니다.



- 1 작업표시줄 우측의 [CSR Bluetooth] 아이콘을 더블클릭하여, [내 Bluetooth 장치] 창을 엽니다.

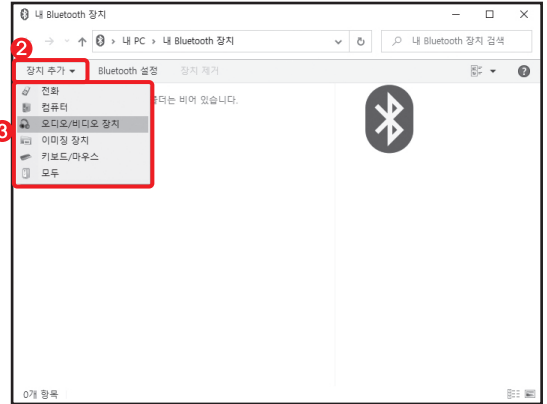

- 2 [장치 추가] 버튼을 클릭하여,
3 연결하고자 하는 블루투스 장치에 해당하는 항목을 선택합니다.



- 4 활성화된 Bluetooth 기기가 검색되면, 연결할 기기를 선택하고, [다음] 버튼을 클릭합니다.




- 5 Bluetooth 장치 추가가 완료되면, [마침] 버튼을 클릭합니다.


부록. 도움말 확인하기

※ 화면은 Windows 버전에 따라 다소 다를 수 있습니다.


– ipTIME BT40의 기타 사용 방법은 도움말 통해 확인할 수 있습니다.

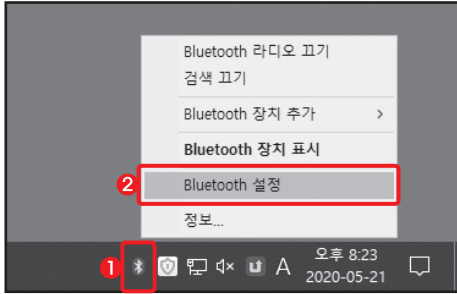

- 1 작업표시줄 우측의 [CSR Bluetooth] 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 2 [Bluetooth 설정]을 선택합니다.

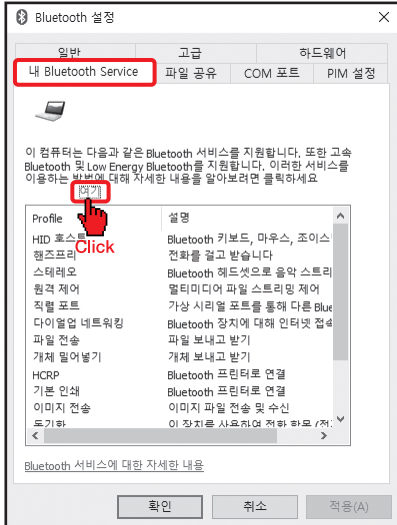

- 3 [내 Bluetooth Service] 탭을 선택하고,
- 4 [여기]를 클릭합니다.

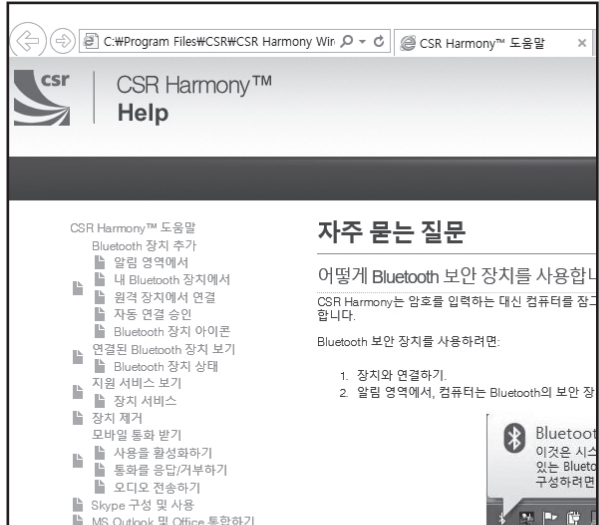

- 5 도움말을 사용할 수 있습니다.