
WL-HDD2.5

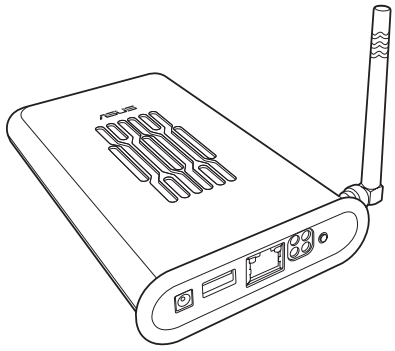

목록

시작하기 2
WL-HDD2.5의 특징 2
설치하기 전에 2
시스템 요구사항 3
전원 요구 사항 3
패키지 구성품 3
WL-HDD2.5 설치하기 4
하드 드라이브 설치하기 4
연결하기 5
설정 웹페이지에 접속하기 6
새로운 하드 디스크 드라이브 포맷하기 7
동작 표시등 8
파일과 FTP 서버 설정하기 9
사용자 추가하기 9
공유 추가와 퍼미션 적용 10
파일 공유하기 11
하드디스크 드라이브에 접속하기 12
자동 복사 기능 사용하기 13
자동 복사 기능 13
WL-HDD2.5 전원 끄기 14

한국어

시작하기

저희 ASUS WL-HDD2.5를 구입해 주셔서 감사합니다. 이 장치는 Access Point (AP) 기능을 갖춘 무선 LAN 하드디스크 장치로 유선 환경에서 데이터를 저장할 수 있습니다.

ASUS WL-HDD2.5의 Access Point 기능을 사용하면 LAN 케이블이 없이도 빌딩 어디에서나 네트워크 연결이 끊기지 않고 PC를 사용할 수 있습니다.

WL-HDD2.5의 특징

Access Point (AP)

WL-HDD2.5이 네트워크 케이블을 사용하는 LAN에 접속되면, PDA 같은 무선 장치를 위한 AP로 변신하여 인터넷에 접속합니다.

네트워크 저장 기능

ASUS WL-HDD2.5이 AP로 설정되어 있든, 다른 모드로 설정되어 있든, 하드디스크 드라이브로 네트워크 저장 기능을 또한 추가로 제공하여, WLAN을 통해 정보를 공유하고 데이터를 저장시킬 수 있습니다.

Auto-Copy

ASUS WL-HDD2.5는 플레쉬 메모리에서 하드디스크로 파일을 자동으로 복사하는 기능을 가지고 있습니다.

설치하기 전에

경고: ASUS WL-HDD2.5는 핫-스왑퍼블(hot-swappable) 장치가 아닙니다. 하드디스크를 설치할 때 전원이 꺼져 있는지, 전원 플러그가 연결되어 있지 않은 것을 꼭 확인하시기 바랍니다.

알아두기: 안테나는 인체에서 최소한 20 cm (8 인치) 떨어져서 사용하셔야 합니다. 이에 대한 책임은 ASUS WL-HDD2.5 사용자와 설치자에게 있습니다.

시스템 요구 사항

ASUS WL-HDD2.5를 사용하려면, 여러분의 시스템이 최소한 아래의 요구 사항들을 만족시켜야 합니다.

- 유선 클라이언트를 위한 이더넷 (10BaseT 또는 10/100BaseT) 어댑터
- 무선 모바일 클라이언트를 위한 최소한 하나의 802.11g (54Mbps) 또는 802.11b (11Mbps) 무선 어댑터
- TCP/IP 과 인터넷 브라우저
- OS: Windows 2000 또는 Windows XP

전원 요구 사항

ASUS WL-HDD2.5는 외장 파워 서플라이로부터 전원을 공급받아야 합니다. 패키지 안에 5V, 2A 전원 어댑터가 들어 있습니다. 안전을 위해 제공된 파워 서플라이만 사용하시기 바랍니다.

패키지 구성품

패키지 안에 다음과 같은 아이템이 들어있는 것을 확인하시기 바랍니다.


- ASUS WL-HDD2.5
- 2.4 GHz 다이폴 안테나
- 전원 어댑터 (5 Volts DC, 2 Amp)
- RJ-45 이더넷 케이블 (straight-through)
- 빠른 시작 가이드
- 지원 CD (유틸리티와 사용 설명서)

WL-HDD2.5 설치하기


하드 디스크 설치하기

아래의 순서에 따라 하드디스크를 장착하고 장치를 조립하시기 바랍니다.


1. 바닥 면에 있는 나사를 풀러 주십시오.

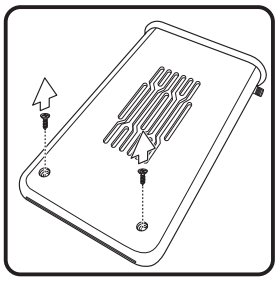


2. 화살표 방향으로 앞면 패널을 잡아 당겨 안쪽의 회로 보드를 빼내 주십시오.

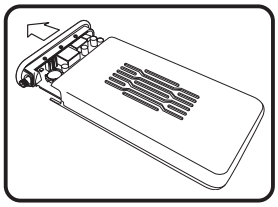


3. 슬롯에 하드디스크를 삽입해 주십시오. 하드 드라이브의 커넥팅 핀과 커넥터가 제대로 맞춰졌는지 확인하시기 바랍니다.

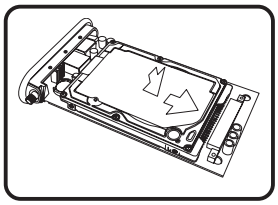


4. 앞면 패널 커버를 재장착하고, 만약 필요하다면 회로 보드를 케이스 뒤쪽에 넣어 두시기 바랍니다.

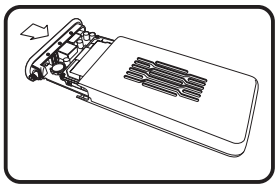

5. 나사를 다시 조여 고정시켜 주십시오.

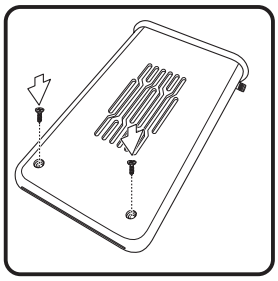

6. 성능 향상을 위해 외장 안테나를 부착하십시오.

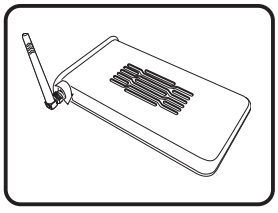

한국어

연결하기

ASUS WL-HDD2.5가 AP로 사용될 때에는 반드시 유선 모뎀 또는 네트워크 허브 등 다른 인터넷 접속 장치에 연결되어야 합니다.


1. RJ-45 이더넷 케이블의 한 쪽 끝을 ASUS WL-HDD2.5에 연결하십시오.

2. 케이블의 다른 한 쪽 끝을 스위치, 허브, 라우터, 패치패널 또는 다른 네트워크 연결 장치의 RJ-45 포트에 연결하시기 바랍니다.

3. AC 전원 어댑터의 한쪽 끝을 ASUS WL-HDD2.5의 전원 잭에 연결하십시오.

4. 다른 한 쪽 끝을 전원 컨센트에 연결하십시오.

5. ASUS WL-HDD2.5에 AC전원 어댑터를 연결한 것과 같은 방법으로 네트워크 연결 장치의 AC 전원 어댑터를 연결하시기 바랍니다. 자세한 정보는 장치의 사용 설명서를 참조하십시오.

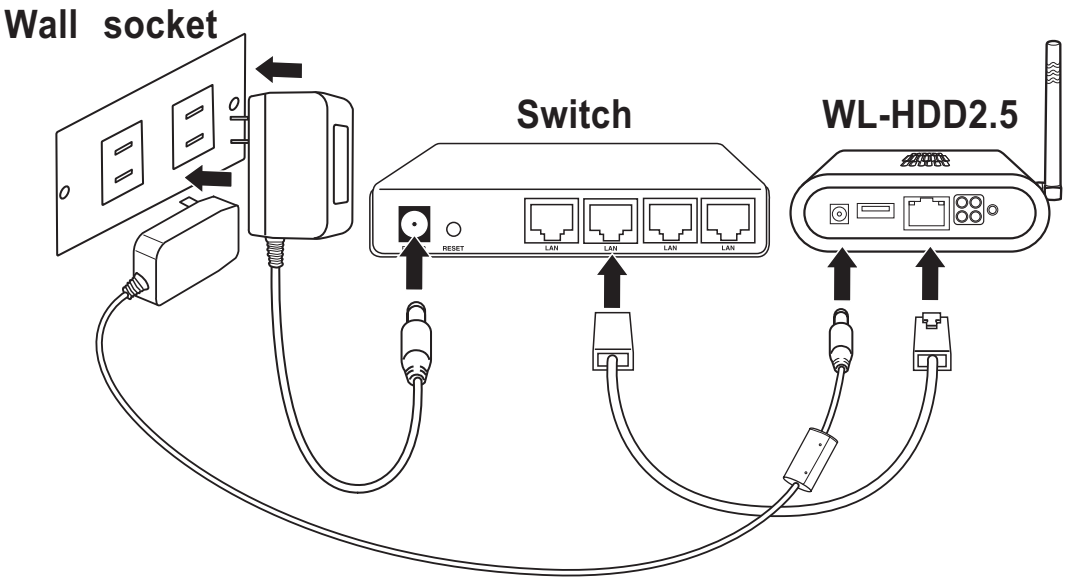

한국어


설정 웹페이지에 접속하기

아래의 지시에 따라 ASUS WL-HDD2.5의 설정 웹페이지에 접속하십시오.

1. 무선 클라이언트를 통해 WL-HDD를 연결합니다. 초기 설정 SSID는 "WL-HDD" 입니다. 무선 클라이언트의 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다.

2. 12쪽의 "Enabling Other Users to Access the Hard Disk Drive (다른 사용자 하드디스크에 접속 허용)" 에서 어떻게 를 참조해 주십시오. 하드 드라이브가 설정 폴더를 보여줄 것입니다. 만약 하드 디스크 드라이브가 포맷이 되었다면 파티션(part1, part2, 등)이나 설정 폴더가 나타날 것입니다.

3. 설정(Configuration)폴더를 클릭하여 설정 웹페이지에 접속합니다.

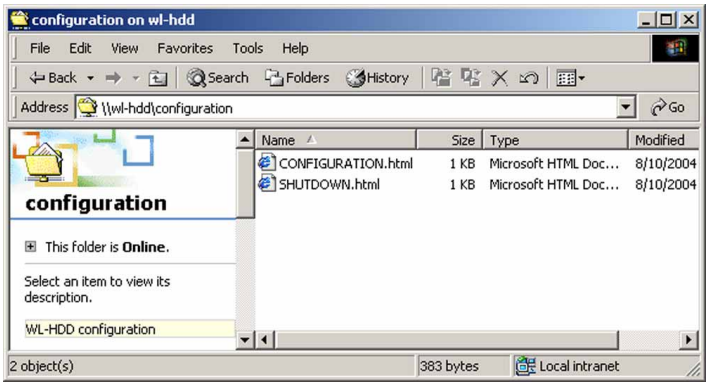

4. "Configuration.html" 파일을 더블 클릭하여 설정 웹 페이지로 들어갑니다.




ASUS WL-HDD2.5 의 초기설정 IP는 다음과 같이 설정되어 있습니다.

- IP 주소 192.168.1.220
- Subnet Mask 255.255.255.0

한국어

새로운 하드 디스크 드라이브 포맷하기

1. ASUS WL-HDD2.5에 전원이 들어오면 pre-scan 기능이 포맷되지 않은 디스크를 탐색해내 포맷을 하라는 메세지를 보냅니다. "네(OK)" 를 클릭하십시오.
2. 그러면 Storage Setting 메뉴에서 "Disk Tool" 페이지가 열립니다. 이 도구는 하드디스크를 포맷하고 4개의 파티션으로 나눠줍니다. 파티션의 크기를 선택하고 적용을 클릭해 포맷을 시작합니다.

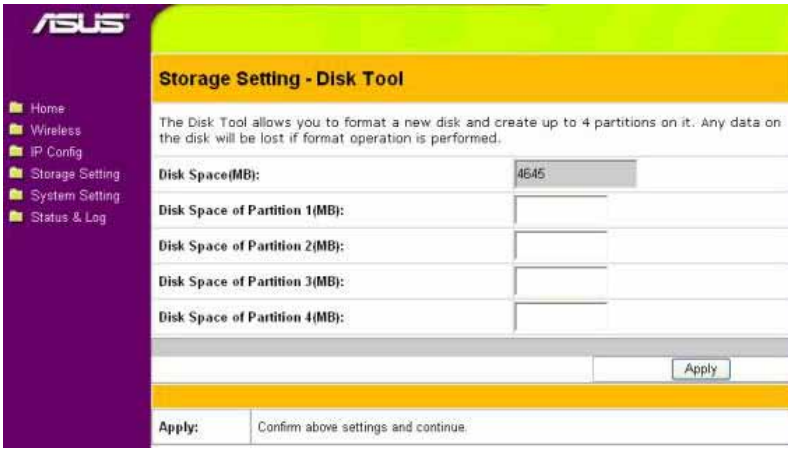

3. 포맷을 하면 디스크의 모든 데이터가 지워진다는 경고 메세지가 나타날 것입니다. "확인(OK)" 를 클릭하면 하드 디스크 포맷이 시작되고, 브라우저 창이 포맷 상태를 나타내 줍니다.




4. 포맷이 완료되면, "저장 & 다시 시작(Save&Restart)" 를 클릭하여 시스템을 재부팅 시킵니다. ASUS WL-HDD2.5가 다시 시작되는 동안 브라우저 창이 상태를 나타내 줍니다. 시스템을 사용하기 전에 웹페이지가 리프레쉬 될 때까지 기다리십시오.



한국어

동작 표시등

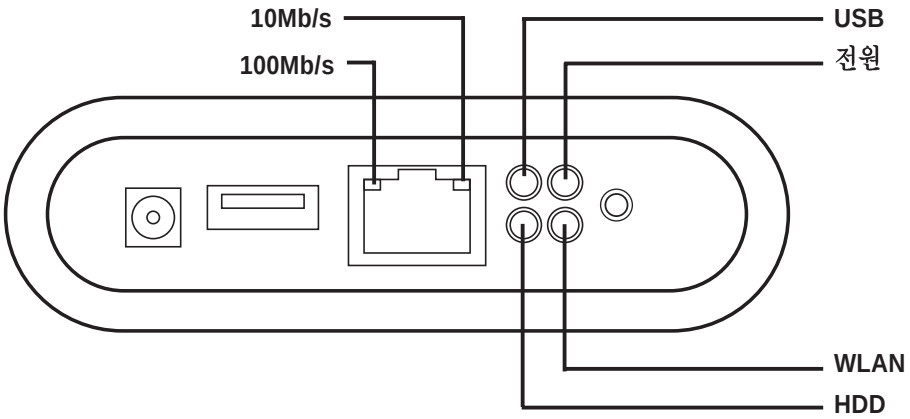

표시등	상태	의미
USB 드라이브	꺼짐	발견된 USB 장치가 없음
	깜박거림 (빠르게)	USB 장치에서 하드디스크로 복사함
	깜박거림 (느리게)	하드디스크의 1 파티션의 공간이 없음
	켜짐	USB 장치가 발견됨
HDD	꺼짐	정상적인 상태
	깜박거림	하드 디스크가 접속되고 있음
WLAN	켜짐	정상적인 상태
	깜박거림	무선 패킷이 전송되고 있거나 수신되고 있음
POWER	켜짐	전원 어댑터가 연결되고 장치에 전원이 들어옴
	깜박거림 (느리게)	하드디스크의 파일 시스템이 일치하지 않음
10Mb/s	깜박거림	10Mbps의 속도로 데이터가 전송됨.
100Mb/s	깜박거림	100Mbps의 속도로 데이터가 전송됨.

파일과 FTP 서버 설정하기


초기 설정으로 ASUS WL-HDD2.5의 데이터는 공유로 설정되어 있어 아이디나 비밀번호 없이 어떤 클라이언트라도 접속이 가능합니다. "WL-HDD" 컴퓨터 이름을 검색하면 ASUS WL-HDD2.5에 접속할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용설명서의 "Enabling Other Users to Access the Hard Disk Drive(다른 사용자 하드디스크에 접속 허용)" 부분을 참조해 주시기 바랍니다. 또한, ASUS WL-HDD2.5의 FTP 서버에 연결하기 위해 FTP 클라이언트를 사용할 수 있습니다. 비밀번호 없이 익명으로 로그인 하시면 FTP에 연결할 수 있습니다. 다음과 같이 접속 권한을 설정하고 사용자를 추가할 수 있습니다.

사용자 추가하기

사용자 목록은 ASUS WL-HDD2.5에 접속이 허가된 사람들의 목록입니다.

1. 7쪽의 "Accessing the Configuration Web Page(설정 웹페이지에 접속하기)" 의 설명대로 "ASUS WL-HDD2.5 Web Manager (웹 관리자)" 에 접속하여 Settings(설정)을 클릭합니다.

2. "Storage Setting - Shared Nodes(저장 설정-공유 노드)" 페이지의 "User List(사용자 목록)" 에서 사용자 이름과 비밀번호를 입력한 후 Add(추가)를 클릭합니다.

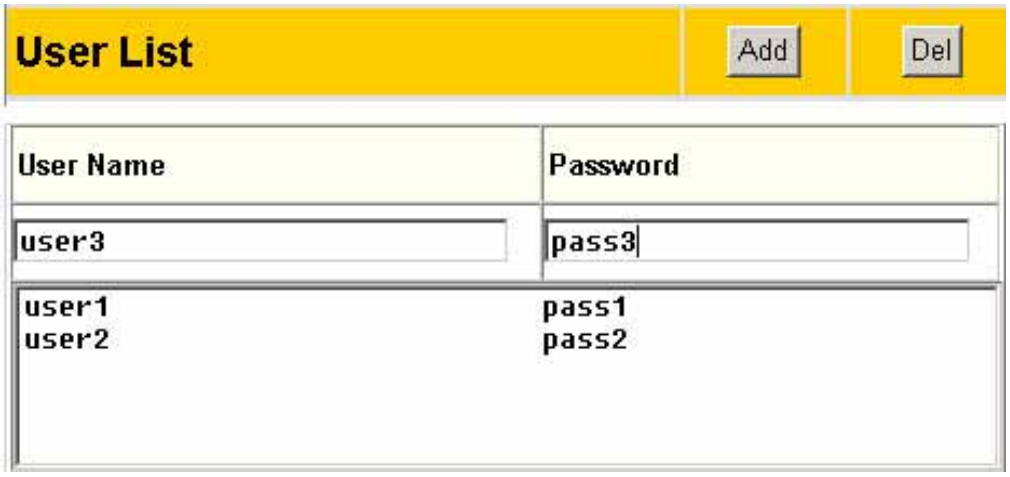

한국어

공유 추가하기와 퍼미션 적용하기

공유 노드 목록은 각 노드의 퍼미션을 나타내주는 ASUS WL-HDD2.5의 모든 폴더와 파티션의 목록입니다.

1. "Storage Setting - Shared Nodes(저장 설정-공유 노드)" 페이지의 "Shared Nodes List(공유 노드)" 에서 "Folders and Partitions(폴더와 파티션)" 드롭 다운 박스에서 폴더나 파티션을 선택하십시오.
2. "Shared Name" 부분에 이름을 입력하십시오.
3. 사용자들 사이에 폴더나 파티션을 공유하기 위해 "Shared" 를 클릭하거나 "Write" 의 체크 박스를 클릭하십시오.
4. **Add(추가)**를 클릭하여 폴더나 파티션을 공유 노드 목록에 추가합니다.
5. 목록에서 폴더나 파티션을 클릭하고 "Edit(편집)" 을 클릭하여 사용자 목록의 사용자 퍼미션을 변경합니다.
6. "Access Right(접속 권한)" 화면에서 사용자 퍼미션을 변경한 다음, 적용을 클릭하여 새로운 접속 권한을 설정합니다.
7. 사용자를 추가하거나 접속 권한을 설정한 다음, "Network Neighborhood Mode" 에서 "Apply rules in shared node list" 를 선택하여 퍼미션을 적용 시킵니다.
8. FTP 모드를 사용하면 FTP 클라이언트를 사용하여 ASUS WL-HDD2.5에 로그인 할 때,어느 폴더를 로그 시킬 것인지를 설정합니다.
9. **Finish(마침)**을 클릭하여 변경사항을 저장하고 시스템을 다시 시작합니다.



파일 공유하기

ASUS WL-HDD2.5는 데이터, 음악, 비디오, 또는 다른 파일들을 무선 LAN을 통해 공유할 수 있도록 도와 줍니다.

1. 무선 클라이언트를 통해 무선 네트워크에 연결하고 ASUS WL-HDD2.5에 접속합니다.

2. 아이디와 비밀번호를 입력하여 데이터에 접속합니다.

3. 데이터를 하드디스크에 복사하기를 원한다면, 수신 폴더나 파티션은 반드시 입력이 가능해야 합니다.만약 입력 퍼미션이 설정되어 있지 않고 데이터를 폴더로 복사한다면 아래와 같은 애러 메세지가 나올 것입니다.




한국어

하드 디스크 드라이브에 접속하기


네트워크에서 하드디스크를 로케이트 시키는 가장 쉬운 방법은 아래와 같이 네트워크에서 모든 컴퓨터를 검색한 다음, 하드 드라이브를 로케이트 시키는 방법입니다.

1. Windows Explorer를 열고, 내 네트워크 아이콘을 클릭한 후, 모든 네트워크를 더블 클릭합니다.
2. 컴퓨터 찾기를 클릭하여 검색을 시작합니다.

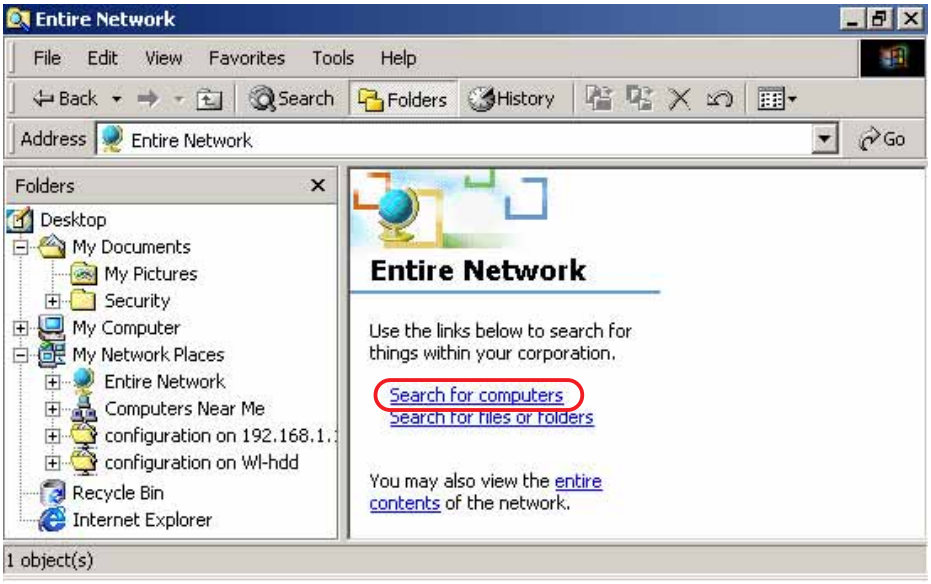

3. 검색 창이 열리면, 장치 이름이나 SSID (WL-HDD)를 입력하고 지금 찾기를 클릭합니다.
4. 검색 결과가 Wl-hdd 아이콘을 나타내 줄 것입니다. 이 아이콘을 더블 클릭하여 하드디스크의 내용을 볼 수 있습니다.

하드 디스크 드라이브는 사용 가능한 설정 폴더와 파티션 (part1, part2, 등)을 보여줍니다.

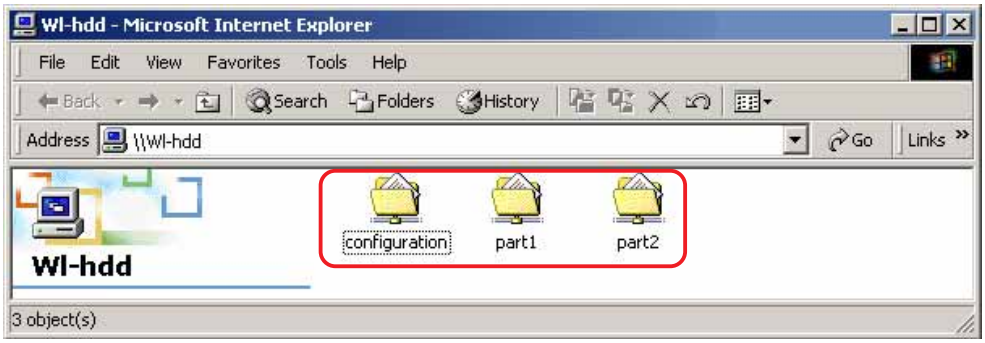


다른 방법으로 하드디스크에 접속하는 방법은 사용 설명서를 참조해 주시기 바랍니다.

자동 복사 기능 사용하기

ASUS WL-HDD2.5는 USB 플래쉬 디스켓, 또는 외장 플래시 메모리 카드를 지원하여 데이터를 전송할 수 있습니다. USB 슬롯에 장치가 연결되면 자동으로 USB 플래쉬 메모리에서 하드디스크로 데이터를 복사합니다.

자동 복사 기능

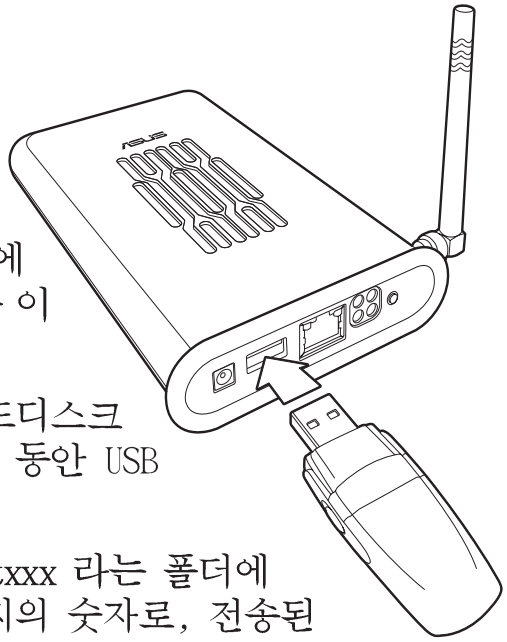

ASUS WL-HDD2.5의 USB 포트에 USB 플래쉬 메모리 디스크를 연결하여, 자동으로 플래쉬 메모리에서 하드 디스크로 데이터를 복사합니다. 그렇지 않으면, CF,SD, MMC, 등의 카드를 카드리더기에 삽입하고(제공되지 않음), USB 케이블을 이용하여 USB 포트에 연결하십시오.

장치는 메모리의 내용을 자동으로 하드디스크에 저장 시킵니다. 데이터를 복사하는 동안 USB 불이 깜박거릴 것입니다.

USB 플래쉬 메모리의 데이터는 **USBpartxxx** 라는 폴더에 저장이 됩니다. **xxx는** 001에서 999 까지의 숫자로, 전송된 데이터의 순서를 나타냅니다.

알아두기: 플레쉬 메모리에서 데이터를 자동으로 복사할 때 첫번재 파티션이 먼저 사용 됩니다.


알아두기: 만약 플레쉬 디스크를 ASUS WL-HDD2.5에서 제거하고 다시 연결한다면 데이터는 같은 파일 이름 뒤에 1을 붙여 다시 하드디스크의 새 폴더에 저장됩니다.

한국어


WL-HDD2.5 끄기

사용을 한 후, 하드디스크와 데이터의 손상을 막기 위해 웹 관리자 도구를 사용하여 ASUS WL-HDD2.5의 전원을 꺼 주시기 바랍니다. 아래의 방법 중 한가지를 사용하여 시스템을 꺼주십시오.

- 끄기 버튼을 5초 동안 눌러 주십시오. (초기 설정으로 돌아가기 위한 리셋은 20초 동안 눌러 주십시오.)

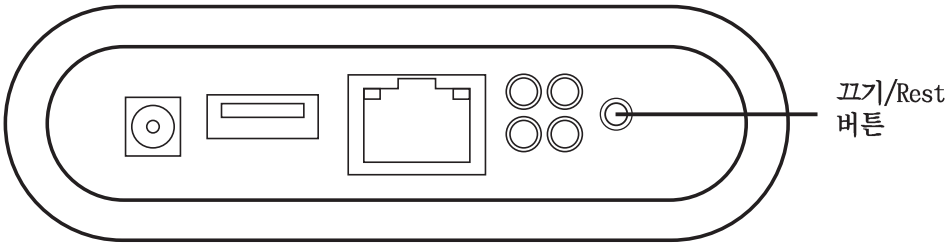

- 또는 웹 관리자 창에서 끄기를 클릭해 주십시오.

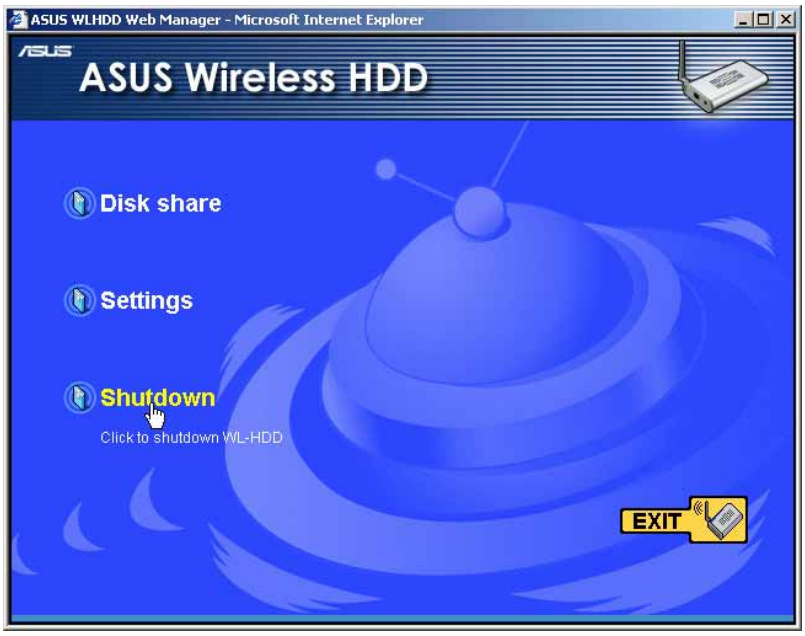

장치가 꺼지면서 다음과 같은 메세지가 나옵니다.



시스템이 꺼지면 전원 플러그를 뽑아 주시기 바랍니다.