


사용 설명서

[제품 구성물]

※ 설치하시기 전에 구성물이 아래와 같이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 구성물의 모양이 아래 그림과 다를 수 있습니다.

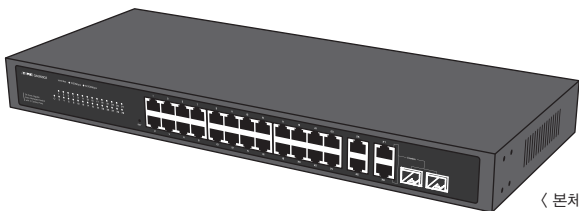


〈 본체 〉



〈 전원 케이블 〉



〈 사용 설명서 〉




〈 브라킷 2개 〉




〈 나사 8개 〉

- 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 개별 사용자의 인터넷 서비스 약관, 규정, 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제약 또는 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 당사는 본 제품 이용중 발생할 수 있는 회선 장애 문제에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 회선 장애를 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.

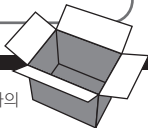

하나. LED 및 포트

ipTIME GM26002에는 30개의 포트와 29개의 LED가 있습니다.

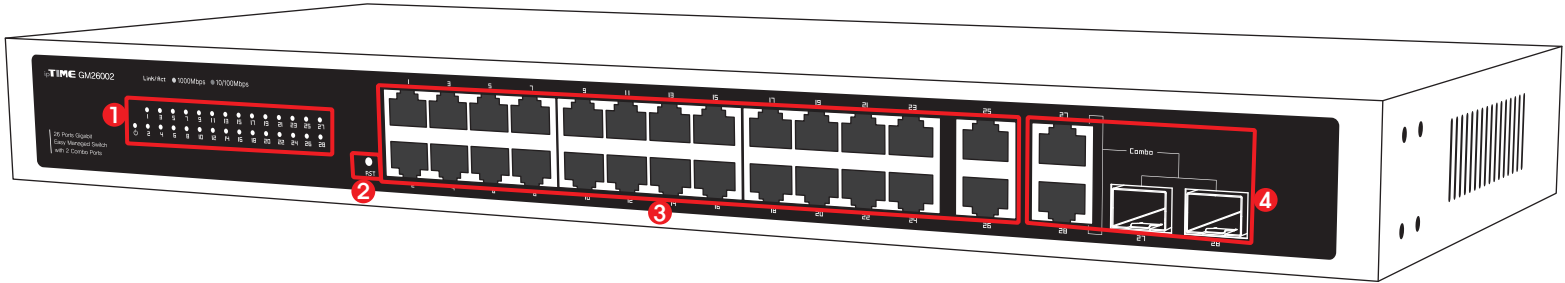

1 상태 LED

GM26002의 상태를 보여줍니다.

- Power
 - 켜짐 : 전원이 인가됨.
 - 꺼짐 : 전원이 꺼짐.
 - 1~28번 포트 (RJ45 포트)
 - 주황색 LED** : 1000Mbps 속도 연결 시
 - 켜짐 : 포트 동작 중.
 - 꺼짐 : 포트가 연결되지 않음.
 - 초록색 LED** : 10/100Mbps 속도 연결 시
 - 켜짐 : 포트 동작 중.
 - 꺼짐 : 포트가 연결되지 않음.
- ※ 데이터 전송 중에는 각 포트(1~28번) LED가 깜박이며 동작 상태를 표시합니다.

2 Reset 포트


- 10초 이상 누르면 제품이 초기화(Reset) 됩니다.

3 1~26번 LAN 포트

- 26개의 10/100/1000Mbps LAN 포트.

4 27, 28번 Combo 포트

- 2개의 10/100/1000Mbps LAN 포트.
 - 2개의 1000Mbps SFP 포트.
- ※ LAN 포트와 SFP 포트는 동시에 사용할 수 없습니다.
 ※ LAN 포트와 SFP가 모두 연결되어 있을 경우, SFP 포트가 우선인식됩니다.
 (LAN포트 사용 중에 SFP포트를 연결하면, LAN포트 연결이 끊어지고 SFP포트가 인식됩니다.)

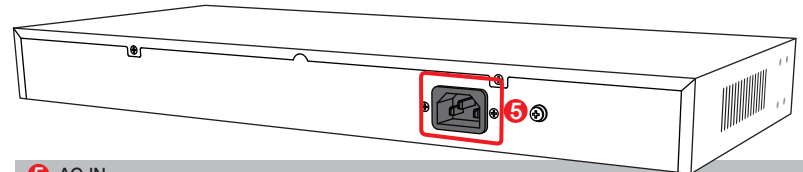


5 AC IN

- 전원케이블을 연결하여 전원을 공급합니다.

부록. 매니지먼트 UI

스위치 칩셋사에서 지원되는 매니지먼트 UI가 제공됩니다.



- ① 인터넷 브라우저를 실행하고, [주소]란에 그림과 같이 GM26002의 IP주소인 "192.168.0.250"을 입력하고 [Enter]키를 누릅니다.

최초 접속 시 비밀번호 설정이 필요합니다.

- ② New Password란에 **사용할 비밀번호**를 입력 후,
※ 비밀번호는 영문 또는 숫자 8~16자리로 설정합니다.
③ Confirm Password란에 **비밀번호를 한번 더** 입력합니다.
④ [Apply] 버튼을 클릭합니다.

- ⑤ Password란에 **설정된 비밀번호**를 입력합니다.
⑥ [Login] 버튼을 클릭합니다.

System Information	
System name	GM26002
MAC address	00:00:00:00:00:00
IPv4 address	192.168.0.250
Link-local IPv6 address	FE80::...
Global IPv6 address(es)	None
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	---
DNS server	---
Firmware version	1.0.0
Hardware version	V1.0

Attention:
The system name length cannot exceed 32 characters.

GM26002의 설정 페이지에서 여러가지 설정과 제어를 할 수 있습니다.

※ 스위치의 설정 페이지에 대한 기술지원은 제공되지 않습니다.

[제품 보증서 및 고객 지원]

제품 보증서

제품명 : GM26002

본 제품은 구입일로부터 2년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME GM26002
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 2년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 27개월)
3. 무상 서비스
 - AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
 - AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
 - 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
 - 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
 - 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
 - 당사에 직접 입고 원칙
 - 무상 AS 기간내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
 - 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
 - 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담

(주)에프엠네트웍스 (직인 생략)

고객지원실 전화 번호 : 1544-8695

인터넷 고객지원실 : <http://www.iptime.com>

휴무일 : 공휴일 / 토요일 / 일요일

[사용자 안내문] 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.