

# 관리툴 가이드

ipTIME NAS를 구입해 주셔서 감사합니다!!!  
NAS의 설치와 사용에 필요한 모든 기능들은 NAS 관리툴에서 설정 가능합니다.  
웹 콘솔 형태로 제공되는 NAS 관리툴의 모든 기능은  
내장된 [도움말]을 참조하여 사용할 수 있습니다.

## 제품 구성물 및 보증서

제품을 개봉하신 후 제품 구성물 및 보증서에 따라  
제품 내용을 확인하여 주시기 바랍니다.

## 설치 가이드

ipTIME NAS 도우미 프로그램을 설치하고 제품 사용을 위한  
NAS의 설정을 시스템 설정 마법사로 진행합니다.

## NAS 사용하기

로컬 네트워크 또는 인터넷에서 PC와 스마트폰을 이용하여  
NAS에 접속하여 공유된 폴더를 사용합니다.

## 관리툴 가이드

NAS의 관리툴에 접속하는 방법과  
NAS 관리툴의 주요 기능을 그림과 함께 설명합니다.(본 설명서)

- 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 개별 사용자의 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제약 또는 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 당사는 본 제품 이용 중 발생할 수 있는 데이터 손실, 접속 불능에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 데이터 손실, 접속 불능을 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.


# 하나. 관리툴 접속하기

## 1 ipTIME NAS 도우미 실행




바탕화면의 [ipTIME NAS 도우미] 아이콘을 더블 클릭 합니다.

## 2 NAS 선택

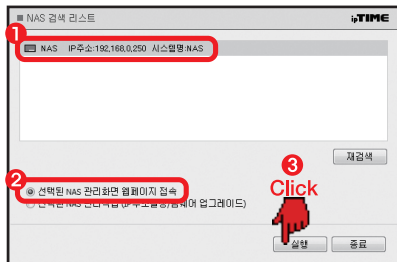

- 1 검색된 리스트에서 설정 할 NAS를 선택.
- 2 [선택된 NAS 관리화면 웹페이지 접속]을 선택.
- 3 [실행] 버튼을 클릭하여 [관리툴]에 접속 합니다.


## 3 로그인

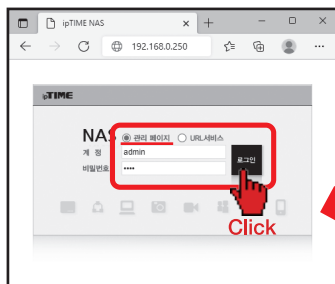

관리자모드 (admin) 로 관리페이지에 로그인 합니다.

- ※ 초기 비밀번호 'admin'
- ※ 시스템 설정방법사를 실행한 경우, 변경된 초기 암호를 입력해 주세요.

## 4 관리툴 접속 완료

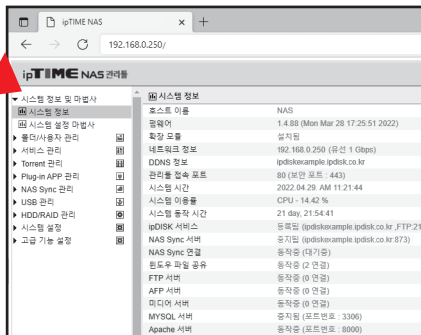

관리툴에 접속 하였습니다.  
관리툴을 이용하여 NAS 설정을 변경 합니다.


# 둘. 사용자 관리

## A. 사용자 추가하기




- 1 [폴더/사용자관리] > [사용자 관리] 메뉴를 클릭합니다.
- 2 [새사용자] 버튼을 클릭하면 하단의 사용자 계정 입력란이 활성화 됩니다.
- 3 추가 할 사용자의 계정 사용 여부를 선택하고, 사용자 ID와 암호를 입력합니다.
- 4 [저장하기] 버튼을 클릭하여 사용자 추가를 완료합니다.

## B. 사용자 삭제하기

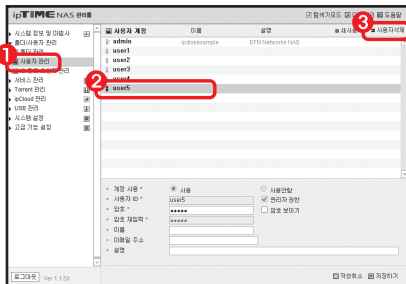

- 1 [폴더/사용자관리] > [사용자 관리] 메뉴를 클릭합니다.
- 2 삭제 할 사용자를 선택합니다.
- 3 [사용자삭제] 버튼을 클릭하여 사용자를 삭제합니다.


## C. 사용자 정보 변경하기

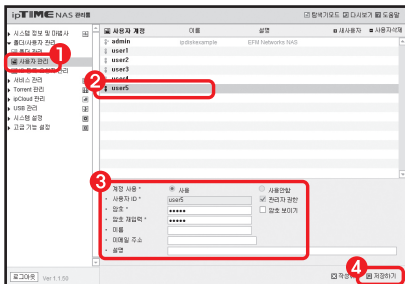

- 1 [폴더/사용자관리] > [사용자 관리] 메뉴를 클릭합니다.
- 2 정보를 변경 할 사용자를 선택합니다.
- 3 변경 할 내용을 입력합니다.
- 4 [저장하기] 버튼을 클릭하여 사용자정보를 저장합니다.


# 셋. 폴더 관리

## A. 폴더 추가하기

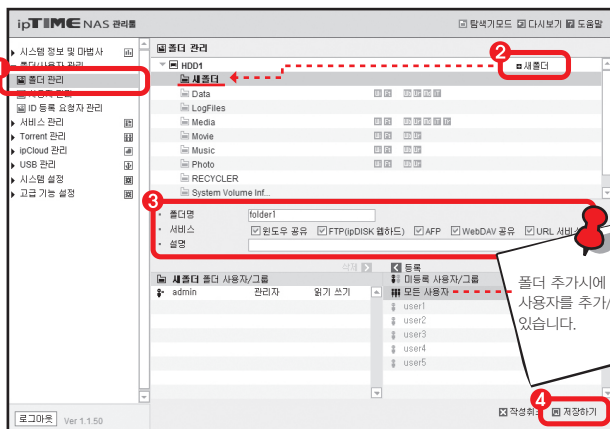


- 1 [폴더/사용자관리] > [폴더 관리] 메뉴를 클릭합니다.
- 2 폴더를 추가하고자 하는 파티션을 선택하고, [새폴더] 버튼을 클릭 합니다.  
파티션 아래에 [새폴더]가 생성되고, 관리도구 하단의 폴더명 입력란이 활성화 됩니다.
- 3 추가 할 폴더명을 입력하고, 사용할 서비스를 선택합니다.
- 4 [저장하기] 버튼을 클릭하여 폴더 추가를 완료합니다.

## B. 폴더 삭제하기

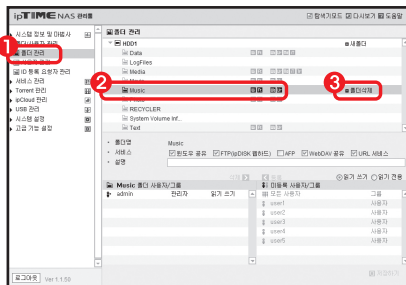


- 1 [폴더/사용자관리] > [폴더 관리] 메뉴를 클릭합니다.
- 2 삭제 할 폴더를 선택합니다.
- 3 [폴더삭제] 버튼을 클릭하여 폴더를 삭제합니다.

## C. 폴더 설정 변경하기

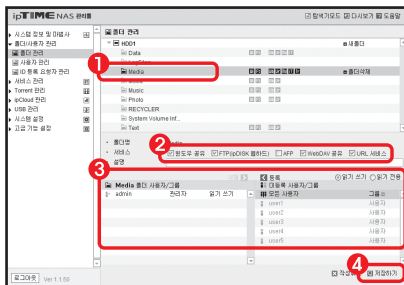


- 1 설정을 변경 할 폴더를 선택합니다.
- 2 사용 할 서비스를 변경할 수 있습니다.
- 3 폴더 사용자의 등록/삭제/권한을 변경할 수 있습니다.
- 4 [저장하기] 버튼을 클릭하여 폴더 설정을 저장합니다.

# 넷. 공유 서비스 관리

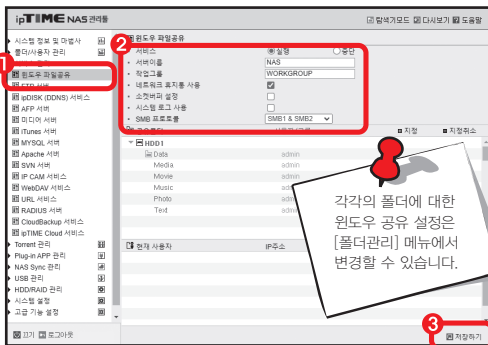


## A. 윈도우 파일 공유

- 1 [서비스 관리] > [윈도우 파일공유] 메뉴를 클릭합니다.
- 2 윈도우 폴더 공유 서비스를 실행/중단 할 수 있습니다.  
- [네트워크 휴지통 사용]을 설정하면 윈도우 파일 공유 서비스에 접속하여 파일/폴더 삭제 시, 바로 삭제하지 않고, [Network Trash Folder]에 해당 파일/폴더를 임시 보관합니다.
- 3 [저장하기] 버튼을 클릭하여 윈도우 파일공유 설정을 완료합니다.

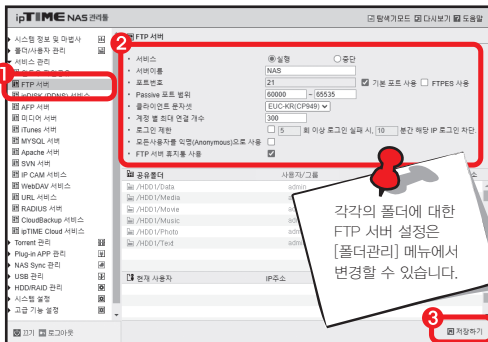

## B. FTP 서버 관리

- 1 [서비스 관리] > [FTP 서버] 메뉴를 클릭합니다.
- 2 FTP 서버 서비스를 실행/중단 할 수 있습니다.
- 3 [저장하기] 버튼을 클릭하여 FTP 서버 설정을 완료합니다.

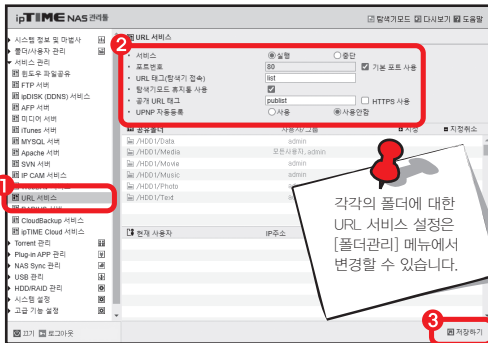


## C. URL 서비스 관리

- 1 [서비스 관리] > [URL 서비스] 메뉴를 클릭합니다.
- 2 URL 서비스를 실행/중단 할 수 있습니다.
- 3 [저장하기] 버튼을 클릭하여 URL 서비스 설정을 완료합니다.


# 다섯. 미디어 서버 관리

## A. 미디어 서버 / 폴더 지정하기

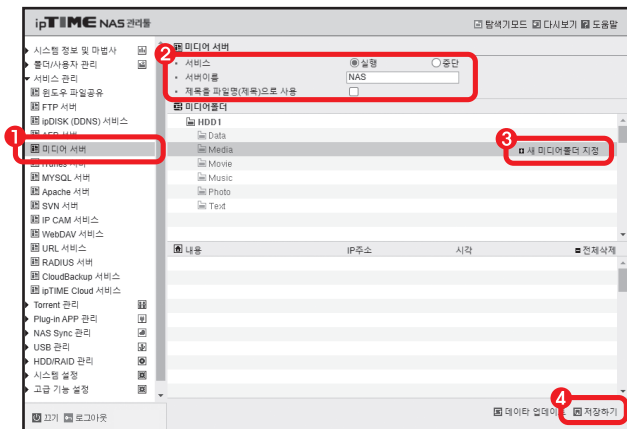


- 1 [서비스 관리] > [미디어 서버] 메뉴를 클릭합니다.
- 2 미디어 서버 서비스를 실행/중단 할 수 있습니다.
- 3 폴더를 선택하고 [새 미디어폴더 지정] 버튼을 클릭하면 해당 폴더가 미디어폴더로 지정됩니다.
- 4 [저장하기] 버튼을 클릭하여 미디어 서버 설정을 완료합니다.

## B. 미디어 폴더 지정 취소 하기

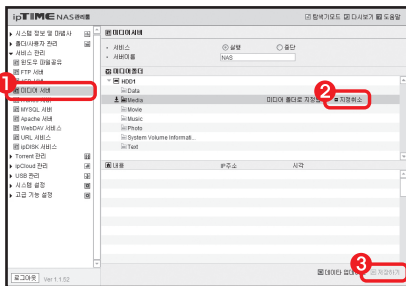


- 1 [서비스 관리] > [미디어 서버] 메뉴를 클릭합니다.
- 2 미디어폴더를 선택하고 [지정취소] 버튼을 클릭하면 미디어폴더로 지정되었던 폴더가 지정취소 됩니다.
- 3 [저장하기] 버튼을 클릭하여 설정을 저장합니다.

## C. 데이터 업데이트

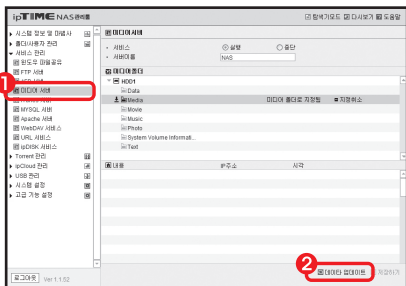

- 1 [서비스 관리] > [미디어 서버] 메뉴를 클릭합니다.
- 2 [데이터 업데이트] 버튼을 클릭하여 미디어 서버의 데이터를 업데이트 합니다.


## 여섯. 팬속도 조절하기

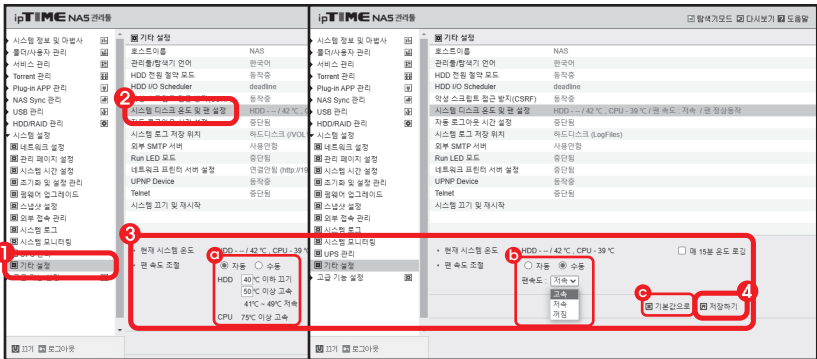

- 1 [시스템 설정] > [기타 설정] 메뉴를 클릭합니다.
- 2 [하드디스크 온도 및 팬 설정]을 클릭합니다.
- 3 팬 속도를 a 자동, b 수동, c 기본값으로 중 한가지를 선택 합니다.
- 4 [저장하기] 버튼을 클릭하여 팬 속도 설정을 완료합니다.

## 도움말 보기

※ 기타 관리툴에 대한 자세한 설명은 [도움말]을 참조하세요.

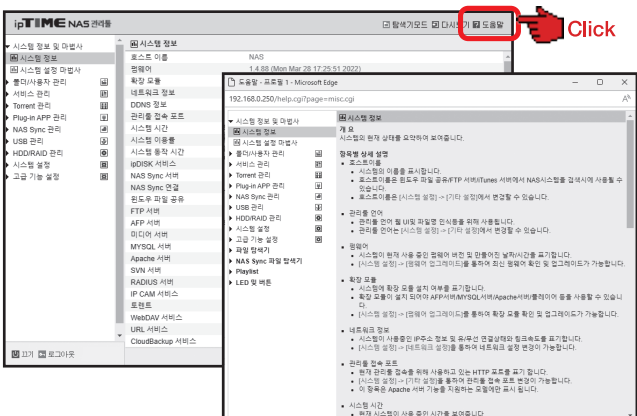

우측 상단의 [도움말] 버튼을 클릭하면 [도움말]이 나타납니다.