

제품 구성물

ipTIME NAS2plus를 구입해 주셔서 감사합니다!!!



제품 구성물 및 보증서

제품을 개봉하신 후 제품 구성물 및 보증서에 따라 제품 내용을 확인하여 주시기 바랍니다. (본 설명서)



설치 가이드

ipTIME NAS 도우미 프로그램을 설치하고 제품 사용을 위한 NAS의 설정을 시스템 설정 마법사로 진행합니다.



NAS 사용하기


로컬 네트워크 또는 인터넷에서 PC와 스마트폰을 이용하여 NAS에 접속하여 공유된 폴더를 사용합니다.



관리툴 가이드

NAS의 관리툴에 접속하는 방법과 NAS 관리툴의 주요 기능을 그림과 함께 설명합니다.


※ 설치하시기 전에 구성물이 아래와 같이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 구성물의 모양이 아래 그림과 다를 수 있습니다.

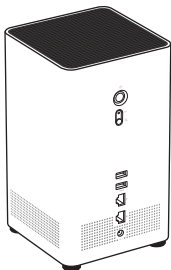

〈 본체 〉



〈 설명서 〉



〈 어댑터 〉



〈 랜선 〉




〈 3.5" 용 x 6 〉



〈 2.5" 용 x 4 〉

〈 HDD 고정나사 x 10 〉

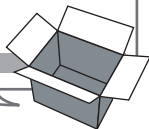

[제품 보증서 및 고객 지원]

제품 보증서

제품명 : NAS (Networks Attached Storage)

본 제품은 구입일로부터 2년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME NAS2plus
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 2년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 27개월)
3. 무상 서비스
 - AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
 - AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
 - 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
 - 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
 - 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
 - 당사에 직접 입고 원칙
 - 무상 AS 기간내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
 - 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
 - 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담

(주)이애프엠네트웍스 (직인 생략)

고객지원실 전화 번호 : 1544-8695
인터넷 고객지원실 : <http://www.iptime.com>
휴무일 : 공휴일 / 토요일 / 일요일

[사용자 안내문] 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

- 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 개별 사용자의 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제약 또는 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 당사는 본 제품 이용 중 발생할 수 있는 데이터 손실, 접속 불능에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 데이터 손실, 접속 불능을 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.

제품 구성물

ipTIME NAS2plus를 구입해 주셔서 감사합니다!!!



제품 구성물 및 보증서

제품을 개봉하신 후 제품 구성물 및 보증서에 따라 제품 내용을 확인하여 주시기 바랍니다. (본 설명서)



설치 가이드

ipTIME NAS 도우미 프로그램을 설치하고 제품 사용을 위한 NAS의 설정을 시스템 설정 마법사로 진행합니다.



NAS 사용하기

로컬 네트워크 또는 인터넷에서 PC와 스마트폰을 이용하여 NAS에 접속하여 공유된 폴더를 사용합니다.



관리툴 가이드


NAS의 관리툴에 접속하는 방법과 NAS 관리툴의 주요 기능을 그림과 함께 설명합니다.



〈 본체 〉



〈 설명서 〉




〈 어댑터 〉



〈 랜선 〉




〈 HDD 고정나사 x 10 〉

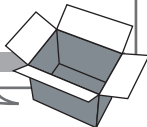

※ 설치하시기 전에 구성물이 아래와 같이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 구성물의 모양이 아래 그림과 다를 수 있습니다.

참고. LED 및 버튼

ipTIME NAS2plus에는 3개의 버튼과 6개의 LED가 있습니다.

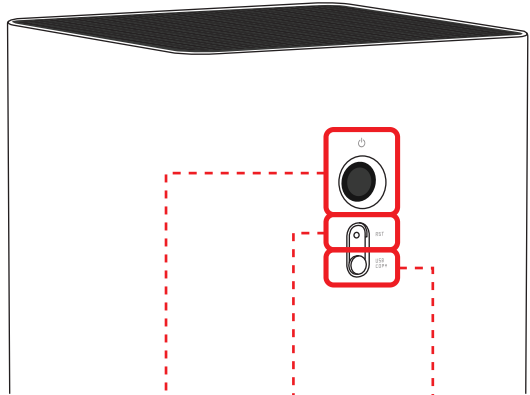

전원 버튼


- 전원을 켜고 끌 수 있습니다.

RST 리셋 버튼

- Ready LED가 빠르게 깜박거릴 때 까지(5초 이상)
- 누를 경우 공장 초기화가 진행됩니다.

USB 복사 버튼

- USB 저장 장치 연결 후, Ready LED가 빠르게 깜박거리는 동안
- 해당 버튼을 누르면 USB자동복사가 실행됩니다.
- USB 인식 상태에서 해당 버튼을 누르면 USB 장치가 제거됩니다.

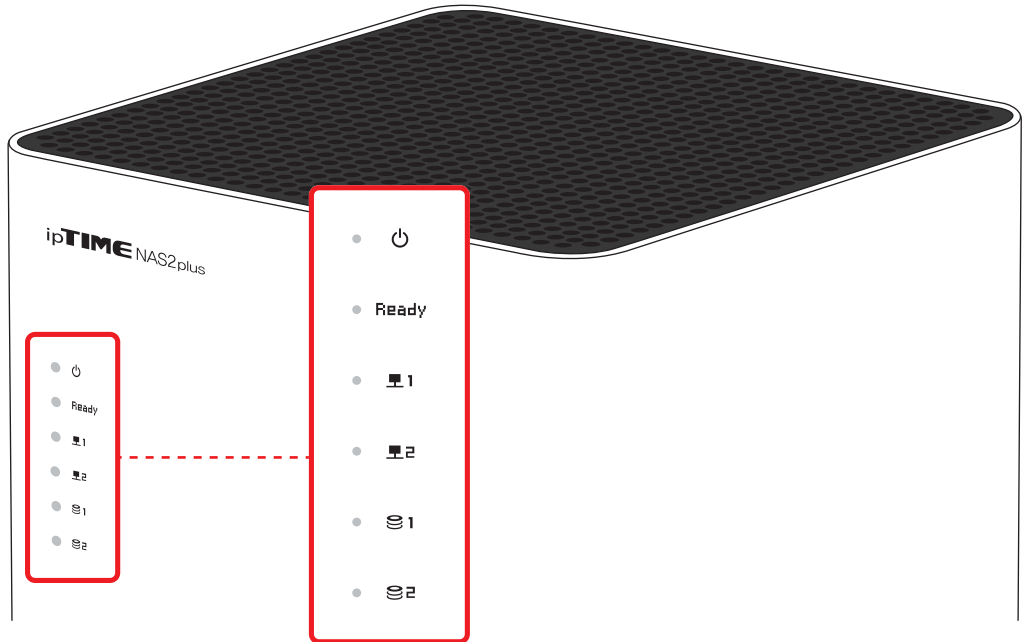

Power LED (전원 LED)

- NAS의 전원 인가 상태를 보여줍니다.
- 켜짐 - 전원이 켜짐.
- 꺼짐 - 전원이 꺼짐.

Ready Ready LED

- NAS의 서비스 가능 상태를 보여줍니다.
- 켜짐 - 현재 모든 서비스를 사용할 수 있음.
- 천천히 깜박거림 - 부팅 중 또는 종료 중(서비스를 사용할 수 없음).
- 꺼짐 - 부팅 중 또는 HDD 전원 절약 모드 실행 중.
- 빠르게 깜박거림
 - USB 자동 복사 버튼 대기 상태(30초간 유지).
 - 공장 초기화를 실행 중(리셋버튼을 5초 이상 누른 경우).

LAN 1, LAN 2 LAN LED

- LAN포트의 연결 상태를 보여줍니다.
- 켜짐 - LAN포트가 연결됨.
- 꺼짐 - LAN포트가 연결되지 않음.

HDD 1, HDD 2 HDD LED

- 내장 HDD의 상태를 보여줍니다.
- 켜짐 - 내장 HDD를 인식함.
- 꺼짐 - 내장 HDD를 인식하지 못한 또는 HDD 전원 절약 모드 실행 중.