


사용 설명서

ipTIME Ring-GIGA3를 구입해 주셔서 감사합니다.
ipTIME Ring-GIGA3는 Windows 10, 11등을 지원하는 PC와
안드로이드 계열 OS, iOS를 지원하는 모바일 기기를 이용하여
간편하게 설정하여 사용할 수 있습니다.

[제품 구성물]

※ 설치하시기 전에 구성물이 아래와 같이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 구성물의 모양이 아래 그림과 다를 수 있습니다.

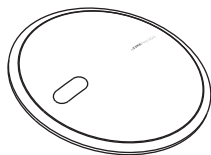

〈 본체 〉




〈 브래킷 〉



〈 사용 설명서 〉



〈 고정나사 + 칼블럭 〉

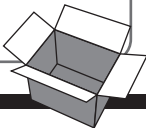- 
- 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
 - 개별 사용자의 인터넷 서비스 약관, 규정, 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제약 또는 사용이 불가능할 수 있습니다.
 - 당사는 본 제품 이용중 발생할 수 있는 회선 장애 문제에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
 - 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 회선 장애를 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.

[제품 보증서 및 고객 지원]

제품 보증서

제품명 : 무선 AP

본 제품은 구입일로부터 2년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME Ring-GIGA3
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 2년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 27개월)
3. 무상 서비스
 - AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
 - AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
 - 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
 - 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
 - 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
 - 당사에 직접 입고 원칙
 - 무상 AS 기간내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
 - 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
 - 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담


(주)이에프엠네트웍스 (직인 생략)

고객지원실 전화 번호 : 1544-8695
인터넷 고객지원실 : <http://www.iptime.com>
휴무일 : 공휴일 / 토요일 / 일요일

[사용자 안내문] 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.


참고. 각부 명칭

ipTIME Ring-GIGA3는 LED, 포트, 버튼 등이 아래와 같이 구성되어 있습니다.

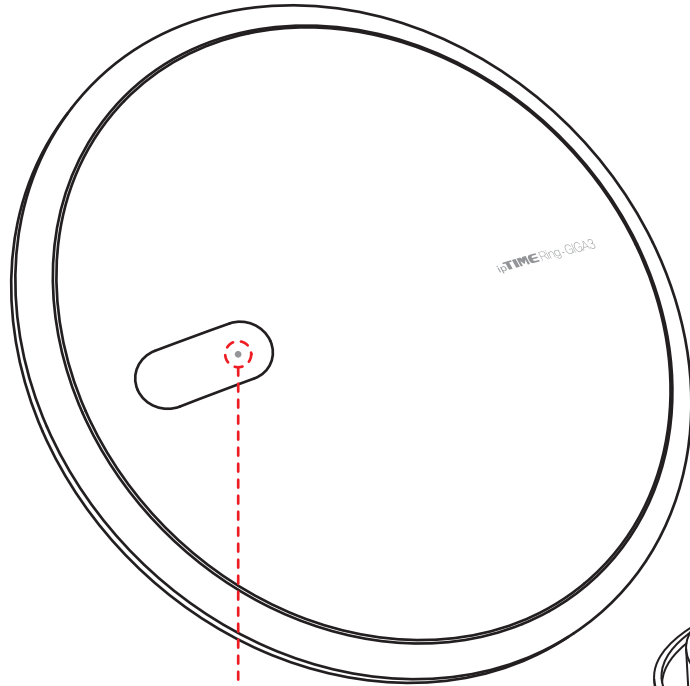

[LED]

- 동작 설명 - 흰색 켜짐 : 부팅 중.
- 파란색 깜빡거림 : 부팅 완료, 유선 또는 무선 백홀이 연결 되지 않은 상태.
 - 파란색 켜짐 : 유선 또는 무선 백홀이 연결되어있는 상태 / 이지메시 연결 됨.
 - 파란색 빠르게 깜빡거림 : RST 버튼을 짧게 누른 상태
(WPS 동작 중 / 이지메시 컨트롤러를 찾지 못한 상태.)
 - 파란색 천천히 깜빡거림 : 이지메시 연결 중.
 - 흰색 빠르게 깜빡거림 : RST 버튼을 5초 이상 누른 상태. (초기화 중)

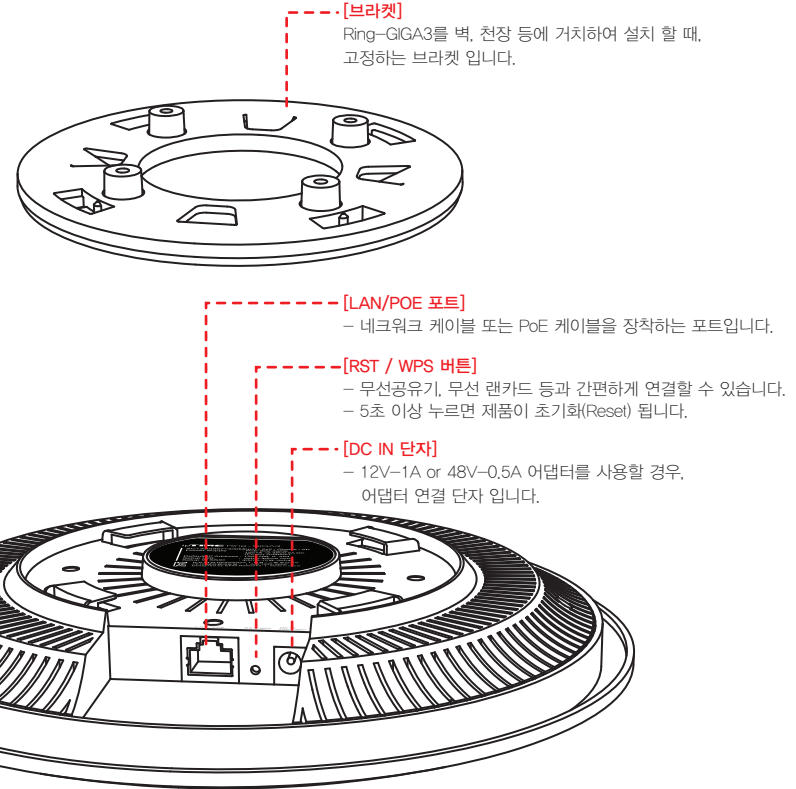

[브라켓]

Ring-GIGA3를 벽, 천장 등에 거치하여 설치 할 때, 고정하는 브라켓 입니다.

[LAN/POE 포트]

- 네트워크 케이블 또는 PoE 케이블을 장착하는 포트입니다.

[RST / WPS 버튼]


- 무선공유기, 무선 랜카드 등과 간편하게 연결할 수 있습니다.
- 5초 이상 누르면 제품이 초기화(Reset) 됩니다.

[DC IN 단자]

- 12V-1A or 48V-0.5A 어댑터를 사용할 경우, 어댑터 연결 단자 입니다.

하나. 제품 설치하기

1 브라켓 분리하기

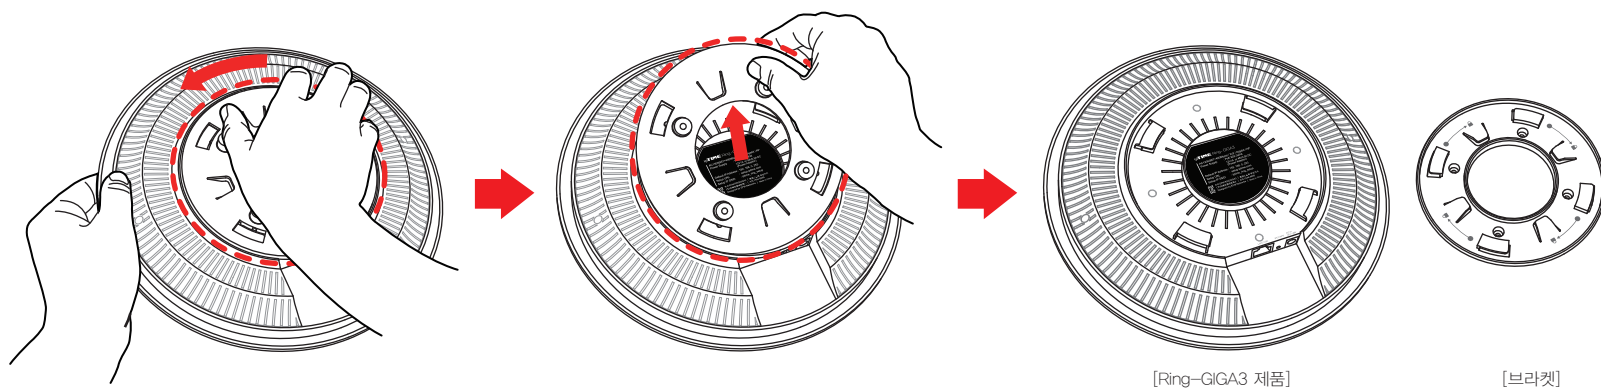


제품 하단에 장착되어 있는 브라켓을 좌측으로 돌려 분리합니다.

2 전원 / LAN 연결하기 - ipTIME Ring-GIGA3는 아래 그림과 같이 두 가지 방법으로 연결 할 수 있습니다.


A. DC 어댑터 사용시

DC어댑터를 이용하여 전원을 연결 할 경우,
DC IN 포트에 어댑터를, LAN/POE 포트에 공유기 등 네트워크 장비에 연결 된 랜선을
각각 연결해야 합니다.

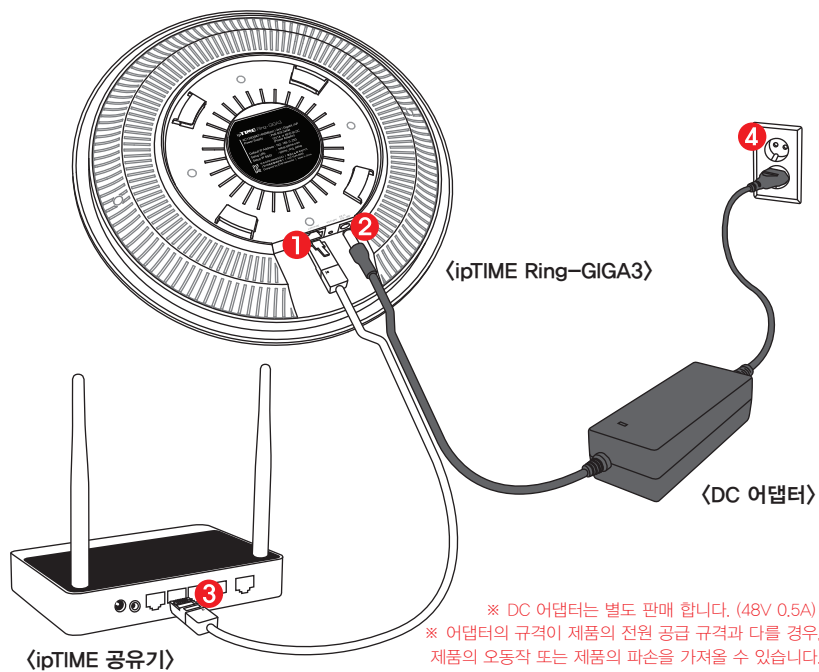


B. PoE 전원 사용시

PoE를 이용하여 연결 할 경우,
정상적으로 연결된 2-a PoE 인젝터, 또는 2-b PoE를 지원하는 허브와
Ring-GIGA3의 LAN/POE 포트를 랜선으로 연결하여, 직류전원과 이더넷신호를 동시에 전송합니다.

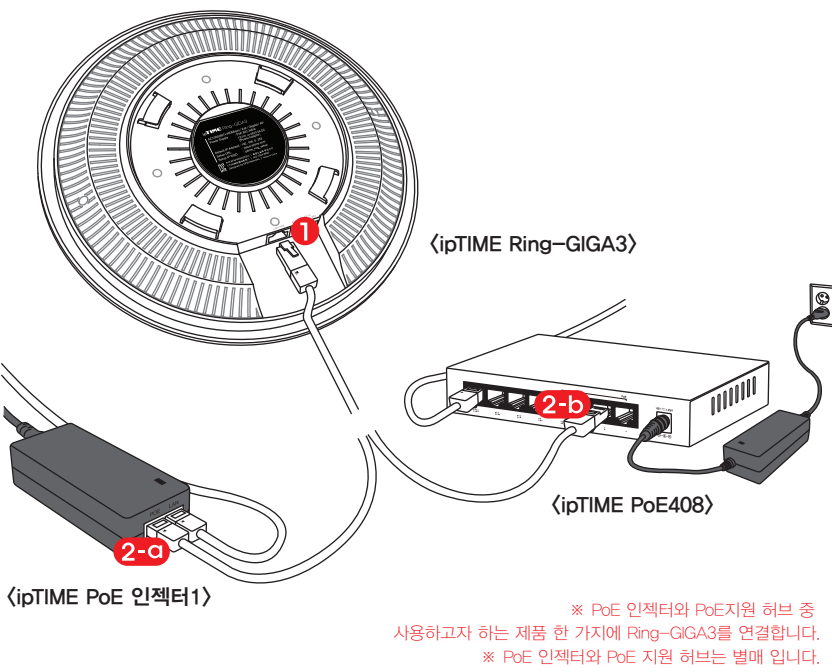


3 브라켓 설치하기

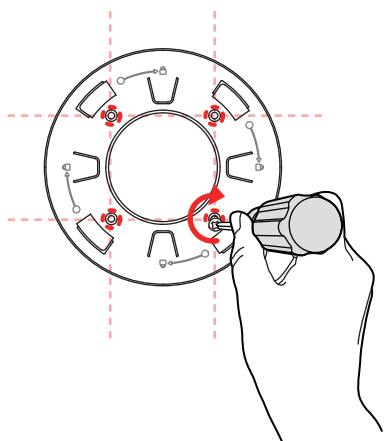


벽이나 천정 등 Ring-GIGA3를 설치하고자 하는 위치에
사각형을 기준으로, 동봉된 나사를 이용하여 브라켓을 고정합니다.

4 Ring-GIGA3 장착하기

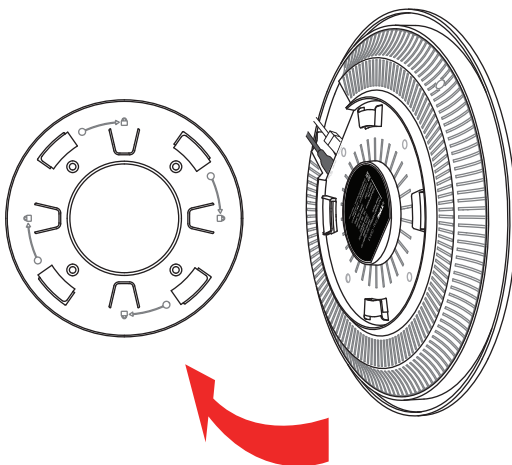

Ring-GIGA3를 브라켓에 맞물릴 수 있도록 결합합니다.

5 Ring-GIGA3 설치 완료

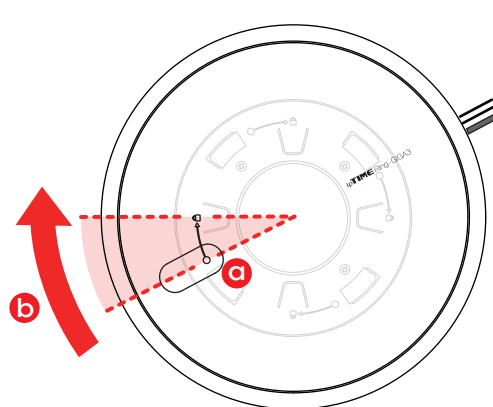


- a 브라켓의 동그라미 각인에 Ring-GIGA3의 LED 홀을
그림과 같이 일치 시킨 후,
- b 오른쪽으로 돌려 설치를 완료합니다.

둘. 무선 PC로 간편 설정하기



- 하나~다섯 중에서 한가지만 진행합니다.
- 설정하고자 하는 Ring-GIGA3와 PC간의 랜선 연결 없이 무선랜을 설정하고자 하는 경우에 이 과정을 진행합니다.

1 LED 확인

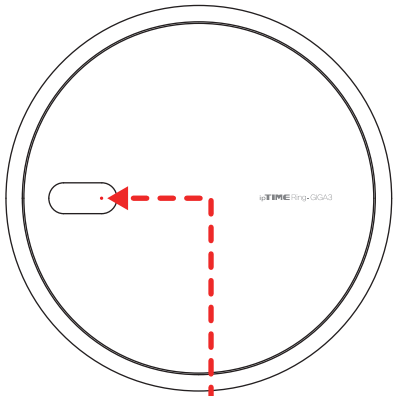

Ring-GIGA3 제품 상면의 표시된 부분에 파란색 LED가 켜지면 유선 포트가 정상적으로 연결된 상태입니다. PC로 설정을 진행할 수 있습니다.




2 설정화면 접속하기

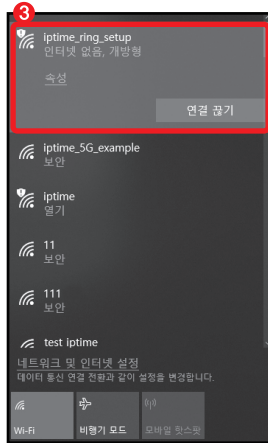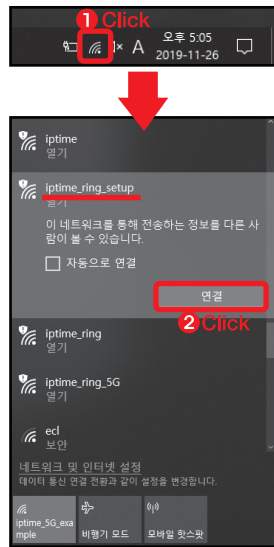


- 1 PC 바탕화면 우측 하단의 네트워크 아이콘을 클릭합니다.
- 2 검색된 SSID 중 [ipTIME_ring_setup]을 선택하고, [연결] 버튼을 클릭합니다.
※ [ipTIME_ring_setup]이 표시되지 않을 경우, 제품을 초기화 한 후 다시 진행하시기 바랍니다.
- 초기화 방법 : RST 버튼을 흰색 LED가 빠르게 깜빡거릴 때 까지(약 5초간) 누릅니다.
- 3 [ipTIME_ring_setup]에 연결된 것을 확인할 수 있습니다.
- 4 인터넷 브라우저를 실행하고, [주소]란에 [setup.ipTIME.com]을 입력합니다.

※ Windows 8 이상을 사용하실 경우 4 과정은 생략될 수 있습니다.

3 ipTIME Ring-GIGA3 간편 설정

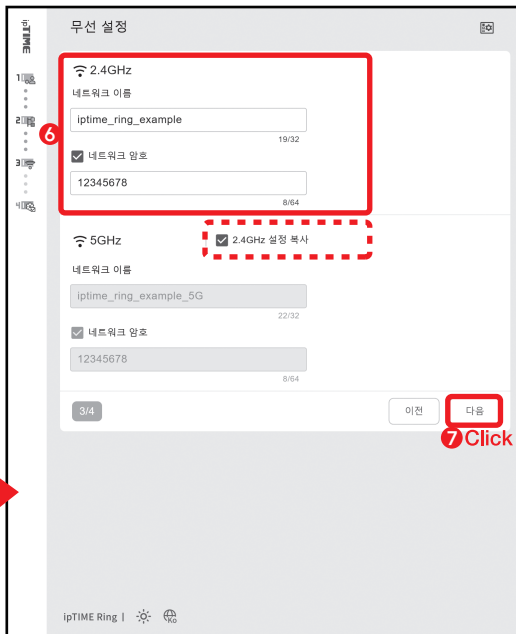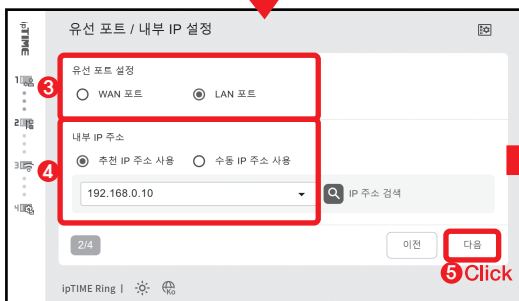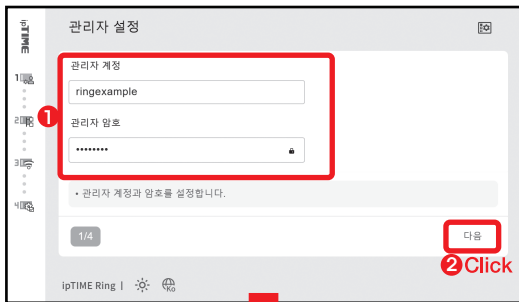

4 설정 완료

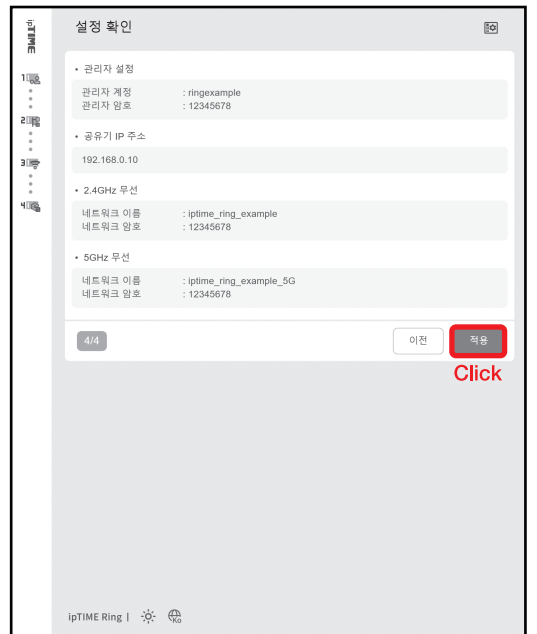


- [ipTIME_ring_setup]에 연결되면, [ipTIME Ring-GIGA3 간편 설정] 화면이 표시됩니다.
- 1 관리도구 접속 시 사용할 [관리자계정]과 [관리자암호]를 입력합니다.
 - 2 [다음] 버튼을 클릭합니다.
 - 3 Ring-GIGA3의 유선 포트를 [WAN포트] 또는 [LAN포트]로 설정할 수 있습니다.
 - 4 Ring-GIGA3에 부여할 IP주소를 추천IP 또는 수동IP로 설정할 수 있습니다.
 - 5 [다음] 버튼을 클릭합니다.


- 6 2.4GHz 무선에 사용할 [네트워크 이름(SSID)]과 [네트워크 암호]를 입력합니다.
※ [2.4GHz 설정 복사]가 체크되어있어, 2.4GHz의 [네트워크 이름]과 [네트워크 암호]가 5GHz 무선 설정에 복사되어 설정 됩니다.
- 7 [다음] 버튼을 클릭합니다.

Ring 무선 설정을 확인한 후 [적용] 버튼을 클릭하여 설정을 적용합니다.

5 시스템 재시작하기

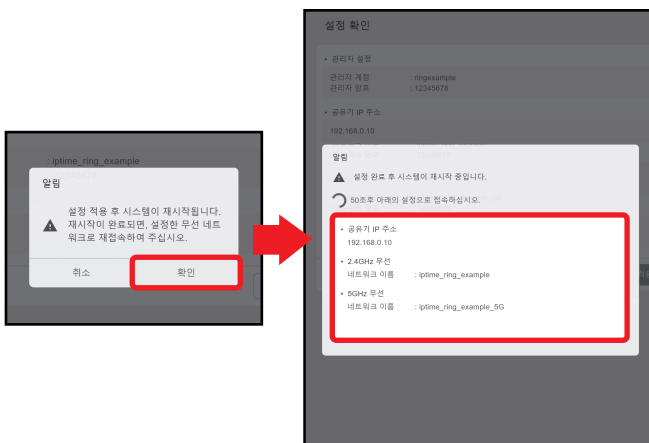

6 설정한 Ring-GIGA3에 접속하기

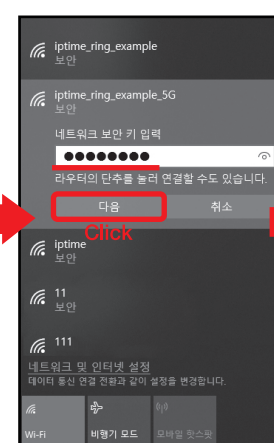

메시지 창에 [확인] 버튼을 클릭하여, 시스템 재시작을 진행합니다.
설정된 공유기(Ring-GIGA3) IP주소, 2.4GHz 네트워크 이름, 5GHz 네트워크 이름이 표시됩니다.

PC 바탕화면 우측 하단의 네트워크 아이콘을 클릭합니다.
설정된 네트워크 이름(SSID)을 선택하고, [연결] 버튼을 클릭합니다.


설정된 네트워크 암호를 입력하고, [다음] 버튼을 클릭합니다.

설정된 Ring-GIGA3에 연결되어 사용할 수 있습니다.

셋. 모바일 기기로 간편 설정하기 (안드로이드 OS)


- 하나~다섯 중에서 한가지만 진행합니다.
- 안드로이드 OS 모바일 기기로 Ring-GIGA3를 설정하고자 하는 경우에 이 과정을 진행합니다.

1 LED 확인

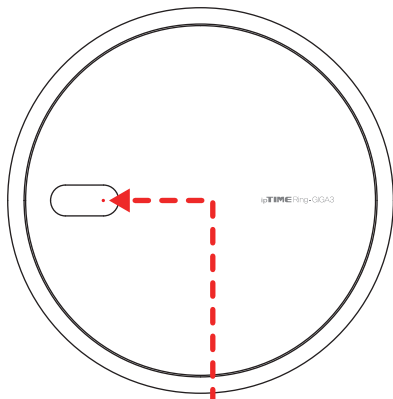


Ring-GIGA3 제품 상면의 표시된 부분에 파란색 LED가 켜지면 유선 포트가 정상적으로 연결된 상태입니다. 모바일로 설정을 진행할 수 있습니다.

2 설정화면 접속하기

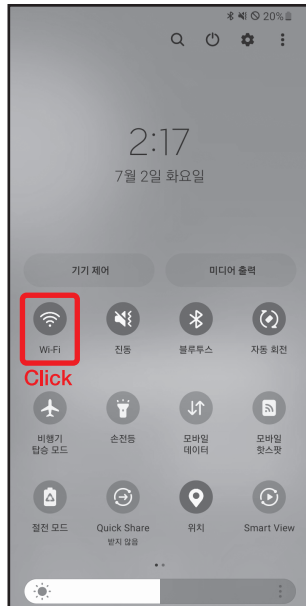


모바일 기기의 킷메뉴에서 [Wi-Fi] 버튼을 길게 누릅니다.

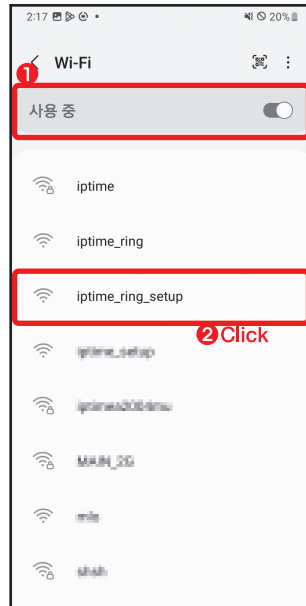

- 1 Wi-Fi를 활성화 합니다.
- 2 [iptime_ring_setup]을 선택하여, 연결합니다.
※ [iptime_ring_setup]이 표시되지 않을 경우, 제품을 초기화 한 후 다시 진행하시기 바랍니다.
- 초기화 방법 : RST 버튼을 흰색 LED가 빠르게 깜빡거릴 때 까지(약 5초간) 누릅니다.

3 ipTIME Ring-GIGA3 간편 설정

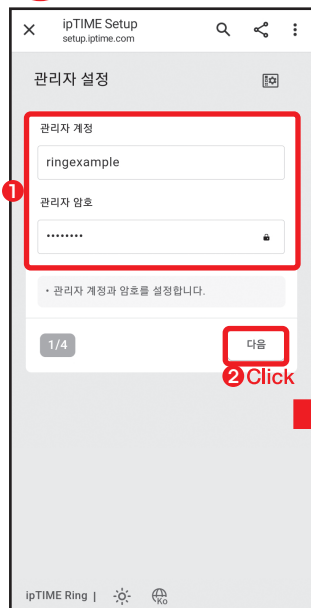

- [iptime_ring_setup]에 연결되면, [ipTIME Ring-GIGA3 간편 설정] 화면이 표시됩니다.
- 1 관리도구 접속 시 사용할 [관리자계정]과 [관리자암호]를 입력합니다.
 - 2 [다음] 버튼을 클릭합니다.
 - 3 Ring-GIGA3의 유선 포트들 [WAN포트] 또는 [LAN포트]로 설정할 수 있습니다.
 - 4 Ring-GIGA3에 부여할 IP주소를 추천IP 또는 수동IP로 설정할 수 있습니다.
 - 5 [다음] 버튼을 클릭합니다.




- 6 2.4GHz 무선에 사용할 [네트워크 이름(SSID)]과 [네트워크 암호]를 입력합니다.
※ [2.4GHz 설정 복사]가 체크 되어있어, 2.4GHz의 [네트워크 이름]과 [네트워크 암호]가 5GHz 무선 설정에 복사되어 설정 됩니다.
- 7 [다음] 버튼을 클릭합니다.

4 설정 완료



Ring 무선 설정을 확인한 후 [적용] 버튼을 클릭하여 설정을 적용합니다.

5 시스템 재시작하기

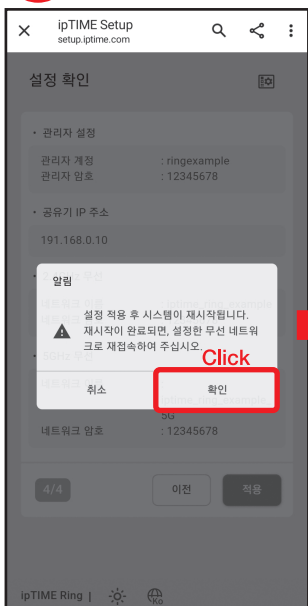


메세지 창의 [확인] 버튼을 클릭하여, 시스템 재시작을 진행합니다. 설정한 공유기(Ring-GIGA3) IP주소, 2.4GHz 네트워크 이름, 5GHz 네트워크 이름이 표시됩니다.

6 설정한 Ring-GIGA3에 접속하기



모바일 기기의 Wi-Fi 설정 화면에서 설정한 네트워크 이름(SSID)을 선택합니다.

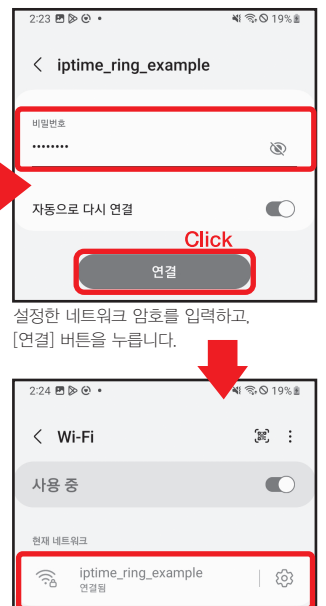


설정한 네트워크 암호를 입력하고, [연결] 버튼을 누릅니다.

설정한 Ring-GIGA3에 연결되어 사용할 수 있습니다.

넷. 모바일 기기로 간편 설정하기 (iOS)


- 하나~다섯 중에서 한가지만 진행합니다.
- iOS 모바일 기기 Ring-GIGA3를 설정하고자 하는 경우에 이 과정을 진행합니다.

1 LED 확인

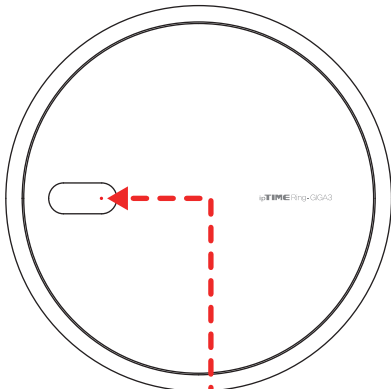


Ring-GIGA3 제품 상면의 표시된 부분에 파란색 LED가 켜지면 유선 포트가 정상적으로 연결된 상태입니다. 모바일로 설정을 진행할 수 있습니다.


2 설정화면 접속하기

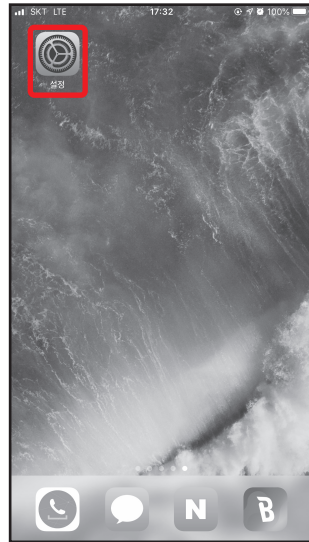

모바일 기기의 [설정] 아이콘을 누릅니다.

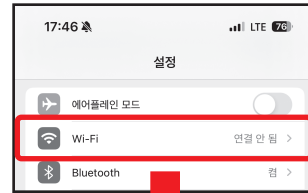


[Wi-Fi] 메뉴를 선택합니다.

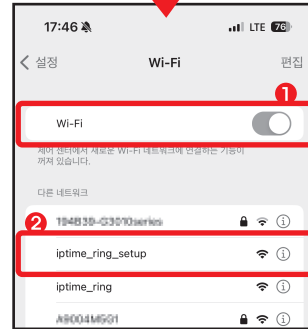

- 1 Wi-Fi를 활성화 합니다.
- 2 [iptime_ring_setup]을 선택하여, 연결합니다.
※ [iptime_ring_setup]이 표시되지 않을 경우, 제품을 초기화 한 후 다시 진행하시기 바랍니다.
- 초기화 방법 : RST 버튼을 흰색 LED가 빠르게 깜빡거릴 때 까지(약 5초간) 누릅니다.

3 ipTIME Ring-GIGA3 간편 설정

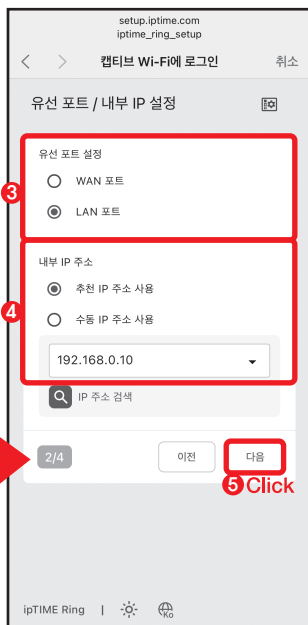

- [iptime_ring_setup]에 연결되면, [ipTIME Ring-GIGA3 간편 설정] 화면이 표시됩니다.
- 1 관리도구 접속 시 사용할 [관리자계정]과 [관리자암호]를 입력합니다.
 - 2 [다음] 버튼을 클릭합니다.
 - 3 Ring-GIGA3의 유선 포트를 [WAN포트] 또는 [LAN포트]로 설정할 수 있습니다.
 - 4 Ring-GIGA3에 부여할 IP주소를 추천IP 또는 수동IP로 설정할 수 있습니다.
 - 5 [다음] 버튼을 클릭합니다.




- 6 2.4GHz 무선에 사용할 [네트워크 이름(SSID)]과 [네트워크 암호]를 입력합니다.
※ [2.4GHz 설정 복사]가 체크 되어있어, 2.4GHz의 [네트워크 이름]과 [네트워크 암호]가 5GHz 무선 설정에 복사되어 설정 됩니다.
- 7 [다음] 버튼을 클릭합니다.

4 설정 완료




Ring 무선 설정을 확인한 후 [적용] 버튼을 클릭하여 설정을 적용합니다.

5 시스템 재시작하기

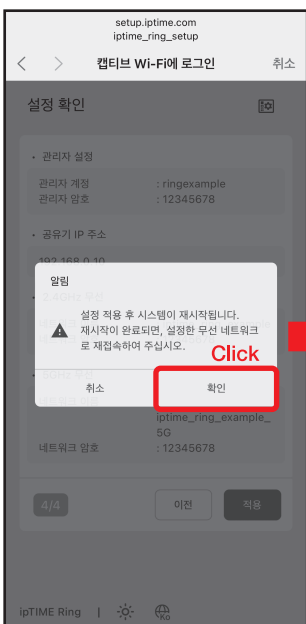

메세지 창의 [확인] 버튼을 클릭하여, 시스템 재시작을 진행합니다. 설정한 공유기(Ring-GIGA3) IP주소, 2.4GHz 네트워크 이름, 5GHz 네트워크 이름이 표시됩니다.

6 설정한 Ring-GIGA3에 접속하기

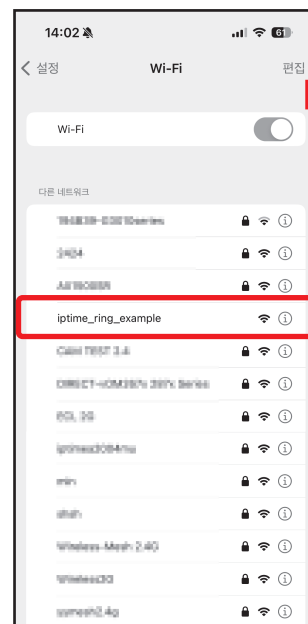

Wi-Fi 설정화면에서 설정한 네트워크 이름(SSID)을 선택합니다.




설정한 Ring-GIGA3에 연결되어 사용할 수 있습니다.

다섯. 유선 PC로 수동 설정하기

- 하나~다섯 중에서 한가지만 진행합니다.
- 설정하고자 하는 Ring-GIGA3와 PC가 동일한 유선 네트워크로 연결되어 있는 경우에 이 과정을 진행합니다.


- 수동으로 관리도구에 접속하여 무선 설정을 할 수 있습니다.

1 LED 확인

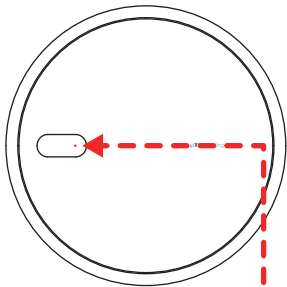


[시작, 제품 설치하기]를 참고하여 Ring-GIGA3 제품 상면의 표시된 부분에 파란색 LED가 켜지면 유선 포트가 정상적으로 연결된 상태입니다. PC로 설정을 진행할 수 있습니다.

2 관리도구

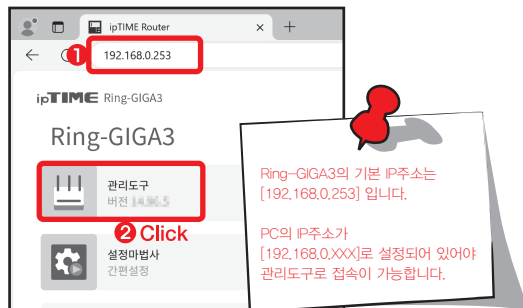


- 1 인터넷 주소창에 [192.168.0.253]을 입력하고
 - 2 [관리도구] 버튼을 클릭하여 관리도구에 접속합니다.
- ※ 관리도구에 연결되지 않을 경우, 제품을 초기화 한 후 다시 진행하시기 바랍니다.

3 Ring-GIGA3 5GHz 무선 설정

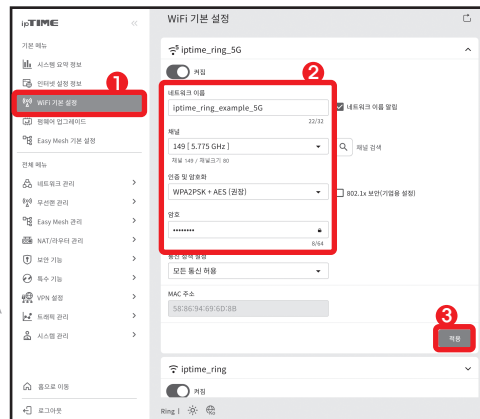


- 1 [WiFi 기본 설정] 메뉴를 선택합니다.
- 2 사용하고자 하는 [네트워크이름(SSID)]. [네트워크 암호]를 입력합니다.
- 3 하단의 [적용] 버튼을 클릭하여 설정 내용을 적용합니다.

4 Ring-GIGA3 2.4GHz 무선 설정

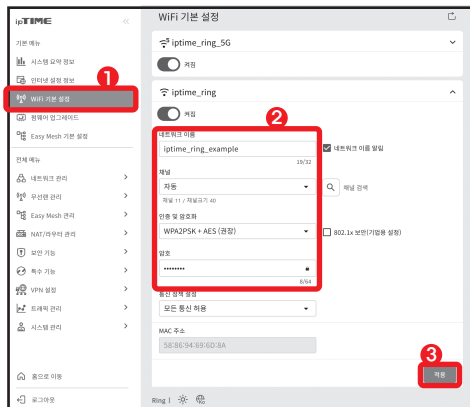

5 Ring-GIGA3로 WiFi 사용

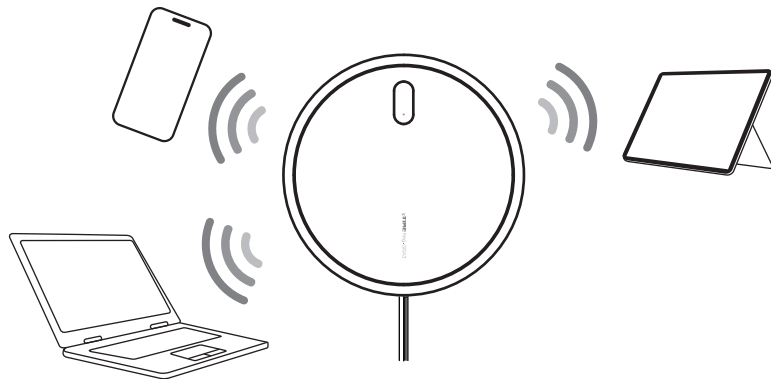

- 1 [기본 설정] > [무선 설정/보안] 메뉴를 선택합니다.
- 2 사용하고자 하는 [네트워크이름(SSID)]. [네트워크 암호]를 입력합니다.
- 3 하단의 [적용] 버튼을 클릭하여 설정 내용을 적용합니다.


ipTIME Ring-GIGA3의 무선설정이 완료되면 WiFi를 이용하실 수 있습니다.

부록1. 수동으로 관리도구 접속하기


- 간편 설정 완료 후, 추가 설정을 진행하거나 설정 변경을 진행하려면 아래와 같이 수동으로 관리도구에 접속하여 진행 할 수 있습니다.
- PC를 이용하실 경우, [ipTIME 검색기]를 이용하거나, 인터넷 탐색기를 이용하여 관리도구에 접속 할 수 있습니다.
- 모바일 기기를 이용하실 경우, 인터넷 탐색기를 이용하여 관리도구에 접속 할 수 있습니다.

[참고] ipTIME 검색기 설치하기


- ipTIME 검색기가 설치되어 있지 않은 경우, ipTIME 홈페이지에서 다운로드 받아 설치 할 수 있습니다.

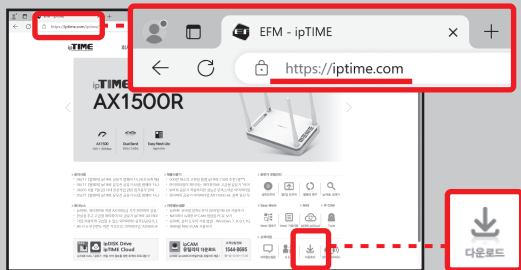

- 1 인터넷 탐색기 [주소]란에 www.iptime.com 을 입력하여 ipTIME 홈페이지에 접속합니다.
- 2 홈페이지 첫 화면의 우측 하단 [바로가기] 메뉴에서 [다운로드] 아이콘을 클릭합니다.

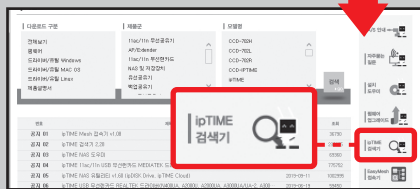


- 3 화면 우측의 [ipTIME 검색기] 아이콘을 클릭합니다.

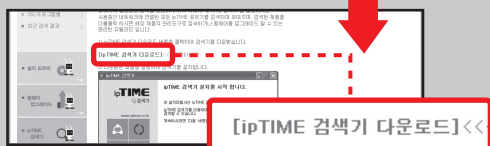


- 4 [ipTIME 검색기 다운로드] 링크를 클릭하여, ipTIME 검색기 설치 마법사를 실행합니다.
- 5 안내에 따라 [ipTIME 검색기]를 설치 합니다.

[ipTIME 검색기를 이용하여 접속하기]

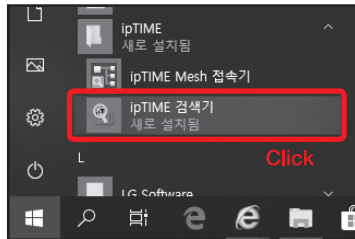


시작 > ipTIME 폴더의 ipTIME 검색기를 실행합니다.

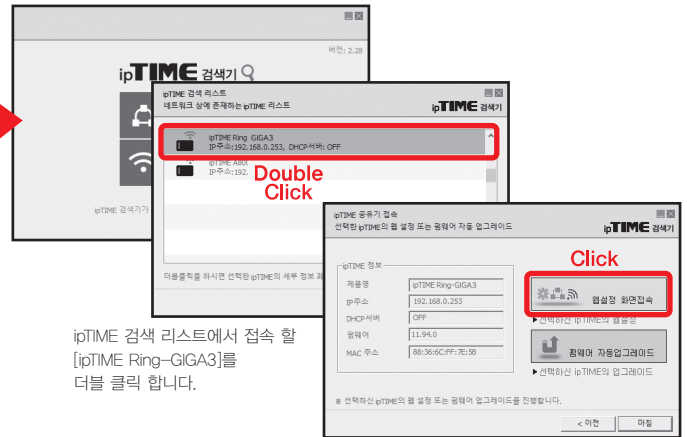


ipTIME 검색 리스트에서 접속 할 [ipTIME Ring-GIGA3]를 더블 클릭 합니다.

또는

[인터넷 탐색기를 이용하여 접속하기]

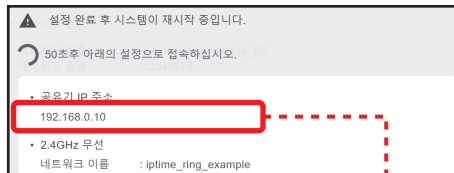

간편 설정 시 설정한 [공유기(Ring-GIGA3) IP 주소]를 확인합니다.



인터넷 브라우저를 실행하고 [주소]란에 위 그림과 같이 Ring-GIGA3 IP주소인 "192.168.0.10"을 입력하고 [Enter] 키를 누릅니다.

[웹설정 화면접속] 버튼을 클릭 합니다.



[관리도구] 버튼을 클릭하여 관리도구에 접속 합니다.