

# 사용 설명서


ipTIME을 구입해 주셔서 감사합니다.

무선랜카드 설치를 진행하기 위해서는 유무선 공유기 또는 AP가 반드시 필요하며,  
유무선 공유기 또는 AP의 설정에 따라 무선랜카드 설정이 달라집니다.

## [제품 구성물]

※ 설치하시기 전에 구성물이 아래와 같이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 구성물의 모양이 아래 그림과 다를 수 있습니다.

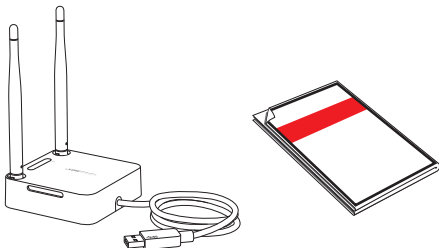

〈 본체 〉

〈 사용 설명서 〉

- 본 설명서의 내용은 (하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 개별 사용자의 인터넷 서비스 약관, 규정, 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제약 또는 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 당사는 본 제품 이용중 발생할 수 있는 회선 장애 문제에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 회선 장애를 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.

## 제품 보증서

제품명 : 무선 랜카드

본 제품은 구입일로부터 2년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

## 보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME-BE6500UA
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 2년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 27개월)
3. 무상 서비스
  - AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
  - AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
  - 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
  - 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
  - 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
  - 당사에 직접 입고 원칙
  - 무상 AS 기간내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
  - 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입고고 모두 사용자 부담
  - 하자가 없는 제품의 입고고 비용은 모두 사용자 부담

(주)이애프레임네트웍스 (직인 생략)


고객지원실 전화 번호 : 1544-8695  
인터넷 고객지원실 : <http://www.ipitime.com>  
휴무일 : 공휴일 / 토요일 / 일요일

# 하나. 랜카드 설치

1

## 랜카드 연결하기

장착할 PC나 노트북에 있는  
여분의 USB 포트에  
ipTIME BE6500UA 제품을 장착합니다.

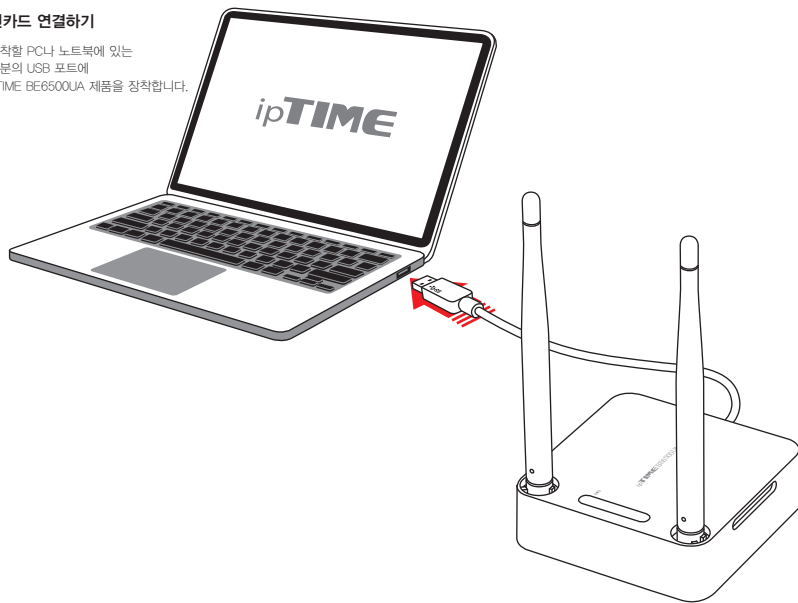

### 참고

USB 포트의 위치 및 사용방법은  
사용하시는 각 PC 제조사에  
문의하시기 바랍니다.

# 둘. 드라이버 설치


※ 설치 방법에 따라, A, B 중에서 하나만 진행합니다.

※ 설치화면은 Windows 버전, 또는 제품 드라이버 버전에 따라 다소 다를 수 있습니다.


## A. 드라이버 자동 실행




- 1 제품 장착 시 드라이버 폴더가 자동 실행됩니다.  
폴더가 자동으로 실행되지 않을 경우,  
[내PC - ipTIME]을 클릭합니다.
- 2 [Autoinstall]을 클릭하여 드라이버를 실행합니다.

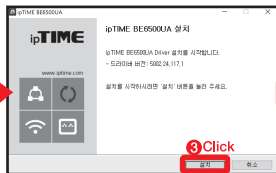

- 3 [설치] 버튼을 클릭합니다.

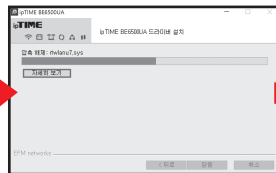

ipTIME BE6500A 드라이버가 설치됩니다.




- 4 [확인] 버튼을 클릭하여  
드라이버 설치를 완료합니다.


## B. ipTIME 홈페이지 드라이버 다운로드





- 1 인터넷 탐색기 [주소]란에 www.ipitime.com 을  
입력하여 ipTIME 홈페이지에 접속합니다.
- 2 홈페이지 첫 화면의 우측 하단 [바로가기] 메뉴에서  
[다운로드] 아이콘을 클릭합니다.

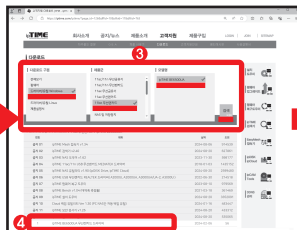

- 3 해당 제품 드라이버를 검색합니다.  
1. 다운로드 구분 : 드라이버/유틸 Windows  
2. 제품군 : 11be 무선랜카드  
3. 모델명 : ipTIME BE6500A  
4. [검색] 버튼 클릭
- 4 검색된 게시물 중 가장 최신 게시물을 클릭합니다.

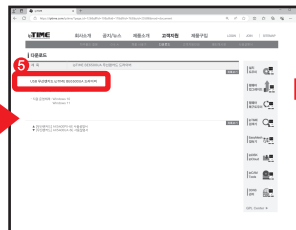

- 5 [ipTIME BE6500 무선랜카드 드라이버] 링크를  
클릭하여, 드라이버를 다운로드 받아 실행합니다.

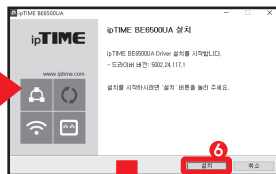

- 6 [설치] 버튼을 클릭합니다.
- 7 [확인] 버튼을 클릭하여 드라이버 설치를 완료합니다.


# 셋. 무선랜 연결

- ※ 본 설명서는 Windows 10 기준으로 작성되어, 사용하시는 OS 버전에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 무선랜카드를 연결한 PC에서 유선랜 케이블을 제거한 후, 아래 과정을 진행하시기 바랍니다.



- 1 작업표시줄 우측의 [Wi-Fi] 아이콘을 클릭합니다.


## A. 비밀번호가 있는 경우

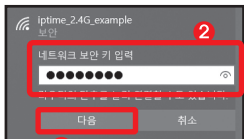


- 3 Click

- 2 보안 네트워크가 검색되면 연결하고자 하는 SSID를 선택 후, 공유기에서 설정한 암호와 동일한 보안 키를 입력합니다.

- 3 [다음] 버튼을 클릭합니다.

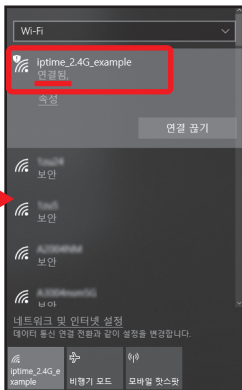

## B. 비밀번호가 없는 경우

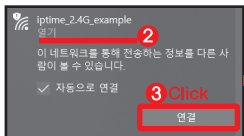


- 2 개방형 네트워크가 검색되면 연결하고자 하는 SSID를 선택합니다.

- 3 [연결] 버튼을 클릭합니다.

정상적으로 연결이 되면, SSID 아래에 [연결됨]이라는 메시지가 표시 됩니다.

# 부록. ipTIME 공유기에서의 MAC 인증 보안설정

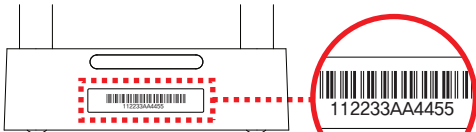

※ MAC주소는 랜카드 측면이나 밑면에  
12자리의 숫자+알파벳으로 구성되어 있습니다.



ipTIME 공유기에서의 MAC 인증 보안설정

1. [전체 메뉴] > [무선랜 관리] > [MAC주소 관리]를 클릭합니다.

2. [등록된 MAC 주소] 탭의 [+] 버튼을 클릭합니다.

3. BE6500UA의 MAC 주소를 입력하고, MAC주소의 설명을 입력합니다.

4. [추가] 버튼을 클릭합니다.

MAC주소 인증을 이용하면 등록된 무선랜카드만 접속을 허용하거나 차단할 수 있습니다.