


사용 설명서

ipTIME PX10G2를 구입해 주셔서 감사합니다.
ipTIME PX10G2 제품은 Windows OS 10, 11, Linux를 지원하며,
본 제품은 ipTIME 홈페이지에서 드라이버를 다운 받아 설치 하여야 합니다.


[제품 구성물]

※ 설치하시기 전에 구성물이 아래와 같이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.


※ 구성물의 모양이 아래 그림과 다를 수 있습니다.

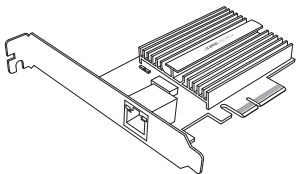

〈 본체 〉

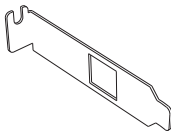

〈 LP 브라킷 〉

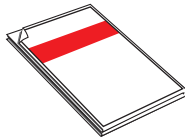

〈 사용 설명서 〉



- PCI-Express를 지원하는 데스크톱 PC용 10/100Mbps/1G/2.5G/5G/10Gbps 이더넷 랜 어댑터입니다.
- 10/100Mbps, 1G, 2.5Gbps, 5Gbps, 10Gbps를 모두 지원하며 네트워크 속도를 자동 감지 합니다.
- 윈도우 OS에서는 ipTIME 홈페이지에서 별도의 드라이버를 설치하여 사용할 수 있습니다.
- 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.

제품 보증서

제품명 : 유선랜 어댑터

본 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME PX10G2
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 1년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 15개월)
3. 무상 서비스
 - AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
 - AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
 - 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
 - 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
 - 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
 - 당사에 직접 입고 원칙
 - 무상 AS 기간내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
 - 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
 - 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담


(주)이에프엠네트웍스 (직인 생략)

하나. 랜카드 설치

1

랜카드 연결하기

PC의 전원을 끈 상태에서
PC의 PCI/E 슬롯에 PX10G2를 끼워 넣고
블라킷을 나사로 조여줍니다.

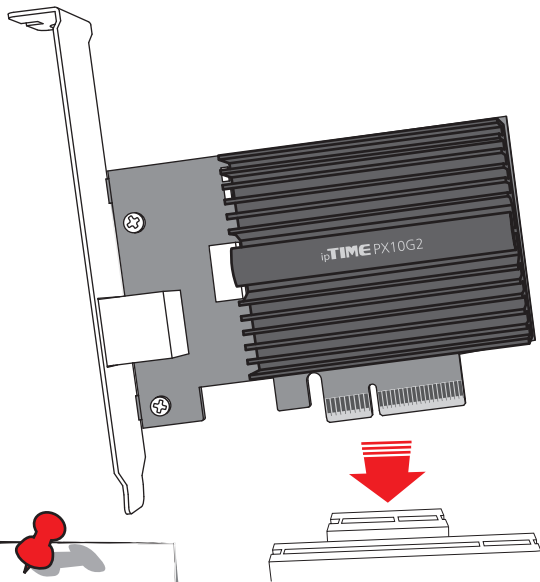


참고

PCI/E 슬롯의 위치 및 사용방법은
사용하시는 각 PC 제조사에
문의하시기 바랍니다.

2

랜선 연결하기

외부의 LAN포트에 LAN선을 연결합니다.

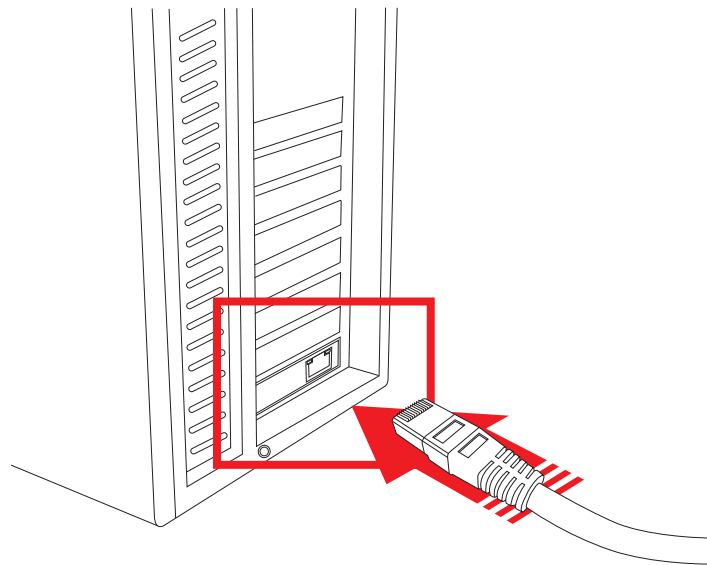

※ PX10G2를 사용하기 위해서는


ipTIME 홈페이지 (www.ipitime.com)에서 드라이버를 다운로드 받아 수동으로 설치하여 사용하시기 바랍니다.

둘. 드라이버 다운로드/설치


※ 설치화면은 Windows 버전, 또는 제품 드라이버 버전에 따라 다소 다를 수 있습니다.



- 1 인터넷 탐색기 [주소]란에 www.ipTIME.com 을 입력하여 ipTIME 홈페이지에 접속합니다.
- 2 홈페이지 첫 화면의 우측 하단 [바로가기] 메뉴에서 [다운로드] 아이콘을 클릭합니다.

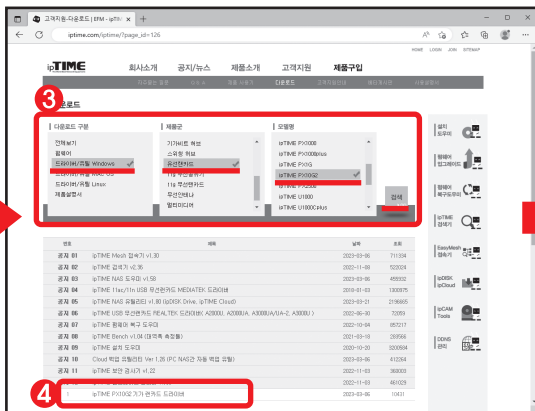



- 3 해당 제품 드라이버를 검색합니다.
 1. 다운로드 구분 : 드라이버/유틸 Windows
 2. 제품군 : 유선랜카드
 3. 모델명 : ipTIME PX10G2
 4. [검색] 버튼 클릭
- 4 검색된 게시물 중 사용하시는 OS에 해당하는 게시물을 클릭합니다.

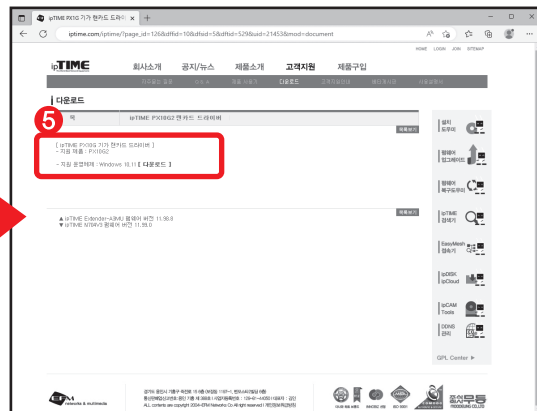

- 5 [ipTIME PX10G2 랜카드 드라이버] 링크를 클릭하여 드라이버를 다운로드 받고, 압축을 해제한 후 설치 파일을 실행합니다.




- 6 라이선스 동의를 클릭합니다.
- 7 [Install] 버튼을 클릭하여 드라이버 설치를 진행합니다.

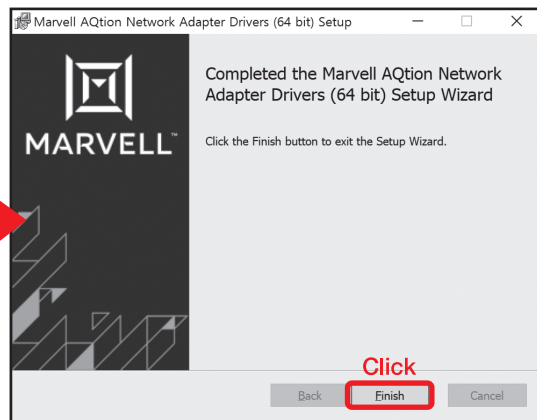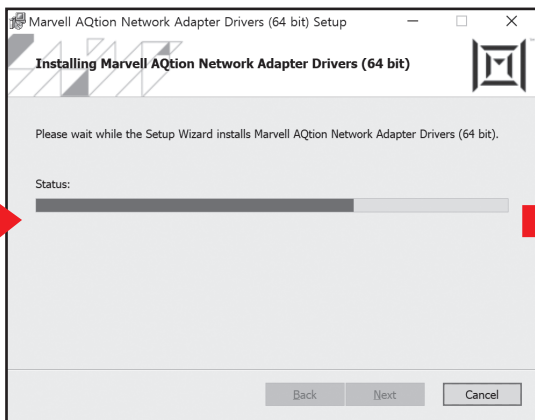

- [Finish] 버튼을 클릭합니다.

참고.

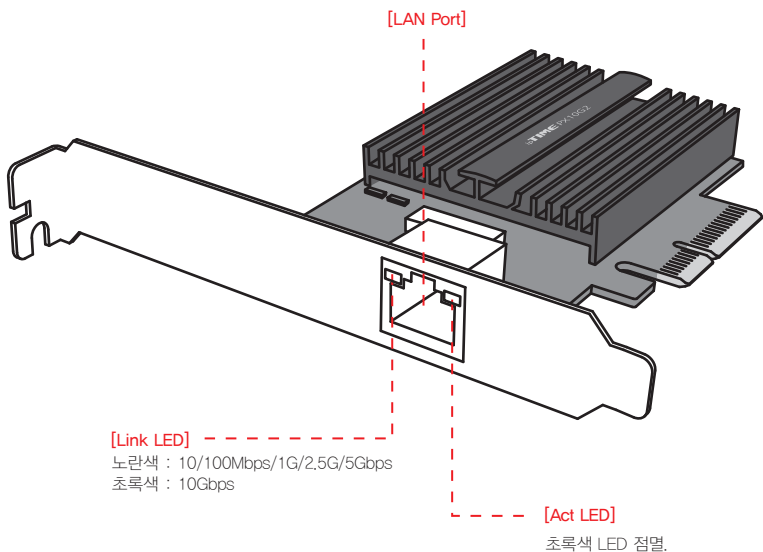

LED 동작 관련

ipTIME PX10G2를 [돌. 드라이버 다운로드/설치]까지
진행한 후, 랜선을 연결해야 LED가 켜집니다.

드라이버 미설치 시,
랜 카드는 인식이 안되며 LED도 동작하지 않습니다.