



LG 스마트 TV 자동연결 설명

1. 무선 공유기를 인터넷 회선과 연결 합니다.

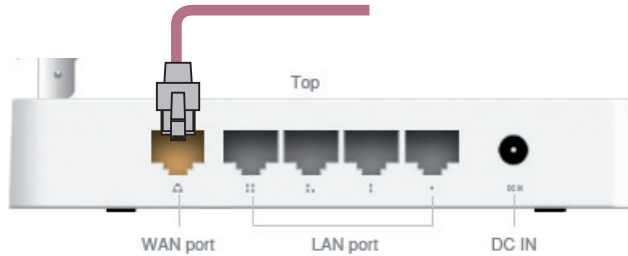

- 기존에 TV와 연결된 공유기의 전원을 꺼주세요.
- TV와 7m 이내에 설치해 주세요.
- 공유기의 후면의 WAN 포트와 인터넷 회선을 연결합니다.
- 무선 공유기의 전원을 연결합니다.
- ※ 초기 설정은 비 보안으로 TV와 연결됩니다. 보안된 무선 인터넷 사용을 원하면 공유기 설명서를 참조하시어 별도 보안 설정을 하셔야 합니다.

2. 무선 공유기의 「CPU」 LED가 깜빡이는지 확인하세요.

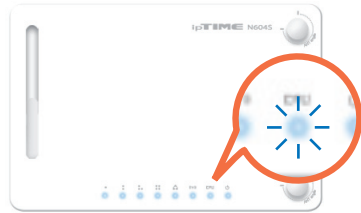

- CPU LED 불빛은 무선 공유기에 전원을 넣은 후 약 30 초 후에 깜빡입니다.
- 불빛이 깜빡이면 자동 연결을 시작할 수 있습니다.
- ※ 자동 연결 기능은 TV S/W가 Ver. 4.01.24 이상 부터 가능합니다.
- SW 버전은 「홈메뉴 → 상세설정 → 고객센터 → 제품/서비스 정보」에서 확인할 수 있습니다.

3. 스마트 공유기의 RST/WPS 버튼을 약 2초간 눌러주세요.


무선 공유기의 「CPU」 LED 불빛이 지속적으로 점등될 때까지 누르세요.



- 「CPU」 LED 불빛이 계속 켜져 있으면 자동 연결이 시작된 상태입니다.
- ※ RST/WPS 버튼을 5초 이상 누르시면 설정 값이 초기화되므로 주의하세요. (공유기가 Reset 됩니다.)

4. TV 전원을 껐다가 다시 켜서 약 4분 동안 기다려 주세요.

- * 모든 연결은 자동으로 진행됩니다. (일반 TV 시청 모드에서 기다려 주세요.)
- * 자동 연결 중에는 긴급적 리모컨을 누르지 마세요. (약 4분 소요)
- * 전원을 켜 후 약 25초 후 연결 중 메시지가 보입니다.

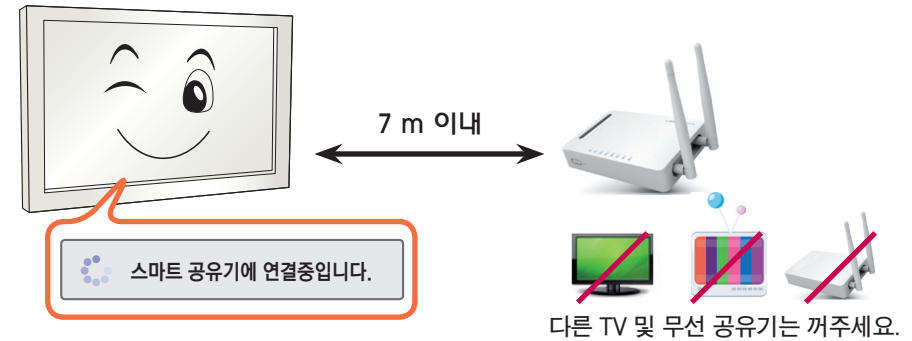

- 연결하고자 하는 LG 스마트 TV 이외의 태내 TV 는 모두 꺼주세요.
- 「스마트 공유기와 연결 중입니다.」 메시지는 고객님의 공유기가 탐지되었음을 의미합니다.
- 「스마트 공유기 연결에 실패했습니다.」가 나오면 다음과 같이 조치해주세요.
- 공유기와 인터넷 회선이 연결되었는지 확인하세요.
- 공유기를 LG 스마트 TV 에 최대한 가까이 설치하고 연결하고자 하는 LG 스마트 TV 이외의 태내 TV를 모두 끈 후 다시 자동 연결을 시작합니다. (2번으로)
- 자동 연결에 실패할 경우 수동으로도 연결하실 수 있습니다. (LG TV 설명서 참조)

5. 약 4분 후 TV에서 인터넷 연결을 확인하세요.

- 공유기 연결 성공 메시지를 확인 한 경우
「스마트 공유기 연결에 성공했습니다.」라는 메시지 확인 후 인터넷 사용이 가능 합니다.



- 공유기 연결 성공 메시지를 확인하지 못한 경우
4분 후 리모컨의 홈 버튼을 누른 후 「홈 메뉴 → 상세설정 → 네트워크」를 선택하여 현재 네트워크 상태가 「인터넷 연결 됨」이 맞는지 확인하세요.



- ※ 최초 연결에 성공하면 설정이 자동 저장되므로 다시 버튼을 누르실 필요가 없습니다.
- ※ 보안 설정 등을 위해 공유기 재 설정 후에는 WPS 버튼을 눌러 다시 TV와 연결을 하여야 합니다.
- ※ 공유기 연결에 성공하였으나 홈 메뉴 화면 등이 비정상적으로 동작할 경우 TV를 다시 껐다가 켵니다.

LG 스마트 TV 자동 연결 장애 시 조치 방안

문제 분류	원인	해결책
「스마트 공유기와 연결 중입니다」라는 메시지가 안 뜹니다.	LG 스마트 TV가 기존 무선 공유기와 인터넷 설정이 완료된 경우 기존 연결을 유지하기 위해 자동 연결은 취소됩니다.	1. 「상세 설정 → 네트워크」에서 「인터넷 연결됨」으로 나오면 바로 인터넷을 사용할 수 있습니다. (자동 연결 필요 없음.) 2. 기존 공유기를 교체하시는 경우 기존 공유기를 끄고 스마트 공유기를 인터넷 회선과 연결한 후 진행하세요. 3. 스마트 공유기의 「CPU」 불빛이 깜박이는지 확인한 후 2초간 버튼을 눌러 「CPU」 불빛이 계속 나타나는지 확인하세요. 4. TV를 껐다 켜 4분 동안 리모콘을 누르지 말고 자동 연결 과정을 기다립니다. 5. 4분 후 「상세 설정 → 네트워크」에서 「인터넷 연결됨」으로 나오는지 확인하세요.
	자동 연결 과정 중에 리모컨 조작이 있을 경우 다른 메뉴에 가려 메시지가 뜨지 않을 수 있습니다.	
	스마트 공유기의 버튼이 잘 눌러지지 않은 경우 자동 연결이 시작되지 않을 수 있습니다.	
「스마트 공유기 연결에 실패했습니다」라는 메시지가 뜹니다.	스마트 공유기가 인터넷 회선과 연결이 잘 안된 경우 연결 실패 메시지가 나타납니다.	1. iptime 인터넷 설정 가이드를 참고하여 공유기의 인터넷 연결을 확인하세요. 2. 댁내 다른 무선 기기 (무선 공유기, TV, 스마트 기기)를 가급적 꺼주세요. 3. TV와 스마트 공유기를 최대한 가까이 설치해 주세요. 4. 위의 3개 항목을 검사하신 후 다시 자동 연결을 시작해 주세요.
	댁내 무선 기기가 많을 경우 무선 간섭으로 인해 자동 연결이 실패할 수 있습니다.	
계속해서 자동 연결을 시도해도 실패합니다.	TV나 공유기의 소프트웨어 버전이 낮을 경우 자동 연결 기능이 동작 안 할 수 있습니다.	1. 기존 수동 방식으로 연결 하실 수 있습니다. 2. 「상세 설정 → 네트워크」에서 「네트워크 설정」메뉴를 선택하세요. 3. 「WPS-버튼 모드 → 연결」메뉴를 선택하세요. 4. 공유기의 버튼을 2초간 누릅니다. 5. 자세한 연결 방법은 LG TV 사용 설명서를 참조하세요.
	매장 모드로 설정되어 있는 경우 자동 연결 기능이 동작하지 않습니다.	
「업데이트 진행 중입니다」라는 메시지가 없어지지 않습니다.	LG 스마트 TV는 스마트 기능을 이용하기 위해 서버로부터 각종 정보를 수신합니다. 초기에 스마트 TV는 타 공유기 혹은 스마트 공유기와 일시 연결이 될 수 있습니다. 이 상태에서 자동 연결 실행 시 여러 프로세스가 진행되어 일시적으로 업데이트 진행이 지속되는 상황이 발생할 수 있습니다.	TV를 껐다 켭니다. TV를 껐다 켜게 되면 자동 연결 시킨 공유기와 자동으로 연결이 되면서 문제가 해결됩니다.