
3) 윈도우 XP 운영체제

1) 공유할 폴더를 선택 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 메뉴 중 [공유 및 보안]을 선택합니다.



2) [네트워크에 이 폴더 공유] 에 체크 한 후 [공유 이름]을 적습니다. Ex) Movie

> √ 주의하세요
> [공유 이름]은 한글 6 자, 영문 12 자 이내로 정해야 합니다.

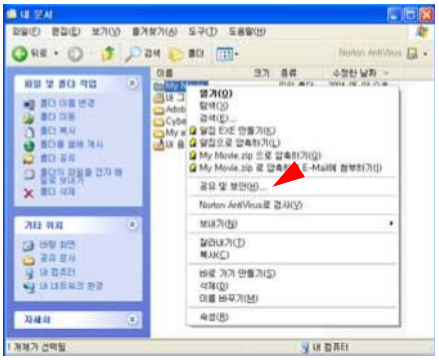


3) 폴더가 공유 되었으면 손 모양의 공유폴더 표시가 나타납니다.




4) [제어판→관리도구→컴퓨터관리→로컬 사용자 및 그룹→사용자]를 선택한 후 Guest 항목을 더블클릭 합니다.

> √ 참고하세요
> 1. 윈도우 XP Pro 사용자만 권한 설정이 필요합니다. XP Home 사용자는 권한 설정을 하지 않습니다. 6)번 항목으로 이동하십시오.
>
> 2. 제어판에 [관리도구]가 보이지 않으면 화면 왼쪽 상단의 [클래식보기로 전환]을 클릭하십시오.

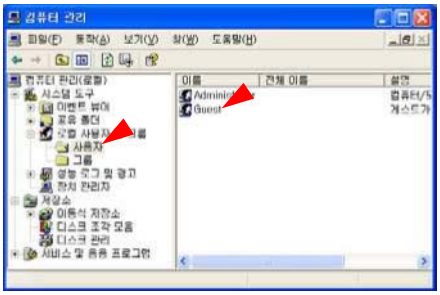

5) [암호 변경할 수 없음]과 [암호 사용 기간 제한 없음]에 체크 한 후 나머지 항목은 체크하지 않습니다. [확인]해 주십시오.

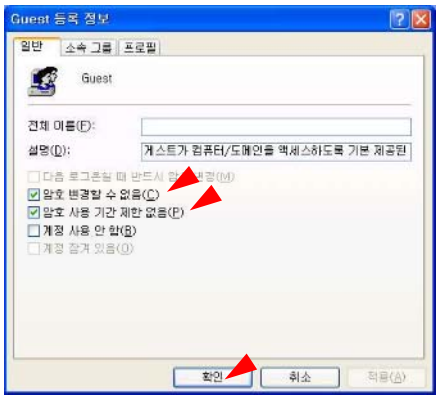

6) [제어판→네트워크 및 전화접속 연결]로 이동한 후 [로컬 영역 연결]을 선택 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭해서 [속성]를 선택합니다.


√ 주의하세요

1. 제어판에 " 네트워크 및 전화접속 연결" 이 보이지 않으면 화면 왼쪽 상단의 [클래식보기로 전환]을 클릭하십시오.


2. 여러 개의 로컬영역이 있다면 MG-350HD 와 연결하여 사용할 랜카드의 로컬영역을 선택합니다.



7) 나타나는 목록중 [인터넷 프로토콜(TCP/IP)]를 더블 클릭합니다.

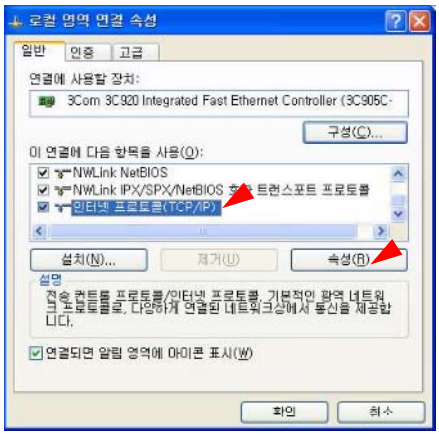

8) [다음 IP 주소 사용]에 체크 한 후 사용할 IP 주소와 서브넷마스크를 입력합니다. 입력 후 [확인]합니다. Ex) IP 주소 : 192.168.1.3 / 서브넷 마스크 : 255.255.255.0

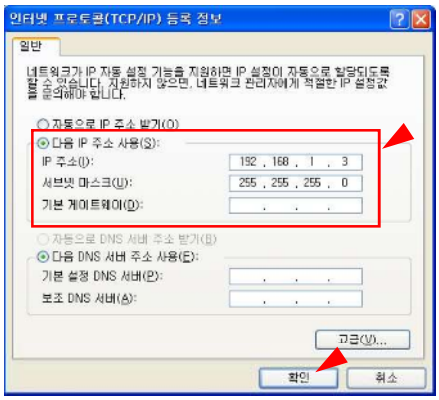


√ 주의하세요

이미 [자동으로 IP 주소 지정]에 체크가 되어 있고 인터넷 공유기 또는 DHCP 서버로부터 IP 를 자동으로 공급 받고 있는 네트워크 환경이라면 반드시 설정할 필요는 없습니다.

설정을 원하실 경우 사용하고 계신 인터넷 공유

기 제조사 및 DHCP 서버 운영자로부터 사용할 수 있는 IP 주소와 서브넷 마스크를 확인하여 적어주십시오.


9) 7 번 화면에서 [고급]탭을 선택합니다. [인터넷 연결 방화벽]옵션이 체크되어 있다면 해제해 주십시오.

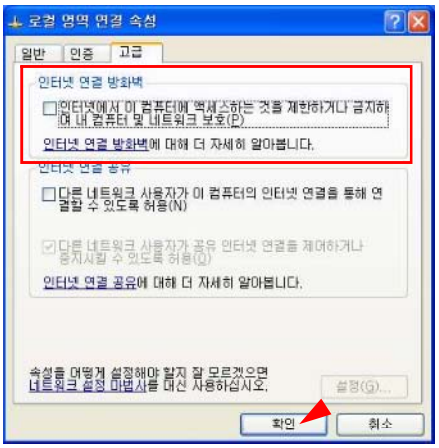


√ 참고하세요

서비스 팩 2 를 사용하고 계신다면 다음의 그림을 참고해 주십시오.

Windows 방화벽에서 [설정]을 클릭합니다.

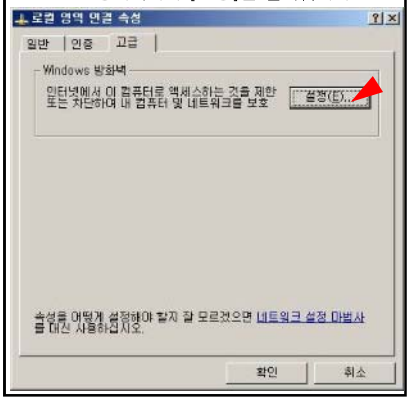

[사용 안 함]을 선택 한 후 [확인]합니다.

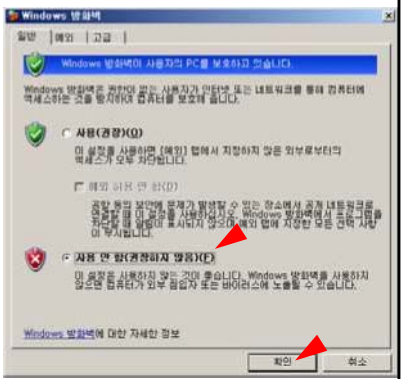

10) MG-350HD 의 네트워크 환경을 설정합니다.

√ 참고하세요

TV 와 연결한 후 설정해야 합니다. 우선 [5. 외부 영상장비, 오디오 장비와 연결하기]를 참고해서 화면이 나온 후 설정합니다.

리모컨의 [SETUP]버튼을 누른 후 [네트워크]설정 항목에서 IP 자동으로 받기 옵션을 "꺼짐"으로 선택한 후 사용할 IP 주소와 서브넷 마스크를 입력합니다.

Ex) IP 주소 : 192.168.1.2

서브넷 마스크 : 255.255.255.0



입력이 완료된 후 [SETUP]버튼을 다시 한번 눌러 설정을 저장합니다.

√ 주의하세요

인터넷 공유기 또는 DHCP 서버로부터 IP 를 자동으로 공급 받고 있는 네트워크 환경이라면 반드시 설정할 필요는 없습니다.
파일목록 화면에서 INFO 버튼을 누르면 자동으로 공급 받은 IP 주소를 확인 할 수 있습니다.

설정을 원하실 경우 사용하고 계신 인터넷 공유기 제조사 및 DHCP 서버 운영자로부터 사용할 수 있는 IP 주소와 서브넷 마스크를 확인하여 적어주십시오.



[LAN]을 실행하면 오른쪽 목록 화면에 네트워크상에 존재하는 PC 의 목록이 나타납니다. 각각의 PC 를 선택하여 접근할 수 있습니다.